

HONOR Magic4 Pro ^{5G}

Uporabniški priročnik

HONOR

Vsebina

Essentials

| | |
|--|----|
| Osnovne poteze | 1 |
| Pomikanje po sistemu | 4 |
| Device Clone | 4 |
| Zaklepanje in odklepanje zaslona | 5 |
| Začetek uporabe začetnega zaslona | 6 |
| Ikone za obvestila in stanje | 8 |
| Stikala bližnjic | 10 |
| Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij | 10 |
| Nastavitev slike za ozadje | 10 |
| Posnetki in snemanje zaslona | 11 |
| Ogled in čiščenje obvestil | 15 |
| Prilagoditev nastavitev zvoka | 16 |
| Več oken | 18 |
| Prikaz datuma in ure pri izklopljenem zaslonu | 21 |
| Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave | 23 |
| Polnjenje | 23 |

Pametne funkcije

| | |
|--|----|
| Središče za osebne zadeve | 26 |
| Easy Projection | 26 |
| Sočasna uporaba več zaslonov | 29 |
| Sočasna uporaba več zaslonov med tabličnim računalnikom in telefonom | 33 |
| HONOR Share | 35 |
| Pametni upravljalnik | 35 |
| Preklop zvočnih kanalov med napravami | 36 |

Kamera in Galerija

| | |
|---|----|
| Zagon aplikacije Kamera | 37 |
| Fotografiranje | 37 |
| Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslonke | 38 |
| Fotografiranje z umetno inteligenco | 39 |
| Povečava za fotografiranje | 40 |
| Makro | 41 |
| Snemanje panoramskih fotografij | 41 |
| Dodajanje nalepk na fotografije | 42 |
| Način Dokumenti | 42 |
| Snemanje fotografij visoke ločljivosti | 43 |
| Način Pro | 43 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Snemanje videoposnetkov | 45 |
| Film | 47 |
| Snemanje upočasnjenih videoposnetkov | 48 |
| Fotografiranje s časovnim zamikom | 49 |
| VIDEOPOSNETKI Z VEČ POGLEDI | 49 |
| Ustvarjalnik zgodb | 50 |
| Prilagoditev nastavitve kamere | 51 |
| Upravljanje aplikacije Galerija | 52 |
| Urejevalnik Vlog | 57 |

Aplikacije

| | |
|--------------------|----|
| Aplikacije | 59 |
| Stiki | 60 |
| Telefon | 63 |
| Koledar | 68 |
| Ura | 69 |
| Beležka | 70 |
| Snemalnik zvoka | 73 |
| E-pošta | 74 |
| Kalkulator | 75 |
| Svetilka | 76 |
| Kompas | 76 |
| Ogledalo | 77 |
| Dvojnik aplikacije | 77 |
| Optimizator | 78 |
| Device Clone | 80 |
| Nasveti | 81 |

Nastavitve

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Wi-Fi | 82 |
| Bluetooth | 83 |
| Mobilni podatki | 84 |
| Več povezav | 91 |
| Začetni zaslon in slika za ozadje | 97 |
| Prikaz in svetlost | 98 |
| Zvoki in vibriranje | 101 |
| Obvestila | 103 |
| Biometrija in geslo | 104 |
| Aplikacije | 107 |
| Baterija | 107 |
| Shramba | 109 |
| Varnost | 110 |
| Zasebnost | 112 |
| Funkcije za dostopnost | 115 |

| | |
|-----------------------|---------|
| | Vsebina |
| Uporabniki in računi | 117 |
| Sistem in posodobitve | 118 |
| O telefonu | 122 |

Essentials




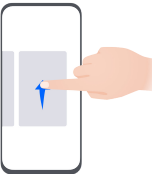
Osnovne poteze


Osnovne poteze in bližnjice

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Poteze za pomikanje v celozaslonskem načinu


Odprite razdelek **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Pomikanje po sistemu** in preverite, ali je možnost **Poteze** izbrana.

| | |
|---|---|
|  | Vrnitev na prejšnji zaslón Podrsnite z levega ali desnega roba zaslóna navznoter. |
|  | Vrnitev na začetni zaslón Podrsnite s spodnjega roba zaslóna navzgor. |
|  | Dostop do zaslóna za večopravilnost Podrsnite s spodnjega roba zaslóna navzgor in zadržite. |
|  | Dokončanje opravila Na zaslónu za večopravilnost podrsnite navzgor po kartici opravila. |

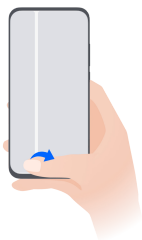


Preklop med aplikacijami

- Podrsnite čez spodnji del zaslona.
Preden uporabite to funkcijo, se v razdelku **Pomikanje po sistemu** dotaknite možnosti **Nastavitve**. Prepričajte se, da je možnost **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona** vklopljena.
- Podrsnite v loku čez spodnji del zaslona.

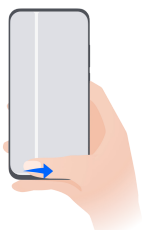


Poteze s členki

Odprite razdelek **Nastavitve** > **Funkcije za dostopnost** > **Bližnjice in poteze** in omogočite možnost **Zajem posnetka zaslona**, **Snemanje zaslona**.

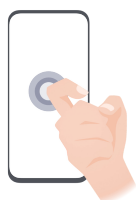

Zajem posnetka zaslona

S členkom dvakrat potrkajte po zaslonu, da ustvarite posnetek zaslona.

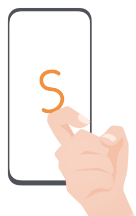


Zajem posnetka pomičnega zaslona

S členkom potrkajte po zaslonu in narišite črko S, da ustvarite posnetek premikajočega se zaslona.



Zajem dela zaslona


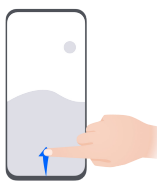
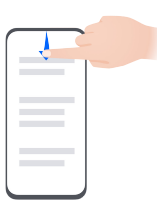
S členkom potrkajte in narišite zaprto območje, da zajamete del zaslona.

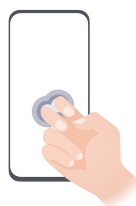





Snemanje zaslona

Za začetek ali konec snemanja zaslona z dvema členkoma dvakrat potrkajte po zaslonu.

Več potez

| | |
|---|---|
|  | <p>Odpiranje načina za prilagoditev začetnega zaslona Na začetnem zaslonu približajte dva prsta</p> |
|  | <p>Omogočanje podokna za hitri dostop na zaklenjenem zaslonu Ko je zaslon zaklenjen, se dotaknite zaslona in z enim prstom povlecite od spodaj navzgor</p> |
|  | <p>Odpiranje hitrega dostopa in obvestil Podrsnite navzdol z vrha zaslona</p> |

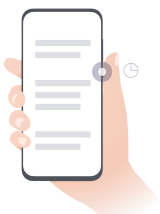Več informacij o tipkah

| | |
|---|---|
|  | <p>Izklop/ponovni zagon Pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop, dokler se na zaslonu telefona ne prikažeta menija Izklopi in Znova zaženi, nato se dotaknite ustreznega menija.</p> |
|  | <p>Povečanje glasnosti Pritisnite tipko za zvišanje glasnosti.</p> |
|  | <p>Zmanjšanje glasnosti Pritisnite tipko za znižanje glasnosti.</p> |
|  | <p>Posnetek zaslona Pritisnite tipko za znižanje glasnosti in gumb za vklop/izklop.</p> |


Pomikanje po sistemu

Sprememba načina pomikanja po sistemu

Uporaba pomikanja s potezami

Odprite razdelek **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Pomikanje po sistemu** in izberite možnost **Poteze**.

Na voljo imate naslednje možnosti:




- Vračanje na nadrejeni meni: podrsnite z levega ali desnega roba zaslona navznoter.
- Vrnitev na začetni zaslon: podrsnite s sredine spodnjega roba zaslona navzgor.
- Dostop do večopravnosti: podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor in naredite premor.
- Zapiranje opravila: v vmesniku za večopravnost podrsnite navzgor po kartici opravila. Podrsnite navzdol po kartici, da zaklenete opravilo; ko se v vmesniku za večopravnost dotaknete ikone , zaklenjena opravila ne bodo skupinsko počiščena.
- Hitro preklapljanje med aplikacijami: če želite preklopiti med aplikacijami, v loku podrsajte čez spodnji del zaslona ali pa odprite **Nastavitve**, vklopite stikalo **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona**, nato pa podrsajte čez spodnji del zaslona.

Odprete lahko tudi **Nastavitve** in vklopite stikalo **Prikaz vrstice za krmarjenje**, da dejanjem s potezami pomagate z uporabo vrstice za krmarjenje.


Uporaba načina pomikanja s tremi tipkami

V razdelku **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Pomikanje po sistemu** izberite **Pomikanje s tremi tipkami**.

Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se tipke  za vrnitev na prejšnji meni ali izhod iz trenutne aplikacije. To tipko lahko uporabite tudi za zapiranje tipkovnice na zaslonu.
- Z dotikom tipke  se vrnete na začetni zaslon.
- Z dotikom tipke  dostopate do zaslona z nedavnimi opravili.

Za konfiguracijo dodatnih nastavitvev se lahko dotaknete možnosti **Nastavitve**.

- Izberite kombinacijo tipk za krmarjenje.
- Dotaknite se ikone  (če je na voljo v izbrani kombinaciji tipk za krmarjenje), da odprete podokno z obvestili.

Device Clone

Prenos podatkov v novo napravo z aplikacijo Device Clone

Aplikacija **Device Clone** omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz starega telefona v novi telefon.

Selitev podatkov iz naprave Android

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še možnosti **HONOR** ali **Drugi sistem Android**.
- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
- 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
- 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete podvajanje.

 Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom Android 7.0 ali novejšo različico.

Selitev podatkov iz naprave iPhone ali iPad

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **iPhone/iPad**.
- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
- 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
- 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate podvajanje podatkov.

 Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Nastavitev časovne omejitve zaslona

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Spanje** in se dotaknite časovne omejitve zaslona.

Vklop zaslona

Zaslon lahko vklopite na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite gumb za vklop/izklop.

- V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Vkllop zaslona** omogočite možnost **Bujenje z dvigom** ali **Bujenje z dvojnimi dotikom**

Odklepanje zaslona z geslom

Ko zaslon vklopate, podrsnite s sredine zaslona navzgor, da prikažete podokno za vnos gesla. Nato vnesite svoje geslo za zaklenjen zaslon.

Uporaba odklepanja z obrazom

Vklopate zaslon in ga poravnajte s svojim obrazom. Naprava se bo odklenila, ko prepozna vaš obraz.

Uporaba odklepanja s prstnim odtisom

Ko vklopate zaslon, se bo na zaslonu prikazala ikona prstnega odtisa. Za odklepanje zaslona se dotaknite ikone z registriranim prstom.

Prikaz podpisa na zaklenjenem zaslonu

Izberite **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje**, se dotaknite možnosti **Podpis zaklenjenega zaslona**, nato pa vnesite besedilo, ki ga želite prikazati na zaklenjenem zaslonu.

Za odstranitev podpisa se dotaknite možnosti **Podpis zaklenjenega zaslona** in izbrišite besedilo.

Zagon aplikacij z zaklenjenega zaslona

Pogosto uporabljene aplikacije, kot so Kamera, Kalkulator in Časovnik, lahko zaženete z zaklenjenega zaslona.

- Vklopate zaslon in se v spodnjem desnem kotu dotaknite ikone kamere ter jo zadržite, nato pa podrsnite navzgor, da odprete aplikacijo **Kamera**.
- Vklopate zaslon, podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor, da odprete podokno za hitra dejanja, in se dotaknite ikone, da zaženete aplikacijo. To velja za aplikacije **Svetilka**, **Kalkulator**, **Časovnik** in druge.

Začetek uporabe začetnega zaslona

Začetek uporabe začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu lahko naredite naslednje:


- Preverite stanje naprave in obvestila v vrstici stanja na vrhu zaslona.
- Podrsnete levo ali desno, da si ogledate aplikacije in pripomočke, ki so prikazani na začetnem zaslonu.

Kartice storitev

Obveščanje o pomembnih podatkih in dostop do pogosto uporabljenih funkcij z enim dotikom brez odpiranja aplikacij. Kartice različnih slogov razlikujejo vaš začetni zaslon od drugih.

Aplikacije, ki podpirajo kartice storitev, imajo na dnu privzeto kazalno vrstico (odprite razdelek **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Nastavitve začetnega zaslona**, da omogočite ali onemogočite možnost **Prikaz vrstice s karticami**).

Podrsnite navzgor ikone aplikacij, da dodate kartice storitev

Podrsnite navzgor ikone aplikacij, ki podpirajo kartice storitev, razprite kartice storitve (dotaknite se drugih območij, da se strnejo) in se v zgornjem desnem kotu kartice dotaknite ikone , da jo pripnete na začetni zaslon.

Dodajanje kartic storitev z urejanjem začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte prsta, da odprete zaslon za urejanje, dotaknite se možnosti **Kartice**, izberite možnost **Galerija, Vreme** ali drugo, podrsnite levo in desno, da izberete želeni slog, in se dotaknite možnosti **Dodaj na začetni zaslon**.

Dodajanje Vremena, Ure in drugih priljubljenih pripomočkov

Na začetnem zaslonu približajte prsta, da odprete zaslon za urejanje, dotaknite se možnosti **Kartice**, poiščite in odprite razdelek **Klasični pripomočki**, dotaknite se pripomočka **Vreme, Ura** in drugih, da jih dodate na začetni zaslon.

Nastavitev aplikacij na začetnem zaslonu kot kartice storitev

Za primer vzemimo Beležko:

Pritisnite in pridržite aplikacijo **Beležka**, v pojavnem seznamu izberite možnost **Kartice aplikacije Beležka**, podrsnite levo in desno, da izberete želeni slog, in se dotaknite možnosti **Nastavi kot razširitveno kartico**.

Ko naslednjič podrsnete po aplikaciji navzgor, bo kartica storitve prikazana kot izbrani slog.

Nastavitev sloga kartice storitve

Če za primer vzamemo Beležko, lahko slog kartice nastavite in spremenite na katerega koli od naslednjih načinov:

- Pritisnite in pridržite aplikacijo **Beležka**, v pojavnem seznamu izberite možnost **Kartice aplikacije Beležka**, podrsnite levo in desno, da izberete želeni slog, in se dotaknite možnosti **Dodaj na začetni zaslon**.
- Pritisnite in pridržite kartico storitve **Beležka**, v pojavnem seznamu izberite možnost **Več kartic aplikacije Beležka**, podrsnite levo in desno, da izberete želeni slog, in se dotaknite možnosti **Dodaj na začetni zaslon**.

Odstranjevanje kartic storitev

Pritisnite in pridržite kartico storitve, v pojavnem seznamu izberite možnost **Odstrani**, nato pa se v potrditvenem polju dotaknite možnosti **Odstrani**, da odstranite kartico.

Velike mape

Shranite aplikacije v velike mape. Do njih lahko dostopate, ne da bi odprli mapo, zaradi česar je interakcija z začetnim zaslonom učinkovitejša.

Ustvarjanje velikih map

Pritisnite in zadržite standardno mapo in se dotaknite možnosti **Povečaj**.

Pritisnite in zadržite veliko mapo, da jo preimenujete.

 Če je v mapi več kot 9 aplikacij, se v spodnjem desnem kotu prikaže ikona plasti.

Uporaba velikih map

Dotaknite se ikone aplikacije v veliki mapi, da jo neposredno odprete.

Dotaknite se ikone plasti v spodnjem desnem kotu velike mape, da jo razširite in si ogledate ali odprete več aplikacij.

Preklapljanje med načini prikaza

Pritisnite in zadržite veliko mapo in se dotaknite možnosti **Zmanjšaj**, če želite obnoviti standardno mapo.

Ikone za obvestila in stanje

Več o običajnih ikonah za obvestila in stanja

 Ikona stanja omrežja se lahko razlikuje glede na regijo ali ponudnika omrežnih storitev.

Različni izdelki podpirajo različne funkcije. Nekatere ikone za vaš telefon se morda ne bodo prikazale.

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
|  | Vzpostavljena povezava z omrežjem 5G |  | Vzpostavljena povezava z omrežjem 4G |
|  | Vzpostavljena povezava z omrežjem 3G |  | Vzpostavljena povezava z omrežjem 2G |
|  | Polni signal |  | Gostovanje |
|  | Varčevanje s podatki je omogočeno |  | Ni kartice SIM |
|  | Dostopna točka je omogočena |  | Povezava z dostopno točko je omogočena |


| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Povezava z omrežjem Wi-Fi je vzpostavljena |  | Povezava z dvojnimi omrežjem Wi-Fi je vzpostavljena |
|  | Samodejno preklapljanje omrežja prek povezave Wi-Fi+ |  | Baterija je skoraj prazna |
|  | Prazna baterija |  | Hitro polnjenje |
|  | Polnjenje |  | Brezžično polnjenje SuperCharge |
|  | SuperCharge |  | Brezžično polnjenje |
|  | Brezžično hitro polnjenje |  | V telefonu je omogočeno digitalno ravnotežje |
|  | Način za varčevanje z energijo je omogočen |  | Baterija naprave Bluetooth |
|  | Bluetooth je omogočen |  | Vzpostavljena povezava z navideznim zasebnim omrežjem |
|  | Povezava z napravo Bluetooth je vzpostavljena |  | Povezava z napravo za projiciranje na zaslon je vzpostavljena |
|  | Več informacij |  | Udobje za oči je omogočeno |
|  | Storitev lociranja je omogočena |  | Letalski način je omogočen |
|  | Povezava slušalkami je vzpostavljena |  | Storitev VoLTE je omogočena |
|  | Aktivni klic |  | Novo sporočilo |
|  | Neodgovorjen klic |  | Način vibriranja |
|  | Izklop zvoka |  | Način Ne moti je omogočen |
|  | NFC je omogočen |  | Sinhronizacija podatkov ni uspela |
|  | Sinhronizacija podatkov |  | Novo e-poštno sporočilo |
|  | Način učinkovitega delovanja je omogočen |  | Budilka je omogočena |
|  | Opomnik na dogodek | | |

Stikala bližnjic


Uporaba stikal bližnjic

Vklop stikala za bližnjico

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice.

- Dotaknite se stikala za bližnjico, da omogočite oz. onemogočite pripadajočo funkcijo.
- Dotaknite se stikala za bližnjico in ga zadržite, če želite dostopati do zaslona z nastavitvami za pripadajočo funkcijo. (Možnost podpirajo nekatere funkcije.)
- Dotaknite se ikone  za dostop do zaslona z nastavitvami sistema.

Prilagoditev stikal za bližnjice

Dotaknite se ikone , dotaknite se stikala za bližnjico in ga zadržite, nato pa ga povlecite na zeleno mesto.


Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij


Dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij na začetnem zaslonu

Z ikonami aplikacij na začetnem zaslonu lahko dostopate do pogosto uporabljenih funkcij nekaterih aplikacij in celo dodajate bližnjice do teh funkcij na začetni zaslon.

Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij

Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite do prikaza pojavnega menija, nato pa se dotaknite pogosto uporabljene funkcije, da jo odprete.

Dotaknite se na primer ikone  in jo zadržite, nato pa se v pojavnem meniju dotaknite načina fotografiranja (npr. selfi ali videoposnetek), da lahko dostopate do njega.

-  Če se pojavni meni ne prikaže po dotiku in pridržanju ikone aplikacije, potem aplikacija ne podpira te funkcije.


Dodajanje pogosto uporabljenih funkcij aplikacij na začetni zaslon

Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, da odprete pojavni meni. Dotaknite se zelene funkcije in jo zadržite, nato pa jo povlecite na začetni zaslon, da ustvarite bližnjico.


Nastavitev slike za ozadje

Nastavitev slike za ozadje

Uporaba vnaprej nastavljene slike za ozadje

- 1 Izberite **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Ozadje**.
- 2 Dotaknite se slike, ki jo želite nastaviti kot sliko za ozadje.
- 3 Nastavite naslednje možnosti na zelene vrednosti:
 - **Zameglitev**: doda učinek zameglitve, ki ga je mogoče nastaviti tako, da povlečete drsnik.
 - **pomično**: omogoči drsnost slike za ozadje na začetnem zaslonu.
- 4 Dotaknite se možnosti  in nato določite, ali želite sliko nastaviti kot ozadje za **Oboje**, **Začetni zaslon** ali **Oboje**.

Nastavitev slike iz Galerije kot slike za ozadje

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in nato še sliko, ki jo želite nastaviti kot sliko za ozadje.
- 2 Izberite  > **Nastavi kot > Ozadje** in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitve.

Posnetki in snemanje zaslona

Zajem posnetka zaslona

Uporaba članka za zajem posnetka zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Zajem posnetka zaslona** in se prepričajte, da je omogočena možnost **Zajem posnetkov zaslona s členkom**.
- 2 S členkom hitro zaporedoma dvakrat potrkajte po zaslonu, da zajamete posnetek zaslona.

Uporaba kombinacije tipk za zajem posnetka zaslona

Če želite zajeti posnetek zaslona, hkrati pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop ter tipko za znižanje glasnosti.

Snemanje posnetkov zaslona z bližnjičnimi tipkami

Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da dostopate do podokna z obvestili (mogoče je podrsati

še bolj navzdol). Dotaknite se ikone , da naredite posnetek celotnega zaslona.

Skupna raba in urejanje posnetka zaslona ali preklop na posnetek pomičnega zaslona



Po zajemu posnetka zaslona se bo v spodnjem levem kotu zaslona prikazala sličica. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Podrsnite navzdol po sličici, da ustvarite posnetek premikajočega se zaslona.
- Podrsnite navzgor po sličici, da izberete način skupne rabe in posnetek zaslona delite s svojimi prijatelji.
- Dotaknite se sličice, da jo uredite ali izbrišete. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Posnetek pomičnega zaslona**, da ustvarite posnetek premikajočega se zaslona.

Posnetki zaslona so privzeto shranjeni v aplikaciji **Galerija**.

Zajem premikajočega se zaslona s potezami s členki



1 Z enim členkom se dotaknite zaslona, členek naj ostane na zaslonu, nato pa z malo sile narišite črko »S«. Zaslون se bo samodejno pomaknil navzdol za zajem posnetka zaslona.

i Ko prvič uporabite to funkcijo, upoštevajte navodila sistema, da omogočite možnost .

2 Med pomikanjem se dotaknite območja premikanja, da zaustavite zajem posnetka zaslona.


Podrsanje navzdol s tremi prsti za zajem posnetka zaslona

1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Zajem posnetka zaslona** in se prepričajte, da je omogočena možnost **Posnetek zaslona s tremi prsti**.

2 S tremi prsti podrsnite navzdol s sredine zaslona za zajem posnetka zaslona.

Zajem delnega posnetka zaslona



- 1 S členkom potrkajte po zaslonu in ga zadržite, da orišete del zaslona, ki ga želite zajeti. Poskrbite, da členska ne umaknete z zaslona.
- 2 Na zaslonu se bo prikazala krivulja orisa, ki ste ga naredili s členkom, in ustvarjen bo posnetek izbranega dela zaslona. Nato so na voljo naslednje možnosti:
 - Povlecite okvir na želeno mesto ali spremenite njegovo velikost.
 - Dotaknite se ikone oblike, da določite obliko delnega posnetka zaslona ali pa obdržite trenutno obliko.
- 3 Dotaknite se ikone , da shranite posnetek zaslona.

Varnostna opozorila za posnetke zaslona s členki

- Dvakrat zaporedoma pri ustrezni hitrosti potrkajte po istem predelu zaslona.
- Členek naj bo vedno usmerjen pravokotno na zaslon.
- Če želite zajeti več kot en posnetek zaslona, počakajte 2 sekundi, preden znova potrkate po zaslonu.
- Če je na zaslonu nameščena zaščita zaslona, močneje potrkajte po zaslonu ali pa odstranite zaščito zaslona in poskusite znova.

Snemanje zaslona

Postopek na zaslonu lahko posnamete kot videoposnetek in ga daste v skupno rabo s prijatelji in družino.

Uporaba kombinacije tipk za začetek snemanja zaslona

Hkrati pritisnite gumb za vklop/izklop in tipko za zvišanje glasnosti, da začnete snemanje zaslona. Če želite ustaviti snemanje, znova pritisnite oba gumba in ju zadržite.

Uporaba bližnjice za začetek snemanja zaslona

- 1 Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice.
- 2 Dotaknite se možnosti **Snemalnik zaslona**, da začnete snemanje zaslona.
- 3 Če želite ustaviti snemanje, dotaknite se časovnika na vrhu zaslona.
- 4 Snemanje bo shranjeno v aplikacijo **Galerija**.

Uporaba dveh členkov za začetek snemanja zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Snemanje zaslona** in se prepričajte, da je možnost **Snemanje zaslona** omogočena.
- 2 S členkoma hitro zaporedoma dvakrat potrkajte po zaslonu, da začnete snemanje zaslona. Če želite ustaviti snemanje, znova dvakrat potrkajte.


Snemanje glasu med snemanjem zaslona

Če želite med snemanjem zaslona posneti svoj glas, lahko omogočite mikrofona.

Po začetku snemanja zaslona se dotaknite ikone mikrofona in se prepričajte, da je prikazana

kot . Zdaj lahko snemate svoj glas.



Če je mikrofona onemogočen (torej če je prikazan kot ) boste lahko posneli le sistemske zvoke, na primer glasbo. Če na posnetku zaslona ne želite sistemskih zvokov, izklopite zvok naprave in glasbo ali druge zvoke predstavnosti, preden začnete snemanje zaslona.

Ogled in čiščenje obvestil



Ogled in čiščenje obvestil

Ogled obvestil

Če se prikaže opomnik o obvestilu, lahko odklenete zaslon in podrsnete navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili in si ogledate obvestilo.

Čiščenje obvestil

- Obvestilo lahko odstranite tako, da po njem podrsnete v desno.


- Za čiščenje vseh obvestil se dotaknite ikone .
-  Nekaterih sistemskih obvestil in obvestil aplikacij, ki se izvajajo v ozadju, ni mogoče počistiti.

Izklop prikazovanja obvestil

Če ne želite, da vas zmoti obvestilo, podrsnite levo po obvestilu, ki ga želite obdelati, in se

dotaknite ikone , nato pa lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

- **Uporabi nežna obvestila**
- **Onemogoči obvestila**
- **Več nastavitev**

-  Nekaterih sistemskih obvestil in obvestil aplikacij, ki se izvajajo v ospredju, ni mogoče zapreti ali jih zakasniti.
 - Različne aplikacije lahko podpirajo različne možnosti, prilagodite se glede na dejansko situacijo.

Prilagoditev nastavitev zvoka

Prilagoditev nastavitev zvoka

Prilagoditev glasnosti s pritiskom tipke za glasnost

Če želite prilagoditi glasnost, pritisnite tipko za zvišanje ali znižanje glasnosti.

Izklop zvoka naprave med zvonjenjem s pritiskom gumba za vklop/izklop

Ko naprava zveni med dohodnim klicem ali alarmom, lahko pritisnete gumb za vklop/izklop in izklopite zvok.

Zamenjava melodije zvonjenja in vibriranja

Za besedilna sporočila, obvestila in dohodne klice lahko zamenjate melodijo zvonjenja ter prilagodite vibriranje.

1 V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje** se dotaknite možnosti **Melodija zvonjenja telefona** ali **Zvok obvestila**.

2 Izvedete lahko naslednja dejanja:

- Nastavitev melodije zvonjenja
Izberite melodijo zvonjenja sistema ali se dotaknite možnosti **Glasba v napravi**, da kot melodijo zvonjenja za besedilna sporočila izberete lokalno skladbo.
Za telefon z dvema karticama SIM izberite SIM 1 in nato SIM 2, da nastavite melodijo zvonjenja za vsako posebej.
- Nastavitev načina vibriranja
Dotaknite se možnosti **Vibriranje** in izberite želeni način vibriranja.

Če izberete način **Sinhronizirano (privzeto)**, se vibriranje sinhronizira z melodijo zvonjenja.

Če izberete kateri koli drug način vibriranja, je vibriranje neusklajeno z melodijo zvonjenja.

Preklapljanje med zvonjenjem, vibriranjem ali tihim načinom z bližnjicami

1 Podrsnite z vrstice stanja navzdol na vrhu zaslona, da se prikaže podokno z obvestili. Podrsnite še dlje, da se prikaže celoten meni.

2 Dotaknite se možnosti  **Zvok**,  **Tiho** ali  **Vibriranje** za preklapljanje med različnimi načini.

V načinu zvonjenja telefon predvaja vse zvoke.

V tihem načinu telefon izklopi zvok obvestil, kot so opozorila in drugi zvoki iz aplikacije Al Voice in nekaterih aplikacij drugih ponudnikov. To ne vpliva na budilke, glasbo, videoposnetke in igre.

V načinu vibriranja telefon izklopi zvok in namesto tega vibrira.

Odprete lahko tudi razdelek **Nastavitve > Zvoki in vibriranje** in preklopite med možnostmi **Zvok**, **Vibriranje** ali **Tiho**.

Sistemska haptika

Sistem uporablja haptiko za pošiljanje povratnih informacij ob zaključku nekaterih dejanj, npr. pri dotiku in zadržanju besedila, stika ali kakega drugega elementa na zaslonu.

V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Več nastavitev** po želji omogočite ali onemogočite možnost **Haptika sistema**.

Izklop zvoka z obračanjem telefona

Ko prejmete klic, obrnite telefon, da izklopite zvok.

Pred uporabo te funkcije odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Izklop tona zvonjenja/zmanjšanje glasnosti** in se prepričajte, da je omogočena možnost **Izklopi ton zvonjenja, ko obrnem telefon**.

Dvignite telefon, da zmanjšate glasnost

Ko prejmete klic, dvignite telefon, da zmanjšate glasnost zvonjenja.

Pred uporabo te funkcije odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Izklop tona zvonjenja/zmanjšanje glasnosti** in se prepričajte, da je omogočena možnost **Dvig za zmanjšanje glasnosti zvonjenja**.

Nastavitev privzete glasnosti


V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje** lahko nastavite glasnost za naslednje elemente:

- **Zvonjenje, obvestila**
- **Alarmi**

- Glasba, videoposnetki, igre
- Klici

Nastavitev funkcije Več nastavitev

Odprite razdelek **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Več nastavitev** in raziščite več načinov opozarjanja. Na primer: **Zaklepanje zaslona**, **Posnetek zaslona**.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Več oken


Omogočanje načina razdeljenega zaslona

Funkcija Več oken omogoča odpiranje aplikacij na razdeljenem zaslonu za večopravnost.

Omogočanje načina razdeljenega zaslona:


- 1 Odprite aplikacijo in podrsnite z levega ali desnega roba navznoter ter zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
- 2 Iz sidrišča za več oken povlecite ikono aplikacije.

Zamenjava podoken razdeljenega zaslona:

Če želite zamenjati podokno, se dotaknite ikone  na vrhu pogleda razdeljenega zaslona in jo zadržite, dokler se podokno ne skrči, nato pa ga povlecite na drugo stran zaslona.

Izhod iz načina razdeljenega zaslona:

Dotaknite se možnosti  ali  in jo zadržite na sredini črte razdeljenega zaslona ter povlecite, da eno od podoken izgine.

-  Podpora za način razdeljenega zaslona se razlikuje glede na aplikacijo.
 - Način razdeljenega zaslona se lahko kadar koli uporabi samo za dve aplikaciji.





Vlečenje in spuščanje med aplikacijami s funkcijo Več oken

S funkcijo Več oken lahko med aplikacijami preprosto povlečete in spustite slike, besedilo in dokumente.

- Vlečenje in spuščanje slike: ko ustvarjate zapiske z aplikacijo **Beležka**, odprite aplikacijo **Datoteke**, izberite fotografijo, ki jo želite dodati, in jo povlecite v urejevalnik aplikacije **Beležka**.
- Vlečenje in spuščanje besedila: ko pošiljate sporočilo SMS, odprite aplikacijo **Beležka**, dotaknite se besedila, ki ga želite poslati, in ga zadržite, nato pa ga povlecite v polje za vnos besedila.
- Vlečenje in spuščanje dokumenta: ko pišete e-poštno sporočilo, odprite aplikacijo **Datoteke**, izberite dokument, ki ga želite pripeti, in ga povlecite v e-poštni urejevalnik.

 Vlečenja in spuščanja s funkcijo Več oken ne podpirajo vse aplikacije v celoti.

Dodajanje aplikacije v sidrišče za več oken, premikanje ali odstranjevanje aplikacije iz sidrišča

- Dodajanje aplikacije: V sidrišču za več oken se dotaknite ikone , dotaknite se aplikacije, ki jo želite dodati, nato se dotaknite možnosti **Dokončano**.
- Premikanje aplikacije: V sidrišču za več oken se dotaknite ikone , nato povlecite želeno aplikacijo na poljubno mesto v sidrišču in se dotaknite možnosti **Dokončano**.
- Odstranjevanje aplikacije: V sidrišču za več oken se dotaknite ikone , nato se dotaknite ikone  v zgornjem desnem kotu ikone aplikacije, ki jo želite odstraniti, in se dotaknite možnosti **Dokončano**.

Preklapljanje med razdeljenim zaslonom in plavajočim oknom

- Preklop iz načina razdeljenega zaslona v način plavajočega okna: dotaknite se črte na vrhu podokna razdeljenega zaslona in jo zadržite, nato pa jo povlecite proti levi ali desni strani zaslona, če je zaslon v pokončnem načinu, oziroma proti spodnjemu robu, če je zaslon v ležečem načinu.
- Preklop iz načina plavajočega okna v način razdeljenega zaslona: dotaknite se vrstice na vrhu plavajočega okna in jo zadržite, nato pa jo povlecite v zgornji ali spodnji del zaslona, ko je v pokončnem načinu, oziroma levo ali desno, ko je v ležečem načinu.

Prikaz v več oknih za posamezno aplikacijo

Ustvarite lahko dve okni za opravila za isto aplikacijo (npr. za aplikacijo E-pošta ali Beležka) in med njima povlečete slike, besedilo ali dokumente.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah.

- 1 Znotraj aplikacije odprite pogled razdeljenega zaslona.
 - Odprite aplikacijo E-pošta.
 - Z levega ali desnega roba telefona podrsnite navznoter in zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
 - Dotaknite se ikone za E-pošto in jo zadržite, nato pa jo povlecite na zaslon, da odprete pogled razdeljenega zaslona.
- 2 Povlecite slike, besedilo ali dokumente med okni z razdeljenim zaslonom.
 - **Vlečenje slike:** v enem oknu razdeljenega zaslona izberite sliko in jo povlecite v drugega.
 - **Vlečenje besedila:** v enem oknu razdeljenega zaslona se dotaknite besedila in ga pridržite ter izberite želeni del, nato pa se znova dotaknite besedila in ga pridržite ter ga povlecite v drugo okno.

- **Vlečenje dokumenta:** v enem oknu razdeljenega zaslona izberite dokument in ga povlecite v drugo okno.

Onemogočanje funkcije Več oken

Funkcija Več oken je privzeto omogočena. Če jo želite onemogočiti, v razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Več oken** onemogočite možnost **Sidrišče za več oken**.

Uporaba plavajočega okna

Med igranjem iger odprite plavajoče okno in se pogovarjate s prijatelji, ne da bi prekinili igro.

Prikaz plavajočega okna:

- 1 Podrsnite navznoter z levega ali desnega roba in zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
- 2 Dotaknite se ikone aplikacije v sidrišču za več oken, da aplikacijo odprete v plavajočem oknu.



Premikanje plavajočega okna:

Vrstico na vrhu plavajočega okna povlecite, s čimer okno premaknete na želeno mesto.




Spreminjanje velikosti plavajočega okna:


Kateri koli kot plavajočega okna povlecite proti sredini, da spremenite velikost.

Prikaz v celozaslonskem načinu:



Podrsnite z vrstice z obvestili na dnu plavajočega okna navzdol ali pa se na vrhu plavajočega okna dotaknite možnosti  > , da se prikaže v celozaslonskem načinu.

Minimiziranje plavajočega okna:

Na zaslonu hitro stresite ikono  na vrhu plavajočega okna v katero koli smer ali pa se na vrhu plavajočega okna dotaknite možnosti  > , da ga minimizirate in pomanjšate v plavajoči mehurček.

 Plavajoči mehurček lahko vsebuje največ 10 minimiziranih plavajočih oken.


Zapiranje plavajočega okna:

Podrsnite z vrstice z obvestili na dnu plavajočega okna navzgor ali pa se na vrhu plavajočega okna dotaknite možnosti  > , da se zapre.

Iskanje in preklapljanje med plavajočimi okni za aplikacije

Hitro lahko poiščete in preklopite med plavajočimi okni za aplikacije z uporabo funkcije za upravljanje plavajočih oken.

- 1 Prepričajte se, da ste odprli plavajoča okna za več aplikacij in da ste jih minimizirali v odložišče za plavajoča okna.
- 2 Dotaknite se odložišča za prikaz predogledov vseh plavajočih oken:

- **Brskanje med predogledi plavajočih oken:** podrsajte navzgor ali navzdol, da najdete predogled plavajočega okna za aplikacijo, ki jo iščete.
- **Prikaz plavajočega okna za aplikacijo:** dotaknite se predogleda plavajočega okna aplikacije, da se prikaže v plavajočem oknu.
- **Zapiranje plavajočega okna za aplikacijo:** Na predogledu plavajočega okna se dotaknite ikone , da ga zaprete.

Odpiranje priloge v plavajočem oknu

V plavajočem oknu lahko znotraj nekaterih aplikacij (kot je E-pošta ali Beležka) odprete povezavo ali prilogo.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah.

- 1 Odprite aplikacijo E-pošta.
- 2 V aplikaciji E-pošta se dotaknite povezave ali priloge, da se odpre v plavajočem oknu.
 - **Odpiranje povezave:** v aplikaciji E-pošta se dotaknite povezave, da se prikaže v plavajočem oknu.
 - **Odpiranje priloge:** v aplikaciji E-pošta se dotaknite priloge (npr. dokumenta, slike ali videoposnetka), da se prikaže v plavajočem oknu.

Prikaz datuma in ure pri izklopljenem zaslonu

Prikaz datuma in ure pri izklopljenem zaslonu

Če je možnost **Zmeraj aktiven zaslon** omogočena, bodo na zaklenjenem zaslonu prikazani datum, ura in drugo, ko je zaslon izklopljen.

Omogočanje vedno vklopljenega zaslona

- 1 V razdelku **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Zmeraj aktiven zaslon** omogočite možnost **Zmeraj aktiven zaslon**.
- 2 Ob pozivu nastavite način **Način prikaza**.



Omogočanje animiranega vedno vklopljenega zaslona

Dodajte prilagojene slike ali animacije, ko je zaslon izklopljen, da bo vaš telefon še vedno živahen in zanimiv.

Odprite razdelek **Zmeraj aktiven zaslon**. V razdelku **Slike** izberite sliko ali animacijo, ki vam je všeč, in se dotaknite možnosti **Uporabi**.




Če izberete animacijo polarnega medveda, se bo ob izklopljenem zaslonu položaj polarnega medveda spreminjal glede na raven napolnjenosti baterije. Za interakcijo s polarnim medvedom se ga dotaknite.

- i** Ko vklopite odklepanje z obrazom, se lahko telefon nenamerno odklene, ko poskušate vklopiti zaslon, zaradi česar zgrešite funkcijo vedno vklopljenega zaslona. Prosimo, da obraza nimate neposredno pred zaslonom telefona.

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---|
| Položaj polarnega medveda |  |  |  |  |
| Raven napolnjenosti baterije | Polnjenje | Manj kot 20 % | Med 20 % in 60 % | Več kot 60 % |



Izbira slik GIF ali animiranih fotografij

Ko je zaslon izklopljen, lahko prikažete lokalno sliko (na primer sliko GIF ali animirano fotografijo), da je vedno vklopljen zaslon živahen in zanimiv.

- 1 Odprite razdelek **Zmeraj aktiven zaslon**. V razdelku **Slike** se dotaknite ikone .
- 2 Dotaknite se možnosti **Izberi sliko**, izberite sliko in se dotaknite ikone . Če ste že nastavili lokalno sliko, se dotaknite možnosti **Sprememba slike**. Izberite sliko in se dotaknite možnosti .
- 3 Če je izbrana slika GIF, se lahko za urejanje dotaknete tudi možnosti **Urejanje**.
- 4 Nastavite druge možnosti v skladu z navodili na zaslonu in se dotaknite možnosti **Uporabi**.

Dodajanje umetniškega podpisa



Dodate lahko različne pisave, barve in okrasne nalepke ter tako prilagodite vedno vklopljen zaslon.

- 1 Odprite razdelek **Zmeraj aktiven zaslon**. V razdelku **Grafiti** se dotaknite sloga podpisa.
- 2 Vnesite besedilo v razdelku **Vnesite besedilo** in nastavite slog podpisa, na primer **Barva** in **Velikost besedila**. Podpisu lahko dodate tudi **Nalepke**. Povlecite rob, da prilagodite položaj in velikost elementov, ter se dotaknite ikone  ali , da spremenite usmeritev ali izbrišete elemente.
- 3 Dotaknite se možnosti **Uporabi**.

Ustvarjanje umetniške slike za vedno vklopljen zaslon

Izbirate lahko med več umetniškimi slogi (kot je mondrijanski slog). Barvno shemo umetniške slike lahko določite tudi tako, da posnamete fotografijo ali jo izberete med priljubljenimi fotografijami. Barve na fotografiji ustvarijo barvno paleto za umetniško sliko.

- 1 V razdelku **Umetniško** na zaslonu **Zmeraj aktiven zaslon** se dotaknite želenega sloga.
- 2 Nastavite povezane možnosti za slog **Umetniško**, kot je **Postavitev**.
Ko nastavite **Barva**, lahko naprava razčleni barve posamezne fotografije in na umetniški sliki uporabi abstraktno barvno paletu.

Dotaknite se ikone  in posnemite fotografijo ali jo izberite iz galerije ter se pomaknite v razdelek  > **Pridobi barve**.
- 3 Dotaknite se možnosti **Uporabi**.

Slog ure

Za vedno vklopljen zaslon lahko izberete slog ure **Analogno** ali **Digitalno**.

- 1 Pod možnostjo **Analogno** ali **Digitalno** na zaslonu **Zmeraj aktiven zaslon** podrsnite levo ali desno, da pobrsirate med slogi ure, in izberite želeni slog ure.
- 2 Za izbrani slog ure nastavite povezane možnosti, kot je **Prikaži datum**.
- 3 Dotaknite se možnosti **Uporabi**.

Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave

Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave

Vklop in izklop naprave

Za izklop naprave pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop ter se dotaknite možnosti **Izklopi** in **Dotaknite se za izklop**.

Za vklop naprave pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop, da naprava zavibrira in se prikaže logotip.

Ponovni zagon naprave

Napravo redno zaganjajte znova, da počistite predpomnilnik in vzdržujete optimalno stanje naprave. S ponovnim zagonom lahko včasih odpravite težavo v napravi.

Preprosto pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop ter se nato dotaknite možnosti **Znova zaženi** in **Dotaknite se za ponovni zagon**.

Vsiljevanje ponovnega zagona telefona

Če telefon ne deluje pravilno ali ga ni mogoče izklopiti, lahko vsilite ponovni zagon. Za vsiljevanje ponovnega zagona naprave pritisnite tipko za znižanje glasnosti in gumb za vklop/izklop in ju zadržite najmanj 10 sekund.

Polnjenje

Polnjenje naprave

Naprava vas bo obvestila, ko bo v bateriji začelo primanjkovati energije. Naprave ne pozabite pravočasno napolniti, da preprečite samodejni izklop ob izpraznitvi baterije.

Varnostna opozorila za polnjenje

- telefon napolnite s standardnim napajalnikom in kablom USB, priloženim vaši napravi. Z uporabo drugih polnilnikov ali kablov USB lahko povzročite ponavljajoče se ponovne zagone, počasno polnjenje, pregrevanje ali druge neželene učinke.
- Ko na vrata USB priključite polnilnik ali drugo napravo, botelefon samodejno zagnal varnostno preverjanje. Če telefon zazna, da so vrata USB vlažna, samodejno aktivira varnostne ukrepe in ustavi polnjenje. Prekinite povezavo med telefonom in vrati USB ter počakajte, da se vrata USB posušijo.
- Čas, potreben za napolnitev baterije v celoti, je odvisen od temperature okolja in starosti baterije.
- Baterije imajo omejeno število ciklov polnjenja. Ko opazite, da je čas delovanja baterije krajši, obiščite pooblaščen servisni center družbe HONOR, da zamenjate baterijo.
- Med polnjenjem ne prekrivajte telefona ali polnilnika.
- telefon se lahko pri dolgotrajni uporabi segreje, zlasti pri visokih temperaturah. V tem primeru ustavite polnjenje, onemogočite nekaj funkcij in odnesite telefon na hladno mesto.
- Ne uporabljajte telefona, ko se polni.
- Če se telefon ne odziva, ko pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop, se je baterija morda izpraznila. Napravo polnite 10 minut, nato pa jo vklopite.

Uporaba polnilnika, priloženega vaši napravi

- 1 Kabel USB, priložen vaši napravi, uporabite za vzpostavitev povezave med vašo napravo in polnilnikom.
- 2 Polnilnik vključite v vtičnico.

Polnjenje naprave prek računalnika

- 1 S kablom USB vzpostavite povezavo med vašo napravo ter računalnikom ali drugo napravo.
- 2 Ko se v napravi prikaže pogovorno okno **Uporabi USB za**, se dotaknite možnosti **Samo polnjenje**. Če je bila predhodno nastavljena druga možnost, se pogovorno okno ne bo pojavilo. Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, dotaknite se možnosti **Nastavitve**, nato pa izberite **Samo polnjenje**.

Obratno brezžično polnjenje

Obratno brezžično polnjenje podpirajo naprave, ki podpirajo standard za brezžično polnjenje, npr. telefoni, tablični računalniki, ročne ure in zapestnice.

Pred obratnim brezžičnim polnjenjem zagotovite, da je raven napoljenosti baterije naprave vsaj 20 %.

- 1** V razdelku **Nastavitve > Baterija** omogočite možnost **Obratno brezžično polnjenje**.
- 2** Vključite napravo, ki jo želite napolniti, in jo položite na sredino hrbtnega dela svoje naprave. Med vašo napravo in napravo, ki jo želite napolniti, ne sme biti kovinskih predmetov.
- 3** Če se naprava ne začne polniti v 5 sekundah, spremenite položaj in poskusite znova.
- 4** Če napravo, ki jo želite napolniti, med polnjenjem za več kot 2 minuti odmaknete od polnilne naprave, bo **Obratno brezžično polnjenje** samodejno onemogočeno.



Pametne funkcije

Središče za osebne zadeve

Središče za osebne zadeve

Središče za osebne zadeve podpira sinhronizacijo računa za koledar neodvisnega ponudnika. Po opravljeni ustrezni avtorizaciji vas bo središče za osebne zadeve opomnilo na prihajajoče dogodke, navzkrižja in spremembe ter zagotovilo funkcije urejevalnika dogodkov, opomnika in beležke.

Sinhronizacija računov neodvisnih ponudnikov



- 1 V razdelku **Koledar** se dotaknite ikone  > **Upravljaj račune** > .
- 2 Izberite račun neodvisnega ponudnika, ki ga želite sinhronizirati, in upoštevajte navodila, da ga dodate v koledar Honor.

Easy Projection

Brezžično projiciranje telefona na zaslon

Po brezžični projekciji zaslona telefona na velikem zaslonu (npr. televizijskem) iz službenih ali razvedrilnih razlogov bodo obvestila, kot so obvestila o dohodnih klicih, sporočila SMS in alarmi ure, iz varnostnih razlogov prikazana samo v vašem telefonu.

- 1 Glede na model in funkcije velikega zaslona naredite naslednje:
 - **Če velik zaslon podpira Miracast**, vklopite njegovo stikalo za brezžično projiciranje.
 - **Če velik zaslon ne podpira Miracasta**, nanj priključite brezžični vmesnik HDMI. Poskrbite, da bo brezžični vmesnik HDMI priključen na vir napajanja.

 Če želite informacije o tem, ali velik zaslon podpira Miracast in kako omogočiti brezžično projiciranje nanj, glejte uporabniški priročnik ali pa se obrnite na podporo strankam pri proizvajalcu velikega zaslona.
- 2 Na telefonu podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in vklopite .
- 3 Znova podrsnite navzdol, da prikažete vse bližnjice, in omogočite **Brezžična projekcija**. Telefon bo začel iskati razpoložljive zaslonske naprave.
- 4 Na seznamu naprav se dotaknite imena, ki ustreza velikemu zaslonu ali brezžičnemu vmesniku HDMI, da dokončate vzpostavitev povezave za projiciranje.

Ko je povezava nastavljena, lahko telefon postavite v ležeči način za boljši prikaz.


Podrsnete lahko tudi z vrstice stanja navzdol in se dotaknete možnosti **Prekini povezavo**.

Projekcija naprave z žično povezavo


Zaslon naprave lahko prek žične povezave projicirate na velikem zaslonu (npr. televizijskem). Priporočamo, da dodatno opremo kupite pri pooblaščenih virih.

Projekcija s kablom s priključkom Type-C

- 1 Pripravite kabel s priključkom Type-C.
Uporabite kabel s priključkoma Type-C in HDMI, kabel s priključkoma Type-C in DP ali kabel s priključkoma Type-C in MiniDP, odvisno od velikega zaslona.

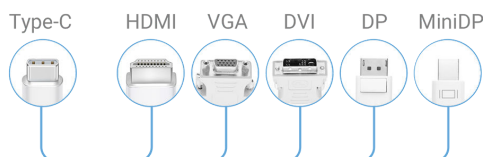

- 2 Priključek Type-C priključite v napravo, drugi konec pa v veliki zaslon.

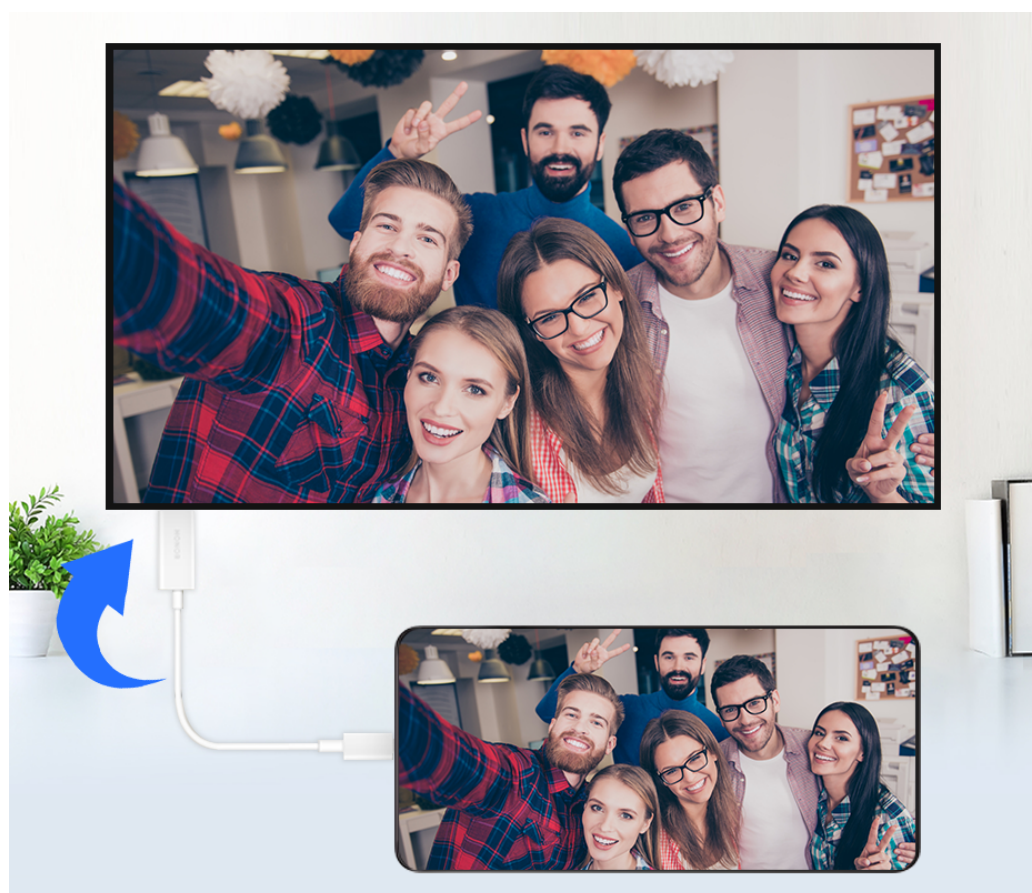

- 3 Na zunanjem zaslonu nastavite ustrezen vhod HDMI, DP ali MiniDP kot vir signala.

Projekcija s priklopno postajo

Za priključitev naprave na veliki zaslon lahko uporabite priklopno postajo ter napravi priključite prek žične tipkovnice in miške.

- 1 Pripravite priklopno postajo.

Na priklopni postaji je na voljo več vrst vrat. Če veliki zaslon podpira HDMI ter morate uporabiti žično miško in tipkovnico, uporabite priklopno postajo z vsaj enim vrati HDMI in dvema vhodoma USB.




- 2** Priključite napravo in veliki zaslon v priklopno postajo, nato pa v priklopno postajo priključite še žično miško in tipkovnico.



- 3** Na zunanjem zaslonu nastavite ustrezen vhod HDMI, DP ali MiniDP kot vir signala.

Uporaba namiznega načina

Ko je zaslon telefona projiciran, izberite  > **Način projekcije** v telefonu in se dotaknite možnosti **Namizni način**.

Namizni način omogoča neodvisno delovanje telefona in velikega zaslona, prav tako pa lahko prikazujeta drugačno vsebino. Vsebina, projicirana na velikem zaslonu, je v postavitvi, ki je podobna postavitvi na namizju računalnika.

Zato lahko na velikem zaslonu urejate dokument, medtem ko klepetate v telefonu. Ni vam treba skrbeti, da boste zgrešili obvestila, klice ali sporočila, saj se bo v podoknu z obvestili na zunanjem zaslonu pojavila rdeča pika, ki vas bo obvestila o njih.

Uporaba telefona kot sledilne ploščice

Če, ko projicirate telefon na velikem zaslonu v možnosti **Namizni način**, ni na voljo tipkovnice, lahko telefon deluje kot sledilna ploščica za dokončanje postopkov vnosa miške in tipkovnice.

Izberite  > **SLEDILNA PLOŠČICA**. Na voljo imate naslednje možnosti:

- Po navodilih uporabite poteze za posnemanje ukazov miške.
- Ko zunanja tipkovnica ni priključena, dotaknite se polja za vnos besedila na zunanjem zaslonu, da se prikaže tipkovnica na zaslonu za vnos besedila.
Če je zunanja tipkovnica priključena, tipkovnica na zaslonu ne bo na voljo. V tem primeru morate za vnos besedila uporabiti zunanjo tipkovnico.

Uporaba projekcije zaslona za poenostavitev dela

Namizni način omogoča uporabo naslednjih funkcij:


- **Prikaz več oken:** odprite več oken hkrati za večopravnost.
- **Upravljanje datotek:** shranite datoteke na namizje, ustvarite datoteke ali mape in preimenujte ali izbrišite datoteke.
- **Hitro iskanje:** v iskalnem polju na začetnem meniju poiščite dokumente, večpredstavnostne datoteke in aplikacije.
- **Hitro projiciranje aplikacije:** dotaknite se ikone aplikacije v telefonu in jo zadržite, da se prikažejo možnosti projekcije. Aplikacijo lahko nato projicirate in odprete na velikem zaslonu.

Izhod iz namiznega načina

Če želite zapustiti namizni način, izberite  > **Način projekcije** in nato še možnost **Telefon**.



Sočasna uporaba več zaslonov

Vzpostavitev povezave med telefonom in računalnikom prek iskanja s funkcijo Bluetooth

- 1 V telefonu podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in omogočite ikono  .

- 2** Odprite aplikacijo PC Manager (različice 10.0 ali novejša), izberite **Moj telefon > Vzpostavi povezavo**, nato pa izberite iskanje telefona s funkcijo Bluetooth. Telefon postavite nad tipkovnico in računalnik ga bo začel iskati.





Različico aplikacije PC Manager preverite tako, da izberete  > **Vizitka**. Če želite aplikacijo PC Manager posodobiti, izberite  > **Preveri, ali so na voljo posodobitve**.

- 3** Za vzpostavitev povezave med telefonom in računalnikom upoštevajte navodila na zaslonu.

Priključitev telefona v računalnik s kablom USB

- 1** Za vzpostavitev povezave med telefonom in računalnikom uporabite kabel USB.
- 2** V računalniku odprite aplikacijo Upravitelj osebnega računalnika (različica 10.1 ali novejša).



Različico aplikacije Upravitelj osebnega računalnika preverite v razdelku  > **Vizitka**. Če želite aplikacijo Upravitelj osebnega računalnika posodobiti, odprite razdelek  > **Preverjanje, ali so na voljo posodobitve**.

- 3** Potrdite, da povežete računalnik in telefon.



Če povezavo prekličete v telefonu, lahko znova vzpostavite žično povezavo. To storite tako, da odprete aplikacijo Upravitelj osebnega računalnika in odprete razdelek **Vzpostavljanje povezave > Drugi načini za vzpostavljanje povezave > USB**.

Prekinitev povezave med telefonom in računalnikom

Ko prenehate uporabljati telefon in računalnik, lahko povezavo med njima prekinete na naslednje načine:

- Odprite aplikacijo PC Manager v računalniku in kliknite **Prekini povezavo**.
- V telefonu podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti **PREKINI POVEZAVO**.
- Če ste za povezovanje telefona in računalnika uporabili kabel USB, odstranite kabel, da prekinete povezavo.

Prenos datotek med telefonom in računalnikom z vlečenjem

Ko vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom, lahko datoteke prenesete iz ene naprave v drugo ter si tako olajšate delo.


Vlečenje in spuščanje datotek

Ko vzpostavite sočasno uporabo več zaslonov med telefonom in računalnikom, lahko datoteke, kot so slike in videoposnetki, vlečete in spuščate med napravama ter si tako olajšate delo.

Prenesite datoteke iz telefona v računalnik.

- V oknu telefona v računalniku odprite aplikacijo **Galerija** ali **Datoteke**, kliknite sliko ali videoposnetek ter jo/ga zadržite, nato pa kliknite poljubno izbrano datoteko in jo zadržite, dokler se ne prikaže ikona za vlečenje, in datoteke povlecite v mapo v računalniku.
- V oknu telefona v računalniku povlecite izbrane slike ali besedilo in jih spustite v odprti dokument v računalniku.
Iz Beležke v oknu telefona lahko na primer povlečete fotografijo ali besedilo in jo/ga spustite v Officeov dokument, odprt v računalniku, nato pa nadaljujete urejanje v računalniku.

Prenos datotek iz računalnika v telefon:

- Izberite **Galerija** > **Albumi** v oknu telefona in povlecite sliko ali videoposnetek iz računalnika v okno telefona.
- Odprite aplikacijo **Datoteke** v oknu telefona in povlecite dokument iz računalnika v okno telefona.
 Datoteka bo privzeto shranjena v mapo, odprto v aplikaciji **Datoteke**, ali mapo **HONOR Share**.
- Odprite datoteko v oknu telefona v računalniku, nato pa povlecite sliko ali besedilo iz Beležke v okno telefona.
Iz računalnika na primer povlecite sliko v element aplikacije Beležka, odprt v oknu telefona, nato pa nadaljujete urejanje v telefonu.


Uporaba možnosti HONOR Share OneHop za prenos datotek

Ko je omogočena sočasna uporaba več zaslonov med telefonom in računalnikom, lahko brez podatkovnega kabla ali programske opreme z aplikacijo HONOR Share OneHop med njima prenašate datoteke.

Skupna raba slik in videoposnetkov

• Prenos slik in videoposnetkov iz telefona v računalnik:

- 1 V telefonu izberite eno ali več slik v razdelku **Galerija**.
- 2 Območje NFC (v bližini zadnje kamere) na hrbtni strani telefona prislonite ob območje zaznavanja HONOR Share na računalniku, dokler telefon ne zavibrira ali predvaja tona. Izbrane slike ali videoposnetki bodo hitro preneseni v računalnik.

V brskalniku slik lahko kliknete ikono  **A**, da izvlečete besedilo iz slike in ga kopirate ali shranite v novo datoteko.

• Prenos slik iz računalnika v telefon:


- 1 Z desno tipko miške kliknite sliko v računalniku in jo odprite z aplikacijo **Image Viewer**.
- 2 V telefonu zaprite **Galerija** ali se vrnite na začetni zaslon ter telefon prislonite ob računalnik (na enak način kot zgoraj), da sliko prenesete iz računalnika v telefon.


 Prepričajte se, da je različica aplikacije Upravitelj osebnega računalnika 11.0 ali novejša.

Snemanje zaslona računalnika:

Stresite telefon in ga prislonite ob računalnik, da začnete projiciranje in snemanje zaslona računalnika v telefonu.

1 Stresite telefon in območje NFC (v bližini zadnje kamere) na hrbtni strani telefona takoj prislonite ob območje zaznavanja HONOR Share na računalniku, dokler telefon ne zavibrira ali predvaja tona. Zaslona računalnika bo nato projiciran na telefon in posnet. Snemanje zaslona računalnika lahko traja največ 60 sekund.

2 V telefonu se dotaknite možnosti , da ustavite snemanje zaslona, ki bo shranjeno v razdelek **Galerija** v telefonu.

-  • To funkcijo trenutno podpirajo le prenosni računalniki s procesorji Intel.
- Prepričajte se, da je različica aplikacije Upravitelj osebnega računalnika 11.0 ali novejša.

Skupna raba dokumentov

• Prenos dokumentov iz telefona v računalnik:

- 1** V telefonu uporabite Microsoft Office, da odprete dokument, ki ga želite prenesti.
- 2** Območje NFC (v bližini zadnje kamere) na hrbtni strani telefona prislonite ob območje zaznavanja HONOR Share na računalniku, dokler telefon ne zavibrira ali predvaja tona. Izbrani dokumenti bodo hitro preneseni v računalnik.

• Prenos dokumentov iz računalnika v telefon:

- 1** V računalniku uporabite Microsoft Office, da odprete dokument, ki ga želite prenesti.
- 2** V telefonu zaprite Microsoft Office ali se vrnite na začetni zaslon ter telefon prislonite ob računalnik (na enak način kot zgoraj). Datoteka, odprta v računalniku, bo nato prenesena v telefon.

-  Prepričajte se, da je različica aplikacije Upravitelj osebnega računalnika 11.0 ali novejša.

Upravljanje telefona iz računalnika

Ko omogočite sočasno uporabo več zaslonov med telefonom in računalnikom, lahko z računalnikom uporabljate miško in tipkovnico za lažjo uporabo aplikacij in datotek telefona.


Upravljanje aplikacij telefona v računalniku

Uporaba miške za hitro izvajanje dejanj

- Odpiranje aplikacije: v oknu telefona v računalniku kliknite aplikacijo, da jo odprete.
- **Brskanje po strani:** uporabite kolesce na miški, da brskate po spletnih straneh v oknu telefona ali preklapljate med zavihki na namizju.

Uporaba tipkovnice za hitro izvajanje dejanj


- **Vnos besedila:** uporabite vnosno metodo v računalniku, da vnesete besedilo v okno telefona.
- **Kopiranje in lepljenje besedila:** na tipkovnici računalnika pritisnite Ctrl+C, da kopirate besedilo, oz. Ctrl+V, da ga prilepite v okno telefona.

-  Če si želite ogledati informacije o besedilu, ki ste ga nedavno kopirali, kliknite ikono središča za obvestila v računalniku in nato izberite zavihek **Odložišče**.

- **Hitro pošiljanje sporočil:** pritisnite Ctrl+Enter na tipkovnici, da pošljete sporočilo v oknu telefona.

- Zapiranje aplikacije: pritisnite tipko ESC na tipkovnici, da zaprete aplikacijo v oknu telefona.


Okno telefona vedno prikažite na vrhu

V oknu telefona v računalniku kliknite ikono , da pripnete okno telefona, da bo vedno prikazano na vrhu. Če pa želite okno telefona odpeti, znova kliknite navedeno ikono.

Sprejem glasovnih klicev ali videoklicev v računalniku

Ko omogočite sočasno uporabo več zaslonov med telefonom in računalnikom, lahko v računalniku sprejemate glasovne klice in videoklice (npr. klice iz aplikacij WeChat in QQ) iz telefona. Med klicem je zvok in video mogoče predvajati prek računalnika in njegove dodatne opreme, npr. zvočnika in kamere.


V telefonu podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, nato pa se dotaknite možnosti **Predvajaj zvok/videoposnetek v telefonu** ali **Predvajanje zvoka/videoposnetkov v računalniku**, da preklopite napravo za izhod zvoka.

-  Prepričajte se, da je v računalniku nameščena aplikacija Upravitelj osebnega računalnika različice 10.1. ali novejše.

Odpiranje in urejanje datotek iz telefona z aplikacijami v računalniku

Ko omogočite sočasno uporabo več zaslonov med telefonom in računalnikom, lahko za odpiranje in urejanje datotek iz telefona uporabite aplikacijo v računalniku, kot je navedeno v naslednjih primerih.

- **Dokumenti:** odprite dokument z aplikacijo Microsoft Office v računalniku.
- **Slike:** odprite sliko z aplikacijo Photoshop v računalniku.
- **Zvočne datoteke in videodatoteke:** odprite zvočno datoteko ali videodatoteko z aplikacijo Windows Media Player.
- **Spletne strani:** odprite spletno stran v brskalniku Internet Explorer v računalniku.
- **Stisnjene datoteke:** izvlcite in odprite stisnjene datoteke z aplikacijo WinRAR v računalniku.

-  Prepričajte se, da je v računalniku nameščena aplikacija PC Manager različice 10.1. ali novejše.

Sočasna uporaba več zaslonov med tabličnim računalnikom in telefonom

Sočasna uporaba več zaslonov med telefonom in tabličnim računalnikom

Povežite telefon in tablični računalnik, da s sočasno uporabo več zaslonov izvajate postopke med napravama, npr. prikazujete zaslon telefona v tabličnem računalniku, uporabljate aplikacije iz telefona v tabličnem računalniku, vlečete datoteke med napravama in urejate datoteko iz telefona v tabličnem računalniku.

Dostop do aplikacij in datotek telefona iz tabličnega računalnika

Ko vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom, lahko telefon upravljate iz tabličnega računalnika, npr. upravljate lahko aplikacije in datoteke telefona, si ogledate obvestila iz telefona (npr. sporočila SMS) ali pa kličete oz. sprejemate telefonske klice. Ko odklenete zaslon telefona, lahko iz okna telefona v tabličnem računalniku izvedete naslednja dejanja:

- Odprete aplikacijo **Telefon**, da vnesete telefonsko številko in opravite klic.
- Odprete aplikacijo **Sporočanje**, da si ogledate sporočila SMS in odgovorite nanje.
- Odprete aplikacijo **Galerija** ali **Datoteke**, da si ogledate fotografije, videoposnetke in datoteke ali pa predvajate videodatoteke ali zvočne datoteke iz telefona.
- V telefonu ali tabličnem računalniku podrsnete z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, nato pa se dotaknete možnosti **Predvajaj zvok/videoposnetek v telefonu** ali **Predvajaj zvok/videoposnetek v tabličnem računalniku** , da zamenjate napravo za izhod zvoka.
- Če tablični računalnik povežete z zunanjo tipkovnico ali pisalom, lahko z njima vnašate besedilo in upravljate okno telefona v tabličnem računalniku.

Prenos datotek med telefonom in tabličnim računalnikom z vlečenjem


- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** ali **Datoteke**, nato pa se dotaknite slike, videoposnetka ali dokumenta ter izbrani element zadržite.
- 2 Po potrebi izberite več datotek, dotaknite se poljubne izbrane datoteke in jo zadržite, nato pa jo povlecite, ko se prikaže ikona za vlečenje datotek.

Storite lahko na primer naslednje:

- Povlečete datoteke v aplikaciji **Galerija** ali **Datoteke**, da jih prenašate med telefonom in tabličnim računalnikom.
- Povlečete datoteke v aplikaciji **Datoteke**, da jih prenašate med telefonom in tabličnim računalnikom.
- Povlečete, da prenesete sliko, besedilo ali datoteko iz telefona v dokument, ki je odprt v tabličnem računalniku, npr. Microsoft Officeov dokument, zapisek ali e-poštno sporočilo.

Prekinitev povezave med telefonom in tabličnim računalnikom

Ko prenehate uporabljati telefon in tablični računalnik, lahko povezavo med njima prekinete na naslednja načina:

- V oknu telefona, prikazanem v tabličnem računalniku, se dotaknite ikone  , da prekinete povezavo.
- V telefonu ali tabličnem računalniku podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti **PREKINI POVEZAVO**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je brezžična tehnologija za deljenje, ki omogoča hiter prenos slik, videoposnetkov, dokumentov in drugih vrst datotek med napravami. Ta tehnologija uporablja Bluetooth za odkrivanje naprav v bližini, ki podpirajo HONOR Share in Wi-Fi Direct za prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.


Omogočanje in onemogočanje funkcije HONOR Share

HONOR Share lahko omogočite ali onemogočite na naslednja načina:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice, nato pa vklopite ali izklopite aplikacijo **HONOR Share**. Za dostop do zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **HONOR Share** in jo pridržite.
- V razdelku **Nastavitve > Več povezav > HONOR Share** omogočite ali onemogočite aplikacijo **HONOR Share**.

Hitro deljenje datotek med napravami prek funkcije HONOR Share

Funkcijo HONOR Share lahko uporabljate za hitro deljenje datotek med napravami HONOR. Prejemnik si lahko pred pošiljanjem datotek ogleda predogled, ko jih prejme, pa si lahko ogleda celotno vsebino datotek. Primer: prejemnik si lahko ogleda prejete slike ali videoposnetke v galeriji.

- 1 V prejemnikovi napravi omogočite funkcijo **HONOR Share**.
- 2 V pošiljateljevi napravi se dotaknite zelene datoteke ali albuma in ga zadržite ter izberite morebitne druge datoteke in albume, ki jih želite deliti, in se dotaknite ikone . Dotaknite se možnosti **HONOR Share** in nato ikone prejemnikove naprave, da pošljete datoteke.

 Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.

- 3 V prejemnikovi napravi se za sprejem prenosa dotaknite možnosti **Sprejmi**.

Za ogled prejetih datotek odprite aplikacijo **Datoteke**, dotaknite se zavihka **Brskanje** in pojdite v razdelek **Telefon > HONOR Share**.

Prejete slike in videoposnetke si lahko ogledate tudi v razdelku **Galerija > Albumi > HONOR Share**.



Pametni upravljalnik

Uporaba naprave kot daljinskega upravljalnika


Vaša naprava uporablja infrardečo tehnologijo, ki vam omogoča, da napravo seznanite z gospodinjskimi napravami v aplikaciji Pametni upravljalnik, ter jo uporabite za daljinsko

upravljanje naprav, kot so televizije, klimatske naprave, STB-ji, DVD-predvajalniki, kamere, projektorji in omrežni komunikatorji.

Dodajanje in uporaba daljinskega upravljalnika

- 1 Izberite **Orodja** > **Pametni upravljalnik** >  ter nastavite vrsto naprave (npr. televizija, klimatska naprava, STB, DVD-predvajalnik, kamera, projektor ali omrežni komunikator) in zatem še znamko.
- 2 Infrardeče tipalo na vrhu svoje naprave usmerite proti gospodinjski napravi, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da gospodinjsko napravo dodate daljinskemu upravljalniku.
- 3 Ko dodate gospodinjsko napravo, se lahko za daljinsko upravljanje naprave preprosto dotaknete ikone .



Omogočanje ali onemogočanje zvokov ob dotiku tipkovnice daljinskega upravljalnika

Izberite **Pametni upravljalnik** >  > **Nastavitve**, da omogočite ali onemogočite zvoke in/ali vibracije ob dotiku tipkovnice daljinskega upravljalnika.

Preklop zvočnih kanalov med napravami

Preklop na drugo izhodno napravo med predvajanjem

Med predvajanjem glasbe ali videoposnetkov prek slušalk lahko hitro preklopite predvajanje v drugo napravo, ne da bi morali odklopiti žične slušalke ali prekiniti povezavo s slušalkami Bluetooth.

- 1 V napravi omogočite Bluetooth in jo povežite z žičnimi slušalkami ali zvočno napravo Bluetooth (npr. slušalke, zvočnik ali avtomobilski komplet Bluetooth).
 - 2 Po uspešni seznanitvi bo prikazana kartica **Trenutna naprava za izhod zvoka** ali **Trenutna naprava za vhod/izhod zvoka**, ko v napravi podrsnete s podokna z obvestili navzdol. Na kartici se dotaknete ikone , da prikažete naprave za izhod zvoka, ki so trenutno na voljo. Izberite napravo, v katero želite preklopiti zvok.
-  Če naprava podpira žične slušalke, ki nimajo vrat Type-C, se kanal za izhod zvoka v napravi privzeto preklopi z možnosti **Ta naprava** na žične slušalke.

Kamera in Galerija

Zagon aplikacije Kamera

Zagon kamere

Obstaja več načinov za odpiranje aplikacije Kamera.

Na začetnem zaslону

Na začetnem zaslону odprite možnost **Kamera**.

Na zaklenjenem zaslону







Ko je zaslon zaklenjen, kamero odprete tako, da vklopite zaslon in podrsnete navzgor po ikoni za kamero v spodnjem desnem kotu zaslona.


Fotografiranje


Fotografiranje

1 Odprite aplikacijo **Kamera**.

2 Izvedete lahko naslednje:

- Ostrenje: dotaknite se mesta na zaslону, ki ga želite izostriti.
Če želite ločiti točko ostrenja in točko umerjanja, pritisnite in zadržite okvir iskala, in ko se hkrati prikažeta okvir ostrenja in okvir umerjanja, ju ločeno povlecite na želeno mesto.
- Prilagoditev svetlosti: dotaknite se zaslona in ikono  ob okvirju ostrenja podrsajte navzgor ali navzdol.
- Povečava ali pomanjšava: za povečavo ali pomanjšavo razprite/približajte dva prsta na zaslону ali povlecite vrstico za povečavo ob zaslону.
- Izbira načina kamere: v območju načina kamere podrsajte levo, desno, navzgor ali navzdol, da izberete način.
- Vkllop ali izkllop bliskavice: dotaknite se možnosti  in izberite možnost 
(samodejno),  (vkllop),  (izkllop) ali  (stalni vkllop).

Če izberete možnost  (samodejno) in kamera zazna, da ste v slabo osvetljenem okolju, se bo v iskalu prikazalo opozorilo bliskavice in bliskavica se bo samodejno vklopila, ko boste fotografirali.


- Izbiranje filtrov: dotaknite se ikone  za predogled učinka filtra.

 Vsi načini ne podpirajo zgornjega postopka, za podrobnosti glejte posamezen način.

3 Za fotografiranje se dotaknite zaklopa.

Zajem fotografij s časovnikom

Časovnik kamere omogoča nastavitvev odštevanja, da se lahko postavite v položaj za fotografijo, ko ste se dotaknili gumba zaklopa.

- 1** Izberite možnost **Kamera** >  > **Časovnik** in nato izberite odštevanje.
- 2** Vrnite se v iskalo in se dotaknite gumba zaklopa. Naprava bo posnela fotografijo, ko se odštevanje konča.


Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslone

Fotografiranje v načinu portreta, nočnem načinu ali načinu široko odprte zaslone


Način portreta


Uporabite način portreta, da polepšate fotografije in jim v ozadju dodate učinek boke, da bodo motivi na fotografijah lepši.


- 1** Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Portret**.
- 2** Kamero usmerite v figuro, da se figura pojavi v polju za portret.


Če želite posneti selfi, se dotaknite ikone .

3 Učinke portreta lahko prilagodite s temi postopki:


- Vklp lepotečnega učinka: dotaknite se ikone  za prilagoditev lepotečnega učinka. Če želite izklopiti lepotečni učinek, z drsnikom nastavite najmanjšo vrednost parametra.

Za sprednjo kamero se dotaknite ikone .

- Nastavitvev učinka boke: dotaknite se ikone , ko vidite možnost IZKLOPLJENO, da omogočite učinek boke.
- Obroč zaslona za dodatno osvetlitev: ko preklopite na sprednjo kamero in ste v slabo osvetljenem okolju, se na vrhu dotaknite ikone bliskavice, da izberete način za dodatno osvetlitev in s tem povečate osvetljenost obrazov.

Dotaknite se ikone bliskavice in izberite ikono  (samodejno) ali  (vedno vklopljeno).

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

4 Za fotografiranje se dotaknite ikone .

Nočno fotografiranje




Nočni način fotografijam zagotovi ostrejšje podrobnosti ter svetlejše barve, tudi ko fotografirate pri šibki svetlobi ali ponoči.

- 1** Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Noč**.
- 2** Telefon držite pri miru in se dotaknite sprožilnega gumba.
- 3** Telefon bo prilagodil čas osvetlitve na podlagi svetlosti okolice. Telefon držite pri miru do poteka odštevanja.

Uporaba sprednje kamere za nočno fotografiranje portretov


Če želite posneti selfi ponoči ali v okolju s šibko osvetlitvijo, lahko uporabite sprednjo kamero v nočnem načinu.

V temnem okolju omogočite dodatno osvetlitev v telefonu , da bo vaš obraz na fotografiji osvetljen.

- 1** Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Noč**.
- 2** Če želite preklopiti na sprednjo kamero, se dotaknite ikone . Na voljo so naslednje možnosti:
 - Za vklop dodatne osvetlitve se na vrhu dotaknite ikone bliskavice in izberite možnost  (samodejno) ali možnost  (stalni vklop). Dodatna osvetlitev se uporablja za izboljšanje svetlosti obraza v okolju s slabo svetlobo.
- 3** Telefon držite pri miru in se dotaknite možnosti Posnemi.

Fotografiranje s široko odprto zaslonko




V načinu široko odprte zaslonke lahko posnamete fotografije, pri katerih je ozadje zamegljeno, osrednji motiv pa povsem izostren.

- 1** Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Zaslonka**.
- 2** Dotaknite se predela, ki ga želite izostriti. Za doseg najboljših rezultatov mora biti naprava največ 2 metra (približno 7 palcev) oddaljena od motiva.
- 3** V iskalu se dotaknite ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve zaslonke. Manjša vrednost zaslonke bo ustvarila bolj zamegljeno ozadje.
- 4** Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo.

Fotografiranje z umetno inteligenco

Snemanje fotografij profesionalnega videza

Fotografiranje z UI je predhodno nameščena funkcija, ki s pametnim prepoznavanjem predmetov in prizorov (npr. hrana, plaže, besedilo) ter ustreznim optimiziranjem nastavitvev barv in svetlosti omogoča snemanje boljših fotografij.



- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2 Dotaknite se ikone  za vklop funkcije.
- 3 V iskalu uokvirite predmet. Ko kamera prepozna, kaj fotografirate, samodejno predlaga način (npr. hrana, plaže, besedilo).
- 4 Če želite onemogočiti predlagani način, se dotaknite ikone , ki je ob načinu besedila, da izklopite funkcijo .

Povečava za fotografiranje

Zajem fotografij s širokim kotom in povečavo


S funkcijo širokega kota in povečave kamere lahko zajamete širše območje ali bolj oddaljen pogled.

Širokokotno fotografiranje

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2 Preverite, ali je možnost  omogočena.
- 3 Usmerite kamero v predmet, ki ga želite fotografirati. Kamera samodejno priporoči način **Izjemno širok kot**, če zazna stavbo. Za širši zorni kot se dotaknite možnosti **Izjemno širok kot**.
Lahko tudi povlečete drsnik za povečavo v iskalu ali približate ali razprete dva prsta, da prilagodite raven povečave. Pri manjših vrednostih je zorni kot širši.
- 4 Dotaknite se ikone  za zajem fotografije.

Samodejni preklop na široki kot pri snemanju selfijev s sprednjo kamero


Če sprednja kamera telefona v okvirju zazna več oseb, samodejno preklopi na način Široki kot, da je na fotografiji dovolj prostora za več oseb.

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera**, izberite možnost **Fotografija** ali **Portret** in se nato dotaknite ikone , da preklopite na sprednjo kamero.
- 2 Prepričajte se, da je možnost **Boke** onemogočena v načinu **Portret**.
- 3 Ko preklopite telefon s pokončnega načina na ležeči način, kamera samodejno preklopi na širokokotni način. Ko so v iskalu tri osebe ali več, kamera v širokokotnem načinu samodejno nastavi največjo vrednost širokega kota.

Za ročno preklapljanje med ravnmi povečave lahko v iskalu tudi povlečete drsnik za povečavo.

- 4 Dotaknite se možnosti , da zajamete fotografijo.


Fotografiranje od daleč

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2 Kamero usmerite v oddaljen predmet, ki ga želite fotografirati. Povlecite drsnik za povečavo ali približajte oz. razmaknite prsta, da prilagodite raven povečave.
- 3 V iskalu se dotaknite predela, ki ga želite izostriti. Ko kamera izostri sliko, se dotaknite možnosti .

Makro

Uporaba načina Super makro za bližnje posnetke

V načinu Super makro lahko fotografirate majhne predmete, npr. kapljice rose in liste, ter tako raziskujete in snemate podrobnosti sveta okoli vas.

- 1 V razdelku **Kamera** > **Več** izberite način **Super makro**.
- 2 Za fotografiranje se dotaknite ikone .




Snemanje panoramskih fotografij

Snemanje panoramskih fotografij

S funkcijo Panorama lahko fotografijam pokrajin ali skupinskim fotografijam dodate širino. Kamera bo posnela več fotografij predmetov v vidnem polju in jih združila v eno panoramsko fotografijo.

Uporaba zadnje kamere za snemanje panoramskih fotografij

Način **Panorama** združi zaporedne posnetke v panoramsko fotografijo brez prekinitev. Med fotografiranjem preprosto premikajte kamero, za vse ostalo pa poskrbi kamera.

- 1 V razdelku **Kamera** > **Več** izberite način **Panorama**.
- 2 Dotaknite se ikone  in nastavite smer panoramskega premikanja.
- 3 Kamero usmerite v začetno točko in se nato dotaknite ikone  za začetek fotografiranja. Kamero počasi premikajte v smeri puščice, ki je prikazana na zaslonu. Med fotografiranjem puščico ohranjajte na središčni liniji.
- 4 Ko končate, se dotaknite ikone .

Dodajanje nalepk na fotografije

Dodajanje nalepk na fotografije


Za pestrejše fotografije dodajte nalepko za čas, vreme, razpoloženje ali hrano.

1 Izberite **Kamera** > **Več** in nato še način **Nalepke**.

Če možnost **Nalepke** ni na voljo, se dotaknite možnosti  in nato prenesite **Nalepke**.

2 Dotaknite se možnosti  in izberite nalepko. Izbrana nalepka bo prikazana v iskalu.

3 Povlecite nalepko, da spremenite njen položaj. Poleg tega lahko uredite besedilo nekaterih vrst nalepk.

4 Za fotografiranje se dotaknite ikone .

Način Dokumenti


Uporaba načina Dokumenti za poravnavo fotografij


Fotografije, posnete pod kotom, imajo težave s perspektivo. Če ne morete posneti popolnoma ravne fotografije dokumenta, uporabite način Dokumenti.

Kamera bo samodejno prilagodila fotografije, posnete v načinu Dokumenti, in bo iz njih odstranila sence.

Fotografiranje v načinu Dokumenti

1 V razdelku **Kamera** > **Več** izberite način **Dokumenti**.

Če možnost **Dokumenti** ni na voljo v razdelku **Več**, se dotaknite ikone  in nato prenesite aplikacijo **Dokumenti**.

2 Napravo držite tako, da je dokument v iskalu, nato pa se dotaknite možnosti .

3 Kamera bo samodejno prepoznala besedilno območje v iskalu, poravnala nagib slike in odstranila sence.


Prilagoditev besedilnega območja

Če niste zadovoljni s popravkom nagiba fotografije, lahko besedilno območje prilagodite tudi ročno.

To je na voljo le za fotografije, posnete v načinu **Dokumenti**.

1 V razdelku **Galerija** > **Albumi** > **Fotoaparat** se dotaknite fotografije, ki jo želite prilagoditi.

2 Dotaknite se ikone  nad fotografijo.


- 3 Povlecite štiri kote tako, da prilagodite območje popravkov. Nato se dotaknite ikone  .
Naprava bo fotografijo preoblikovala v plosko pravokotno sliko.


Snemanje fotografij visoke ločljivosti

Snemanje fotografij visoke ločljivosti

Če želite fotografije natisniti ali jih prikazati na velikem zaslonu, jih posnemite pri visoki ločljivosti.

- 1 Izberite možnost **Kamera > Več** in nato še način **Visoka ločljivost**.
- 2 Napravo držite tako, da je predmet v iskalu, nato pa se dotaknite predela, ki ga želite izostriti.
V načinu **Visoka ločljivost** ni mogoče povečati ali pomanjšati prikaza ali nastaviti razmerja višine in širine.

- 3 Za fotografiranje se dotaknite ikone  .


 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.


Način Pro



Profesionalno fotografiranje s profesionalnim načinom

V profesionalnem načinu lahko ustvarite dovršene fotografije in videoposnetke ter imate pri snemanju fotografij in videoposnetkov popoln nadzor nad občutljivostjo ISO, načinom ostrenja in drugimi možnostmi.

Uporaba načina Profesionalni za snemanje videoposnetkov

- 1 V načinu **Pro** se dotaknite ikone  , da preklopite na snemanje. Nato so na voljo možnosti:
 - Prilagodite način umerjanja svetlobe: dotaknite se možnosti **M** in izberite način umerjanja svetlobe.



| Način umerjanja svetlobe | Primeri uporabe |
|--|--|
|  Metrično umerjanje svetlobe | Umerjanje svetlobe celotnega kadra. Primerno za snemanje pokrajin. |


| Način umerjanja svetlobe | Primeri uporabe |
|--|--|
|  Središčno umerjanje svetlobe | Osredotočanje na sredino kadra. Primerno za fotografiranje portretov. |
|  Umerjanje svetlobe določenega območja | Osredotočanje na zelo majhno območje sredine kadra, na primer oči osebe. |


- Prilagodite občutljivost ISO: dotaknite se možnosti **ISO** in povlecite drsnik za ISO. Pri šibki svetlobi povečajte občutljivost ISO. V dobro osvetljenih okoljih zmanjšajte občutljivost ISO, da ne pride do šuma na fotografiji.
- Prilagodite hitrost osvetlitve: dotaknite se možnosti **S** in povlecite drsnik za hitrost osvetlitve.
Hitrost osvetlitve vpliva na količino svetlobe, ki lahko vstopi v objektiv kamere. Ko snemate statične prizore ali portrete, zmanjšajte hitrost osvetlitve. Ko snemate gibljive prizore ali predmete, povečajte hitrost osvetlitve.
- Prilagodite vrednost izravnave osvetlitve: dotaknite se možnosti **EV** in povlecite drsnik za izravnavo osvetlitve.
V slabo osvetljenih okoljih povečajte vrednost izravnave osvetlitve, v dobro osvetljenih okoljih pa jo zmanjšajte.
- Prilagodite način ostrenja: dotaknite se možnosti **AF** in izberite način ostrenja.


| Način ostrenja | Primeri uporabe |
|----------------------------------|---|
| Način AF-S (enkratno) | Primerno za statične prizore ali portrete. |
| Način AF-C (neprekinjeno) | Primerno za gibljive prizore ali portrete. |
| Način MF (ročno ostrenje) | Dotaknite se območja, ki ga želite izostriti (na primer obraz). |


- Prilagodite prevladujoče barve: dotaknite se možnosti **WB** in izberite možnost Ravnovesje beline.

Pri fotografiranju na močni sončni svetlobi izberite ikono  . Pri šibki svetlobi izberite ikono  .

Dotaknite se ikone , da spremenite barvno temperaturo in fotografiji dodate hladnejši ali toplejši barvni ton.



2 Dotaknete se lahko ikone , da izberete filter LUT in ga uporabite.

3 Za začetek snemanja se dotaknite ikone .




 Med prilagajanjem nekaterih nastavitev se lahko druge nastavitve ustrezno spremenijo. Prilagodite jih previdno in v skladu s svojimi potrebami.



Snemanje in urejanje videoposnetkov LOG


Način snemanja LOG omogoča snemanje z več podrobnostmi in večjim dinamičnim razponom, tako da v zelo svetlih in zelo temnih območjih ohranite več podrobnosti. S filtri LUT bo vaš videoposnetek jasnejši, bogatejši in bolj strukturiran.

1 V načinu **Pro** se dotaknite ikone , da preklopite na način snemanja. Dotaknite se ikone , da omogočite način LOG.

2 Parametre načina Profesionalni prilagodite v skladu s svojimi potrebami.

3 Za začetek snemanja se dotaknite ikone , za začasno ustavitev snemanja se dotaknite ikone , za končanje snemanja pa se dotaknite ikone .

4 Odprite videoposnetek v načinu LOG in se dotaknite ikon  > , da dodate filtre.

5 Po urejanju se dotaknite ikone .




Snemanje videoposnetkov


Snemanje videoposnetkov



V načinu za videoposnetek lahko uporabljate pomožne funkcije, kot so povečava, ostrenje in lepota, nastavite pa lahko tudi ločljivost videoposnetka in hitrost slik v sekundi.


1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Video**.

2 Za pripravo na snemanje lahko izvedete naslednja dejanja:


- Povečava ali pomanjšava: za povečavo ali pomanjšavo razprite/približajte dva prsta na zaslonu ali povlecite vrstico za povečavo.
- Ostrenje: dotaknite se mesta na zaslonu, ki ga želite izostriti. Pritisnite in zadržite na zaslonu, da zaklenete osvetlitev in ostrenje.
- Vkllop ali izkllop bliskavice: dotaknite se ikone , da izberete bliskavico kot  (vedno vklopljeno) ali  (izklopljeno).

Ko snemate s sprednjo kamero, lahko v pogojih s slabo osvetlitvijo izberete bliskavico kot  (vedno vklopljeno). Ko je vklopljena, kamera omogoči dodatno osvetlitev tako, da poveča svetlost zaslona in tako izboljša osvetlitev obrazov.

- Izbiranje filtrov: dotaknite se ikone  za predogled učinka filtra.
- Vklop lepotnega učinka: dotaknite se ikone  in povlecite za prilagoditev lepotnega učinka.
- Prilagoditev ločljivosti videoposnetka in števila slik v sekundi za videoposnetek: v


razdelku  > **Ločljivost videoposnetkov** izberite zeleno ločljivost. Višja kot je ločljivost, jasnejši je videoposnetek in večja je končna ustvarjena video datoteka, zato jo izberite glede na svoje dejanske potrebe.

Dotaknete se lahko tudi možnosti **Hitrost sličic** in izberete zeleno število slik v sekundi.


- Izbira oblike zapisa videoposnetka za varčevanje s prostorom: dotaknite se ikone  in vklopite možnost **Učinkovita oblika zapisa videoposnetkov**.



Če je to stikalo vklopljeno, bo telefon uporabil učinkovitejšo obliko zapisa videoposnetka, da boste prihranili prostor v shrambi. Vendar druge naprave morda ne bodo mogle predvajati te oblike zapisa, zato jo izberite glede na svoje dejanske potrebe.

 Vsi izdelki ne podpirajo zgornjih funkcij, za podrobnosti glejte svoj izdelek.

3 Za začetek fotografiranja se dotaknite ikone .

Če želite med snemanjem povečati ali pomanjšati kader, zadržite ikono  ali .

Dotaknite se ikone , da zajamete trenutno sličico.

4 Za začasno ustavitev snemanja se dotaknite ikone , za zaustavitev snemanja pa se dotaknite ikone .



Sočasna povečava zvoka in videoposnetka med snemanjem videoposnetka

Med snemanjem videoposnetkov se lahko telefon osredotoči na zvok tarče, kar omogoča, da se zvok povečuje s povečevanjem goriščne razdalje.




Če na primer fotografirate instrument, ki igra v daljavi, bo ob osredotočenju in približevanju (povečavi) kamere instrumentu posneti zvok nastopa s povečevanjem slike postajal jasnejši.

1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Video**.

2 Izberite zadnjo kamero in objektiv usmerite v predmet, ki ga želite fotografirati.

- 3** Za začetek fotografiranja se dotaknite ikone . Objektiv naj bo osredotočen na predmet, razprite dva prsta na zaslону ali pa premaknite vrstico za povečavo, da povečate zaslon.
Ko se kamera postopoma približuje predmetu, bo posneti zvok zaradi povečane slike postal jasnejši.
- 4** Za zaustavitev snemanja se dotaknite ikone .




Uporaba slušalk Bluetooth za snemanje zvoka med snemanjem videoposnetkov

- 1** Vzpostavite povezavo med telefonom in slušalkami Bluetooth.
- 2** Po uspešni vzpostavitvi povezave se prikaže spustna vrstica z obvestili telefona. Dotaknite se ikone  in na pojavnem seznamu zvočnih naprav izberite zvočni kanal slušalk Bluetooth.
- 3** Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Video**.
- 4** Objektiv usmerite v predmet, ki ga želite fotografirati, in se za začetek fotografiranja dotaknite ikone .
Pri snemanju s telefonom je vključen samo zvok, ki ga prejemajo slušalke Bluetooth.
- 5** Za zaustavitev snemanja se dotaknite ikone .

 Nekaterе slušalke Bluetooth te funkcije ne podpirajo, zato si oglejte priročnik za uporabo slušalk.

Snemanje videoposnetkov zelo visoke ločljivosti 4K (UHD)

Vaša naprava podpira snemanje videoposnetkov zelo visoke ločljivosti 4K (UHD).







- 1** Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Video**.
- 2** V razdelku  > **Ločljivost videoposnetkov** izberite možnost **[16 : 9] 4K**.
Lepotni način, filtri in posebni učinki ne podpirajo snemanja pri ločljivosti 4K ter bodo samodejno onemogočeni, ko izberete ločljivost 4K.
- 3** Vrnite se na zaslon **Video** in se dotaknite možnosti , da posnamete videoposnetek.
-  Ob uporabi višje ločljivosti bo kakovost videoposnetka višja, vendar bo videoposnetek zasedel več prostora v shrambi.

Film

Način filma

Način filma omogoča, da glede na prizor izberete ton filma in ustvarjate videoposnetke s kakovostjo filma.

- 1** Odprite razdelek **Kamera** in izberite možnost **Film**.

- 2 Dotaknite se ikone  in glede na prizor izberite ton LUT.
Dotaknete se lahko ikone  in omogočite kakovost filma 4K HDR.
 - 3 Za začetek snemanja se dotaknite ikone , za zaustavitev snemanja pa se dotaknite ikone .
-  Za snemanje videoposnetka s 4-kratno upočasnitvijo se lahko dotaknete ikone . Med snemanjem počasnega posnetka ne morete omogočiti možnosti 4K HDR in LUT.

Snemanje upočasnjenih videoposnetkov





Snemanje počasnih videoposnetkov

Z načinom upočasnjenega gibanja lahko natančno zajamete kratkotrajne trenutke. Prilagodite hitrost počasnega posnetka na podlagi hitrosti, s katero želite prikazati posnetek. Z večjo hitrostjo bo predvajanje počasnejše.

Za najboljše rezultate snemajte počasne videoposnetke v močni in naravni osvetlitvi.


-  Razpoložljive hitrosti počasnih posnetkov se razlikujejo glede na napravo.



Snemanje počasnih videoposnetkov

- 1 Izberite možnost **Kamera** > **Več** in nato še način **Počasni posnetek**.
- 2 Dotaknite se možnosti  in izberite 4- ali 8-kratno upočasnitev.
 Možnost 8-kratne upočasnitve v nekaterih napravah ni na voljo.
- 3 Za začetek snemanja se dotaknite možnosti .
- 4 Ko želite končati snemanje, se dotaknite ikone .

Prilagoditev dela z upočasnjenim gibanjem v počasnih videoposnetkih

Pri počasnem videoposnetku lahko spremenite, kateri del videoposnetka želite predvajati v počasnem posnetku.

-  Ta funkcija je na voljo samo za počasne videoposnetke, posnete s 4- ali 8-kratno upočasnitvijo.
Možnost 8-kratne upočasnitve v nekaterih napravah ni na voljo.

- 1 Izberite **Galerija** in nato izberite počasni videoposnetek.
- 2 Za predvajanje videoposnetka se dotaknite ikone . Med predvajanjem se dotaknite ikone , da se prikaže območje za urejanje.
- 3 Povlecite drsnik, da nastavite del, ki ga želite predvajati v počasnem posnetku.

Drugi deli videoposnetka bodo predvajani z običajno hitrostjo.

4 Dotaknite se ikone , da shranite spremembe.

 Za najboljše rezultate delite počasne videoposnetke, v katerih so shranjene spremembe.


Fotografiranje s časovnim zamikom

Uporaba časovnega zamika za ustvarjanje kratkih videoposnetkov

Časovni zamik lahko uporabite, da v več minutah ali celo urah počasi zajamete slike in jih nato združite v kratek videoposnetek. Tako lahko zajamete lepoto spreminjanja - vse od cvetočih rož, drsečih oblakov in še več.

1 V razdelku **Kamera** > **Več** izberite način **Foto. v časovnem intervalu**.

2 Napravo ustrezno namestite. Za zmanjšanje tresljajev kamere uporabite stativ, ki umiri vašo napravo.

3 Dotaknite se ikone  za začetek snemanja, za konec snemanja pa ikone .

Posneti videoposnetek se samodejno shrani v galeriji.

VIDEOPOSNETKI Z VEČ POGLEDI

Snemanje videoposnetkov z več pogledi

V načinu za videoposnetke z več pogledi je mogoče preklopiti med različnimi kombinacijami kamere za ustvarjanje enoličnih in zabavnih videoposnetkov.

Način za videoposnetke z več pogledi

Izberite različne načine za videoposnetke z več pogledi, da preklopite med kombinacijami kamere:

- **Spredaj/zadaj:** viri sprednje in zadnje kamere so v iskalu prikazani na razdeljenem zaslonu, kar omogoča, da ste v istem okviru kot prizor pred vami.
V oknih sprednje in zadnje kamere približajte prsta za povečavo ali ju razprite za pomanjšavo zadnje kamere. Če želite zamenjati položaj sprednjega in zadnjega pogleda, se dvakrat dotaknite zaslona.
- **Zadaj/zadaj:** dvojni iskali lahko prikažeta panoramski pogled in pogled bližnjega posnetka (na sredini panoramskega pogleda) za zajem celotnega prizora in podrobnosti.
V panoramskem pogledu in pogledu bližnjega posnetka približajte prsta za povečavo ali ju razprite za pomanjšavo. Če želite zamenjati položaja panoramskega pogleda in pogleda bližnjega posnetka, se dvakrat dotaknite zaslona.
- **Slika v sliki:** sprednji pogled je prikazan v majhnem plavajočem oknu, drug pogled pa je prikazan na celotnem zaslonu v ozadju.

Majhno okno je mogoče premakniti na katero koli mesto, njegovo velikost pa je mogoče prilagoditi tako, da približate ali razprete dva prsta. Če želite zamenjati položaj sprednjega in zadnjega pogleda, se dvakrat dotaknite majhnega okna.


- **Spredaj** ali **Zadaj**: samo sprednji ali zadnji pogled je prikazan v iskalu. Približajte prsta ali ju razprite oziroma podrsajte vrstico za povečavo, da povečate ali pomanjšate pogled.

Ustvarjanje videoposnetka z več pogledi

1 Odprite razdelek **Kamera** > **Več** in izberite možnost **VIDEOPOSNETKI Z VEČ POGLEDI**.

2 Dotaknite se ikone , nato pa izberite možnost Način za videoposnetke z več pogledi.

3 Za začetek snemanja se dotaknite ikone .

Med snemanjem se dotaknite ikone  ali jo podrsnite navzgor, da omogočite način za videoposnetke z več pogledi.

Dotaknite se ikone , da zajamete sliko trenutnega okvirja videoposnetka z več pogledi.


4 Začasno ustavitev snemanja se dotaknite ikone  ali ikone , da končate snemanje.


- Med snemanjem v načinu za videoposnetke z več pogledi samo sprednja kamera in zadnja kamera v načinu **Zadaj** podpirata lepotni način.

Ustvarjanje videoposnetka z več pogledi s spremenljivo hitrostjo

Za upravljanje tempa videoposnetkov lahko s funkcijo spremenljive hitrosti podaljšate pomembne trenutke ali pospešite okvirje, ki jih ne želite prikazati natančno.

1 Odprite razdelek **Kamera** > **Več** in izberite možnost **VIDEOPOSNETKI Z VEČ POGLEDI**.

2 Dotaknite se ikone , izberite možnost Način za videoposnetke z več pogledi, nato začnite snemati.

3 Med snemanjem se dotaknite ikone , nato pa izberite različno hitrost za snemanje videoposnetka s spremenljivo hitrostjo.







4 Dotaknite se ikone , da končate snemanje.

- 0,5-kratna hitrost (ali snemanje počasnega posnetka) je podprta v načinih **Spredaj** in **Zadaj**.
- Povečava, preklon kamere ali način za videoposnetke z več pogledi med snemanjem z nestandardno hitrostjo niso podprti.

Ustvarjalnik zgodb

Svojo zgodbo povejte z načinom za zgodbe


V načinu **ZGODBA** lahko izberete predlogo in upoštevate navodila, da s kamero ustvarite zanimivo zgodbo brez ročne izostritve in povečave.

- 1 Odprite razdelek **Kamera** > **Več** in izberite način **ZGODBA**.
- 2 Za predogled učinka se dotaknite predloge. Za začetek se dotaknite ikone .
- 3 telefon vas bo pozval, da posnamete več posnetkov. Dotaknete se lahko ikone  in začnete snemati posnetke, dokler niso posneti vsi. Pred fotografiranjem iskalo prikaže učinek posameznega posnetka. Dotaknite se ikone , da zaprete predogled.
- 4 Če želite posneti drug prizor, zaprite kamero. telefon samodejno shrani posnetke. Ko spet vklopite način **ZGODBA**, lahko nadaljujete s shranjenimi posnetki (shranjeni so le posnetki iz zadnje seje).
- 5 Ko končate, telefon samodejno združi posnetke in ustvari videoizrezek z glasbo. Če ste s katerim koli posnetkom niste zadovoljni, se dotaknite okna predogleda posnetka, nato pa se dotaknite ikone  in upoštevajte navodila na zaslonu, da znova ustvarite posnetek.
Če ste niste zadovoljni z nobenim posnetkom, jih odstranite z dotikom ikone  in jih posnemite znova.
- 6 Ko končate, se dotaknite ikone  za izvoz videoposnetka v album **Videoposnetki**.

Prilagoditev nastavitev kamere

Prilagoditev nastavitev kamere

Nastavitve kamere lahko prilagodite za hitrejše snemanje fotografij in videoposnetkov.

 Naslednje funkcije morda niso na voljo v nekaterih načinih kamere.

Prilagoditev razmerja višine in širine

Izberite možnost **Kamera** >  > **Razmerje višine in širine**, nato pa izberite razmerje višine in širine.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih načinih.

Omogočanje oznake lokacije

Omogočite možnost **Oznaka lokacije**, da označite lokacijo fotografij in videoposnetkov.

V galeriji podrsnite navzgor po fotografiji ali videoposnetku, da prikažete lokacijo snemanja.

Dodajanje vodnih žigov naprave

Omogočite možnost **Dodaj vodni žig**. Fotografije in videoposnetki, ki so posneti z zadnjo kamero, bodo označeni z vodnim žigom naprave.


 Dodajanje vodnega žiga naprave v videoposnetke v nekaterih napravah ni podprto.

Uporaba mreže za pomoč pri fotografiranju

S funkcijo mreže za pomoč boste lažje dosegli popoln posnetek.

- 1 Omogočite možnost **Mreža kamere**. V iskalu se bodo pojavile mrežne črte.
- 2 Motiv fotografije umestite na eno od presečišč, nato pa se dotaknite sprožilnega gumba.

Omogočanje zrcalnega odseva

Če uporabljate sprednjo kamero, se dotaknite ikone , da omogočite ali onemogočite funkcijo **Ogledalo**.

Izklop zvoka zaklopa

Omogočite možnost **Utišaj** za izklop zvoka zaklopa kamere.

 Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

Zajem nasmehov

Omogočite možnost **Zajemi nasmeh**. Kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo v iskalu zaznala nasmeh.

Uporaba vodoravne poravnave za boljšo kompozicijo

Omogočite možnost **Vodoravna poravnava**, da se v iskalu prikaže pomožna vodoravna črta. Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.

Upravljanje aplikacije Galerija

Prikaz fotografij in videoposnetkov

V aplikaciji Galerija si lahko ogledate fotografije in videoposnetke, jih urejate ali daste v skupno rabo.

Ogled po uri fotografiranja

Odprite aplikacijo **Galerija**. Na zavihku **Fotografije** približajte prste na zaslonu, da preklopite na mesečni pogled, in ju razprite, da preklopite na dnevni pogled.


Za ogled časa lahko tudi povlečete sledilno kroglico ob robu.

Ogled po albumu

V zavihku **Albumi** si lahko fotografije in videoposnetke ogledate po albumu.


Nekatere fotografije in videoposnetki so shranjeni v privzetih albumih. Videoposnetki, posneti s kamero, so na primer shranjeni v albumu **Fotoaparati**. Posnetki zaslona in snemanja zaslona pa so shranjeni v albumu **Posnetki zaslona**.

Ogled podrobnosti o fotografijah in videoposnetkih

- 1 V Galeriji se dotaknite fotografije ali videoposnetka za ogled v celozaslonskem načinu. Znova se dotaknite zaslona, da skrijete meni.
- 2 V celozaslonskem načinu se dotaknite ikone  za prikaz podrobnosti fotografije ali videoposnetka, kot so pot datoteke, ločljivost in velikost.

Iskanje slik v galeriji






V iskalno vrstico v galeriji za iskanje slik vnesite ključne besede, kot so čas, kraj in tema.

- 1 Odprite razdelek **Galerija > Albumi** in v iskalno polje na vrhu zaslona vnesite ključne besede, ki jih želite iskati.
Vnesite ključne besede za sliko (npr. »hrana«, »pokrajina«, »rože«).
- 2 Galerija vam bo predstavila slike, povezane s ključnimi besedami, in predlagala sorodne ključne besede. Dotaknite se ključne besede ali nadaljujte vnos ključnih besed za natančnejše iskanje.
 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.




Urejanje fotografij in videoposnetkov

Galerija ponuja številne funkcije za urejanje fotografij in videoposnetkov.




Osnovno urejanje

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in se dotaknite sličice fotografije, ki jo želite urediti, nato pa se za dostop do funkcij urejanja dotaknite ikone .
 - Obrezovanje in vrtenje: dotaknite se možnosti **Obrezovanje**, izberite okvir in nato povlecite mrežo ali njene vogale, da izberete del, ki ga želite obdržati.
Če želite zavrteti fotografijo, se dotaknite možnosti **Obrezovanje** in povlecite kotno kolesce do zelene usmerjenosti.
Če želite zavrteti fotografijo za 90 stopinj, se dotaknite ikone . Če želite prezrcaliti fotografijo, se dotaknite ikone .
 - Dodajanje učinka filtra: dotaknite se možnosti **Filter**, da izberete filter.
 - Prilagajanje učinkov fotografije: dotaknite se možnosti **Prilagodi**, da nastavite svetlost, kontrast, nasičenost in druge lastnosti fotografije.
 - Drugo: dotaknite se možnosti **Dodatno**, da uredite fotografijo na druge načine, npr. dodate pljuske barve, zameglitev, čečkarijo ali besedilni element.
- 2 Dotaknite se ikone , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.


Dodajanje nalepk na fotografije

- 1 V galeriji se dotaknite fotografije, nato pa odprite razdelek  > **Dodatno** > **Nalepke**.
- 2 Izberite vrsto nalepke, ki jo želite dodati, npr. **Čas**, **Vreme** ali **Razpol.**
- 3 Izberite nalepko in jo povlecite, da spremenite njen položaj. Poleg tega lahko uredite besedilo nekaterih vrst nalepk.
- 4 Dotaknite se možnosti , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

Kvadriranje fotografij




- 1 V galeriji se dotaknite fotografije, nato pa odprite razdelek  > **Dodatno** > **Mozaik**.
- 2 Izberite slog in velikost mozaika, da prekrijete dele fotografije.
- 3 Če želite odstraniti mozaik, se dotaknite možnosti **Radirka** in ga izbrišite s fotografije.
- 4 Dotaknite se možnosti , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

Preimenovanje fotografij


- 1 V galeriji se dotaknite sličice fotografije, ki jo želite preimenovati.
- 2 Odprite razdelek  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.
- 3 Dotaknite se možnosti **V redu**.

Kolaž

V galeriji lahko s funkcijo kolaža hitro združite več fotografij v eno samo in tako poenostavite skupno rabo.



- 1 Do funkcije kolaža lahko dostopate na naslednja načina:
 - Na zavihku **Odkrivanje** se dotaknite možnosti **Ustvari kolaž**, izberite zelene fotografije in se nato dotaknite možnosti **Ustvari**.
 - Na zavihku **Fotografije** ali **Albumi** se dotaknite zelenih fotografij in jih zadržite, nato pa odprite razdelek  > **Kolaž**.
- 2 Izberite predlogo. Nato so na voljo možnosti:
 - Premikanje fotografije na drugo mesto: dotaknite se fotografije in jo zadržite, nato pa jo povlecite na drugo mesto.
 - Spreminjanje prikazanega dela fotografije: če želite na mreži prikazati le zeleni del fotografije, podrsnite po fotografiji ali na njej približajte oz. oddaljite prste.
 - Vrtenje fotografije: dotaknite se fotografije, nato pa se dotaknite ikone , da jo zavrtite, oz. ikone , da jo obrnete.

- Dodajanje ali odstranjevanje obrob: privzeto so med fotografijami in ob robovih mreže prikazane obrobe. Dotaknite se možnosti **Okvir**, da jih odstranite.

- 3 Če želite shraniti kolaž, se dotaknite ikone  .
Za ogled shranjenega kolaža izberite **Albumi > Kolaži**.


Skupna raba slik in videoposnetkov

Odprite razdelek **Albumi**, slike in videoposnetke pa lahko delite na naslednje načine:

- Skupna raba posamezne slike ali videoposnetka: Dotaknite se slike ali videoposnetka in se za skupno rabo dotaknite ikone .
- Skupna raba več slik ali videoposnetkov: V albumu zadržite sliko ali videoposnetek, da preklopite v način za izbiro več elementov, izberite več slik in videoposnetkov ter se za skupno rabo dotaknite ikone .

Varna skupna raba fotografij


Varna skupna raba fotografij pomaga odstraniti podatke, kot so lokacija fotografije in podatki o fotografiranju, da preprečite uhajanje zasebnih podatkov pri skupni rabi.

- 1 Odprite razdelek **Galerija > Albumi**.
- 2 Izberite eno ali več fotografij in se dotaknite ikone .
- 3 Preverite sporočilo v zgornjem levem kotu zaslona za skupno rabo. Če zaščita zasebnosti ni omogočena, se dotaknite možnosti **Možnosti zasebnosti**, prikazalo se bo okno **Možnosti zasebnosti**, upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite to funkcijo in daste fotografije varno v skupno rabo.



Organiziranje albumov

Organizirajte fotografije in videoposnetke v albume, da si jih lahko zlahka ogledate.

Dodajanje albumov

- 1 Izberite možnost **Galerija > Albumi**.
- 2 Dotaknite se ikone , poimenujte album in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 3 Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati, in jih nato premaknite ali kopirajte v album.

Razvrščanje albumov


- 1 V razdelku **Galerija > Albumi >**  se dotaknite možnosti **Razvrščanje albumov**.
- 2 Ikono , ki je ob albumu, povlecite na zeleno mesto. Dotaknite se možnosti **Ponastavi** za ponastavitev albumov na privzeti vrstni red.

Premikanje fotografij in videoposnetkov

1 Odprite album, dotaknite se fotografij in videoposnetkov, ki jih želite premakniti, ter jih zadržite, da jih izberete.

2 Dotaknite se ikone  > **Premakni** in izberite želeni album.


3 Ko premaknete elemente, ne bodo več v prvotnem albumu.

 Albuma **Vse fotografije** in **Videoposnetki** prikažeta vse fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

Premikanje elementov med albumi ne bo vplivalo na prikaz v teh albumih.

Brisanje fotografij in videoposnetkov

Dotaknite se elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih želite izbrisati, ter izberite **Izbriši** > **Izbriši**.

 Nekaterih vnaprej nastavljenih albumov, kot so **Vse fotografije**, **Moje priljubljene**, **Videoposnetki** in **Fotoaparat**, ni mogoče izbrisati.

Izbrisane fotografije in videoposnetki bodo začasno premaknjeni v album **Nedavno izbrisano**, po 30 dneh pa bodo trajno izbrisani.

Če želite ročno trajno izbrisati fotografijo ali videoposnetek, se v albumu **Nedavno izbrisano** dotaknite njegove sličice in jo zadržite, nato pa izberite **Izbriši** > **Izbriši**.

Obnavljanje izbrisanih fotografij in videoposnetkov

V albumu **Nedavno izbrisano** se dotaknite elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih

želite obnoviti, ter se dotaknite ikone , da jih obnovite v prvotne albume.

Če je bil prvotni album izbrisan, bo ustvarjen nov.

Dodajanje fotografij in videoposnetkov med priljubljene



Odprite fotografijo ali videoposnetek in se dotaknite ikone .

Element bo prikazan v prvotnem albumu in v albumu **Moje priljubljene**.

Blokiranje albumov

Blokirajte albume iz aplikacij drugih ponudnikov, da niso prikazani v galeriji.

1 Na seznamu **Drugo** se dotaknite albuma, ki ga želite blokirati.


2 Če je na vrhu prikazana ikona , je album mogoče blokirati. Odprite razdelek  > **Blokiraj**.

Blokirane albume si je mogoče ogledati v aplikaciji **Datoteke**.


3 Če želite album odblokirati, odprite seznam **Drugo**, dotaknite se možnosti **Ogled blokiranih albumov** in se nato dotaknite možnosti **Odblokiraj** poleg albuma.

 Blokirati je mogoče samo nekatere albume v razdelku **Drugo**.


Skrij album

Če imate zasebne slike in videoposnetke, ki jih ne želite prikazati v albumu, jih lahko skrijete. Na zavihku **Albumi** se dotaknite albuma, pridržite, da izberete sliko ali videoposnetek, ki ga želite skriti, in se dotaknite možnosti  > **Skrij** > **V redu**.

Izbrane slike in videoposnetki bodo skriti. Na voljo imate naslednje možnosti:

- Na zavihku **Albumi** se dotaknite možnosti  > **Skrij albume**, če si želite ogledati skrite slike in videoposnetke.
- Pridržite, da izberete sliko ali videoposnetek v možnosti **Prikaži znova**, in se dotaknite možnosti **Skrij albume**.

Ko slike in videoposnetke spet razkrijete, bodo obnovljeni v prvotni album.


 Slik in videoposnetkov v albumih v skupni rabi ni mogoče skriti – glejte dejansko stanje.

Urejevalnik Vlog

Urejevalnik Vlog


Lahko pa tudi sami izberete fotografije in videoposnetke, da ustvarite lastne izrezke Vlog. Izrezke Vlog lahko v obeh primerih z dotikom prsta urejate in jih daste v skupno rabo.

Skupna raba izrezkov Vlog

- 1 Izberite **Galerija** > **Albumi** > **Urejevalnik videa**, kjer so na voljo vsi izvoženi videoposnetki.
- 2 Dotaknite se videoposnetkov, ki jih želite dati v skupno rabo, in jih zadržite, nato pa se dotaknite ikone .

Ustvarjanje videoposnetka po predlogi

Funkcija **Ustvari zgodbo** omogoča učinkovito vključevanje več videoposnetkov v vnaprej nastavljeno predlogo s prehodi, glasbo v ozadju in posebnimi učinki.

- 1 V razdelku **Galerija** > **Odkrivanje** se dotaknite možnosti **Ustvari zgodbo**.
- 2 Za predogled predloge se je dotaknite, nato pa se za začetek snemanja dotaknite možnosti **Ustvari videoposnetek**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za izbiro več videoposnetkov, nato pa se dotaknite možnosti **Ustvari**.
- 4 Naprava bo prikazala predogled. Za spremembo filtra se dotaknite možnosti **Filtri** ali pa se dotaknite možnosti **Izhodna špica**, da dodate izhodno špico. Če ste s katerim koli posnetkom nezadovoljni, se v razdelku **Uredi** dotaknite posnetka, nato se dotaknite ikone  za izbiro drugega posnetka ali pa se za izbiro drugega videoposnetka dotaknite možnosti **Zamenjaj**.

5 Dotaknite se ikone , da shranite videoposnetek.

Aplikacije


Aplikacije

Osnove aplikacij

Odstranjevanje aplikacije


Aplikacijo lahko odstranite na enega od naslednjih načinov:

- Pri uporabi sloga **Standardno** za začetni zaslon se na začetnem zaslonu dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani** in upoštevajte navodila.
- Pri uporabi sloga **Predal** za začetni zaslon se v predalu dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani** in upoštevajte navodila.
- V razdelku **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije** se dotaknite aplikacije, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani**.





 Nekaterih vnaprej nameščenih sistemskih aplikacij ni mogoče odstraniti, saj lahko njihova odstranitev povzroči sistemske napake.

Upravljanje aplikacij v ozadju

1 Pojdite na zaslon nedavnih opravil in pri tem uporabite enega od naslednjih načinov, odvisno od načina pomikanja, ki ga uporabljate:

- **Poteze:** podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona in zadržite.
- **Pomikanje s tremi tipkami:** dotaknite se možnosti .

2 Na zaslonu nedavnih opravil lahko:

- podrsnete, če želite videti predoglede aplikacij;
- se dotaknete predogleda aplikacije, če želite dostopati do nje;
- podrsnete navzgor po predogledu aplikacije, da jo zaprete;
- podrsnete navzdol po predogledu aplikacije, da ga zaklenete. Možnost  se bo prikazala na vrhu predogleda aplikacije. Če se dotaknete možnosti , ne boste zaprli te aplikacije;
- znova podrsnete navzdol, da aplikacijo odklenete. Možnost  bo izginila;
- se dotaknete možnosti , da zaprete vse aplikacije (razen tistih, ki ste jih zaklenili).

Čiščenje predpomnilnika aplikacije

Izbrišite datoteke v predpomnilniku aplikacije, da sprostite prostor v shrambi.



Pojdite v razdelek **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije**, izberite aplikacijo, katere predpomnilnik želite počistiti, nato pa izberite **Pomnilnik > Počisti predpomnilnik**.

Stiki




Dodajanje in upravljanje stikov


Na začetnem zaslonu lahko odprete aplikacijo **Stiki** (ali odprete aplikacijo **Telefon** in odprete vmesnik aplikacije **Stiki**) ter dodate in izbrišete stike ali jih daste v skupno rabo.

Ročno ustvarjanje stikov



Na zaslonu aplikacije **Stiki** se dotaknite ikone , odprite vmesnik **Nov stik**, vnesite ime, telefonsko številko in druge podatke ter se dotaknite ikone  za shranjevanje.


Fotografiranje papirnatih poslovnih vizitk za dodajanje stikov

Na zaslonu aplikacije **Stiki** odprite razdelek  > **Preglej**, usmerite proti poslovni vizitki in se dotaknite ikone , da jo fotografirate. Sistem bo samodejno prepoznal ime stika, telefonsko številko in druge podatke ter jih prikazal v vmesniku aplikacije **Nov stik**. Dotaknite se ikone  za shranjevanje podatkov.


 Dodate lahko tudi več poslovnih vizitk hkrati. Na zaslonu kamere izberite možnost **Več stikov** in upoštevajte navodila za dokončanje postopka.

Optično branje kode QR za dodajanje stikov

V vmesniku aplikacije **Stiki** odprite razdelek  > **Preglej** in usmerite telefon proti kodi QR stika. Sistem bo samodejno prepoznal ime stika, telefonsko številko in druge podatke ter jih prikazal v vmesniku aplikacije **Nov stik**. Dotaknite se ikone  za shranjevanje podatkov.

 Dodate lahko tudi več stikov hkrati. Na zaslonu kamere izberite možnost **Več stikov** in upoštevajte navodila za dokončanje postopka.

Združitev podvojenih stikov

V vmesniku aplikacije **Stiki** odprite razdelek  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Spoji podvojene stike**, izberite podvojene stike in se dotaknite možnosti **Združi**.

Iskanje stikov

Stike lahko iščete na naslednje načine:

- Odprite vmesnik aplikacije **Stiki** in v polje za vnos besedila za **Iskanje** na vrhu vnesite ključne besede, po katerih želite poizvedovati (npr. začetnice priimka stika, telefonsko številko, e-poštni naslov).

- Podrsnite navzdol po sredini začetnega zaslona, da odprete iskalno polje, nato pa vnesite ključne besede, po katerih želite poizvedovati.

 Za natančnejše iskanje lahko vnesete tudi več ključnih besed hkrati, na primer »John Beijing«.


Skupna raba stikov



- 1 V vmesniku aplikacije **Stiki** pritisnite in pridržite stike, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti **Dodaj stik v skupno rabo**. Lahko pa se dotaknete stikov, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknete razdelka **Več > Dodaj stik v skupno rabo**.
- 2 Izberite način skupne rabe in upoštevajte navodila na zaslonu.

Brisanje stikov

Stike lahko izbrišete (ali množično izbrišete) na naslednje načine:

V vmesniku aplikacije **Stiki**:

- pritisnite in pridržite stike, ki jih želite izbrisati, in se dotaknite možnosti **Izbriši**;
- pritisnite stike, ki jih želite izbrisati, in se na dnu dotaknite razdelka **Več > Izbriši stik**;
- odprite razdelek  > **Nastavitve > Organiziraj stike > Izbriši več stikov**, izberite stike, ki jih želite izbrisati, in se na dnu dotaknite možnosti **Izbriši**.

 Če želite obnoviti nenamerno izbrisane stike, odprite vmesnik aplikacije **Stiki**, odprite razdelek  > **Nastavitve > Organiziraj stike > Nedavno izbrisano**, pritisnite in pridržite, da izberete stike, ki jih želite obnoviti, in se dotaknite možnosti **Obnovi**.

Upravljanje skupin stikov

Veliko število stikov lahko upravljate tako, da jih razvrstite v skupine po svojih željah, kar olajša pošiljanje skupinskih e-poštnih sporočil ali sporočil. Sistem samodejno razvrsti stike v skupine glede na podjetje, mesto in čas zadnjega stika. Ustvarite lahko tudi svoje skupine.

Ustvarjanje skupin

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** ali **Telefon** in izberite zavihek **Stiki**.
- 2 Izberite razdelek **Skupine**, dotaknite se možnosti **Nova**, vnesite ime skupine, na primer Družina, in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 3 Na zaslonu skupine se dotaknite možnosti **Dodaj člane**, izberite stik, ki ga želite dodati v skupino, in se dotaknite možnosti **Dodaj**.

Urejanje skupin



V vmesniku aplikacije **Stiki** izberite možnost **Skupine** in vnesite skupino, ki jo želite urediti.

- Dodajanje članov: Dotaknite se možnosti **Dodaj člane** za dodajanje članov v skupino.
- Odstranjevanje članov: Pritisnite in pridržite člana, ki ga želite odstraniti, in se dotaknite možnosti **Odstrani iz skupine**.

- Več postopkov: Dotaknite se možnosti **Več**, izberite možnost **Odstrani člane** za množično odstranjevanje ali izberite možnosti **Melodija zvonjenja skupine**, **Izbris skupine** in **Preimenuj**.

Pošiljanje skupinskih sporočil ali skupinskih e-poštnih sporočil

V vmesniku aplikacije **Stiki** izberite možnost **Skupine** in vnesite skupino:

- Pošiljanje skupinskih sporočil: Dotaknite se ikone  za pošiljanje sporočila in izberite ciljne člane.
- Pošiljanje skupinskih e-poštnih sporočil: Dotaknite se ikone  za pošiljanje e-poštnega sporočila in izberite ciljne člane.

Brisanje skupin


V vmesniku aplikacije **Stiki** odprite razdelek **Skupine**. Telefonske skupine lahko izbrišete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite in pridržite skupino, ki jo želite izbrisati, in se dotaknite možnosti **Izbriši**.
- Na dnu se dotaknite možnosti **Izbriši**, izberite skupino, ki jo želite izbrisati, in se dotaknite možnosti **Izbriši**.

Dodajanje osebnih podatkov


Ustvarite lahko poslovne vizitke s svojimi osebnimi podatki, da jih delite z drugimi. Dodate lahko tudi osebne podatke za nujne primere, da lahko v nujnih primerih poiščete pomoč.


Ustvarjanje poslovnih vizitk

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** ali **Telefon** in izberite zavihek **Stiki**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Moja kartica** in nastavite svojo sliko profila, ime, telefonsko številko in druge podatke.
- 3 Dotaknite se ikone  za ustvarjanje poslovne vizitke s kodo QR.

 Svojo vizitko lahko daste v skupno rabo tudi s kodami QR.

Dodajanje osebnih podatkov za nujne primere

V vmesniku aplikacije **Stiki** odprite razdelek **Moja kartica** >  **Informacije v sili**, dotaknite se možnosti **DODAJ** in vnesite osebne podatke, zdravstvene podatke, številke za stik v sili in druge podatke.

 Če želite podatke pozneje spremeniti, odprite vmesnik aplikacije **Nujen primer** in se dotaknite

ikone .

Če morate po nastavitvi številke za stike v sili poklicati pomoč, odprite razdelek **Klic v sili** > **Informacije v sili** > **Stiki v sili** z zaslona, kjer vnesete geslo za zaklenjen zaslon, in za klic izberite številko za stik v sili.

Brisanje zgodovine stikov

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** ali **Telefon** in izberite zavihek **Stiki**.
- 2 Kliknite stik z zgodovino stika.
- 3 Dotaknite se razdelka **Več** > **Izbriši zgodovino**, nato se dotaknite možnosti **Izbriši** in izbrišite vse dnevnikke klicev, posnetke klicev in sporočila za stik.

Telefon

Opravljanje klicev

Klicanje številke ali izbira stika za klic

Uporabite enega od naslednjih načinov za klicanje:

- Odprite aplikacijo **Telefon**, vnesite del telefonske številke, prvo črko imena stika ali začetnice stika, da poiščete stik, nato se dotaknite, da pokličete številko.
- Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki**, nato pa na seznamu stikov poiščite ali izberite stik, ki ga boste poklicali.

Za končanje klica se dotaknite ikone .

Uporaba hitrega klicanja

Ko nastavite hitro klicanje za stik, lahko ta stik pokličete z dodeljeno tipko številke.

V razdelku **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Hitro klicanje** izberite tipko številke in nato nastavite stik za to številko hitrega klicanja.

Pritisk gumba za vklop/izklop za končanje klica

Če želite klic končati, med klicem pritisnite gumb za vklop/izklop.



V razdelku **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Več** omogočite možnost **Gumb za vklop/izklop konča klic**.

Nastavitev ozadja klica


Za nastavitev slike za ozadje klica storite naslednje:

- 1 Pojdite v razdelek **Nastavitve** > **Začetni zaslon in ozadje** > **Ozadje**.
- 2 Izberite sliko in jo nastavite kot sliko za ozadje.

Za stik lahko tudi nastavite sliko profila, ki bo prikazana na ozadju klica.

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** in izberite stik.
- 2 Za nastavitev slike profila za izbrani stik se dotaknite ikone , nato pa se dotaknite ikone .


Opravljanje mednarodnih klicev

- 1 Če želite aktivirati storitev mednarodnih klicev in se pozanimati o njej, se obrnite na svojega mobilnega operaterja.
- 2 Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki**, nato pa izberite stik, ki ga boste poklicali.
- 3 Za številke, ki niso na seznamu stikov, na klicalniku zadržite tipko številke **0**, dokler se ne se prikaže ikona **+**. Vnesite kodo države in telefonsko številko, nato pa se dotaknite ikone , da opravite mednarodni klic.

Uporaba tehnologije VoLTE za opravljanje videoklicev HD


Glasovna storitev VoLTE (Voice over LTE) označuje tehnologijo prenosa podatkov na podlagi IP-ja. Ko omogočite storitev VoLTE, ta omogoča krajši čas vzpostavljanja klicev ter višjo kakovost glasovnih klicev in videoklicev.

Omogoči VoLTE

- 1 Za aktiviranje storitve VoLTE za svojo kartico SIM se obrnite na operaterja. Če tako primarni kot tudi sekundarni pladenj za kartico SIM v telefonu z dvema karticama SIM podpirata VoLTE, ga lahko omogočite za obe kartici.
 -  Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.
 - Storitve omrežja 5G so na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

Opravljanje videoklica

Videoklici so mogoči samo, če obe osebi uporabljata napravo z aktivirano storitev VoLTE.


- 1 Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na dnu zaslona in nato izberite stik, ki ga želite poklicati.
- 2 Za opravljanje videoklica se dotaknite ikone .

Med glasovnim klicem se lahko dotaknete ikone , da preklopite na videoklic.

Začetek nove izkušnje klicanja z omrežjem VoWi-Fi

VoWi-Fi temelji na omrežju WiFi za spletno klicanje in ga je mogoče uporabiti v letalskem načinu.

- 1 To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za omogočanje omrežja VoWi-Fi se obrnite na operaterja.

- 2 Izberite **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Klicanje prek omrežja Wi-Fi** in vklopite možnost **Klicanje prek omrežja Wi-Fi**.
- 3 Če se nastavitve ne uporabijo takoj, ponastavite nastavitve omrežja. Odprite **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Ponastavi** > **Ponastavitev nastavitvev omrežja** in ponastavite omrežje Wi-Fi, mobilne podatke in Bluetooth.




Upravljanje dohodnih klicev

Če želite odgovoriti na dohodne klice, ko že opravljate klic, lahko uporabite funkcijo čakajočega klica.

Če ne morete odgovoriti na klic, ker je vaša naprava okvarjena ali je omrežni signal slab, lahko nastavite tudi preusmeritev klicev in tako preusmerite klice na drugo številko ali napravo.

Sprejemanje klica ali zavrnitev dohodnega klica

Če prejmete klic, ko je zaslon odklenjen:

- dotaknite se ikone , če želite sprejeti klic.
- dotaknite se ikone , če želite zavrniti klic.
- dotaknite se ikone , če želite zavrniti klic in odgovoriti s sporočilom.


Omogočanje hitrih telefonskih klicev

Ob prejemu klica dvignite telefon in ga pridržite ob ušesu za samodejni sprejem klica; če uporabljate prostoročni način ali slušalke Bluetooth, telefon pridržite ob ušesu, da preklopite na način slušalk.

Odprite **Nastavitve** > **Funkcije za dostopnost** > **Bližnjice in poteze** > **Sprejem klicev** in preverite, ali je omogočena možnost **Sprejem klicev**.

Samodejno sprejemanje telefonskih klicev


Ko je vaš telefon povezan s slušalkami Bluetooth ali žičnimi slušalkami, za sprejem klicev uporabite slušalke, če imate roke zasedene ali pa ne morete podrsniti po zaslonu (podprti so samo glasovni klici).

Omogočanje te funkcije: Izberite možnost **Telefon**, dotaknite se razdelka  > **Nastavitve** > **Samodejno sprejemanje klicev**, omogočite možnost **Samodejno sprejemanje klicev** in nastavite čas trajanja za **Samodejna zakasnitev sprejema klica**.

Omogočanje čakajočega klica



Funkcija čakajočega klica omogoča, da sprejemate dohodne klice, ko že kličete, pri čemer postavite prvi klic na čakanje. To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

Odprite razdelek **Telefon** >  > **Nastavitve** in nato razdelek **Več** > **Čakajoči klic**.

 Če ima vaš telefon nameščeni dve kartici SIM, konfigurirajte ločene nastavitve za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.



Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.

Odgovarjanje na nov dohodni klic med trajanjem klica


- 1 Če prejmete dohodni klic, ko že opravljate klic, se dotaknite ikone , da odgovorite na novi klic.
- 2 Dotaknite se ikone  ali zadržanega klica na seznamu klicev, da preklopite med klicema.

Omogočanje preusmeritve klicev

Ko omogočite funkcijo preusmeritve klicev, bodo klici, ki izpolnjujejo prednastavljene pogoje, samodejno preusmerjeni na izbrano telefonsko številko. To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

- 1 Odprite aplikacijo **Telefon** in se v razdelku  > **Nastavitve** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev**.
 - 2 Izberite in omogočite želeni način preusmeritve, nato pa vnesite in potrdite ciljno številko.
-  Če ima vaš telefon nameščeni dve kartici SIM, konfigurirajte ločene nastavitve za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.
- Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.




Onemogočanje preusmeritve klicev

- 1 Odprite aplikacijo **Telefon** in se v razdelku  > **Nastavitve** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev**.
- 2 Izberite način preusmeritve in ga onemogočite.

Filtriranje in blokiranje neželenih klicev





Nastavite različna pravila blokiranja, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih klicev.

Filtriranje neželenih klicev



- 1 Pojdite v razdelek **Telefon** >  > **Blokirano** >  .
Pomaknete se lahko tudi v razdelek **Upravitelj sistema** > **Blokirano** >  .
- 2 Dotaknite se možnosti **Pravila za blokiranje klicev** in vklopite stikala ustreznih pravil blokiranja.

Blokiranje dohodnih klicev s posameznih števil

Dohodne klice s posameznih števil lahko blokirate na enega od naslednjih načinov:

- V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih** se dotaknete ikone , nato pa dodajte telefonske številke, ki jih želite blokirati.
- Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknete se zavihka **Stiki**, nato se dotaknete stika, ki ga želite blokirati in izberite možnost  > **Dodaj na seznam nezaželenih**.

Nastavitev prejetja obvestil za blokirane klice

V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** nastavite, ali želite prejemati obvestila za blokirane klice.

Upravljanje blokiranih klicev

Na zaslonu blokiranih klicev lahko upravljate blokirane klice. Na voljo so povratni klici, brisanje zapisov in pošiljanje pritožb za napačno označeno številko.

Pojdite v razdelek **Telefon** >  > **Blokirano**. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknete se zapisa in izberite možnost **Klic** za povratni klic, izberite možnost **Dodaj na seznam zaupanja vrednih** ali **Dodaj stik**, za izbris vseh zapisov pa se dotaknete možnosti **Izbriši**.
- Za hkratno brisanje več blokiranih klicev se dotaknete možnosti **Počisti**.
- Za spremembo pravil blokiranja se dotaknete možnosti **Pravila blokiranja**.

Klici na pomoč

Uporaba funkcije Klic na pomoč

V nujnem primeru lahko svojim stikom za nujne primere hitro in skrivoma pošljete sporočilo SOS.


- 1 V razdelku **Nastavitve** > **Varnost** > **Klic na pomoč** se dotaknete ikone **Stiki v sili** za dodajanje stika za nujne primere.
- 2 Omogočite možnosti **Pošlji tudi sporočilo na pomoč** in **Samodejni klic SOS** in ob pozivu nastavite ustrezna dovoljenja.


Če omogočite funkcijo klica na pomoč, boste lahko v nujnih primerih petkrat pritisnili gumb za vklop/izklop v hitrem zaporedju in naprava bo vašim stikom za nujne primere samodejno poslala sporočilo z vašo trenutno lokacijo. Funkcija samodejno po vrsti pokliče vaše stike v sili in predvaja vnaprej posneto sporočilo SOS, nato pa samodejno konča klic.

Če je onemogočena možnost **Samodejni klic SOS**, bo naprava po pošiljanju sporočila prikazala zaslon za klic v sili, na katerem lahko hitro pokličete službe za nujne primere ali enega od stikov za nujne primere.

Klicanje v sili





V nujnem primeru lahko neposredno z zaklenjenega zaslona svoje naprave pokličete številko za klic v sili tudi, če ni signala.

 Za funkcijo klicev v sili veljajo lokalni predpisi in pogoji posameznega mobilnega operaterja. Težave z omrežjem ali druge vrste motenj lahko preprečijo uspešno izvedbo klicev v sili.

- 1 Z zaklenjenega zaslona odprite zaslon za vnos gesla in se dotaknite možnosti **Klic v sili**. Če ste na območju, ki je dobro pokrito s signalom, in ima vaša naprava internetno povezavo, bo samodejno pridobila vašo lokacijo in jo prikazala na zaslonu.
- 2 Vnesite lokalno številko za klic v sili in se dotaknite možnosti , da pokličete številko. Lahko se tudi dotaknete možnosti **Informacije v sili** in izberete številko za stik v sili, ki ga želite poklicati.

Izvajanje dejanj med klicem


Med klicem bo prikazan poseben meni.

- Dotaknite se ikone , da preklopite zvočni kanal na zvočnik.
- Dotaknite se ikone  za pričetek drugega klica. To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.
- Za uporabo klicalnika se dotaknite ikone .
- Med klicem lahko skrijete zaslon klica in dostopate do drugih aplikacij tako, da se vrnete na prejšnji zaslon ali začetni zaslon z uporabo trenutnega načina pomikanja v napravi. Dotaknite se zelene ikone v vrstici stanja, da se vrnete na zaslon klica.
- Za končanja klica se dotaknite ikone .

Koledar

Nastavitev obvestil koledarja


Nastavite vrsto obvestil koledarja v skladu z lastnimi potrebami. Nastavite lahko obvestila v vrstici stanja, obvestila v pasici in obvestila za melodijo zvonjenja. Ko nastavite privzeti čas opomnika, bo naprava ob določenem času poslala obvestilo.

Izberite **Koledar** >  > **Nastavitve**.

- Dotaknite se možnosti **Privzeti čas opomnika** ali **Čas opomnika za celodnevne dogodke**, da nastavite čas opomnika.
- Dotaknite se možnosti **Obvestila** in omogočite možnost **Omogoči obvestila**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite vrsto obvestila.


Prilagoditev nastavitv pogleda koledarja

Nastavitve pogleda koledarja lahko prilagodite, npr. določite lahko začetni dan tedna in nastavite, ali želite prikazati števila tednov.

- 1 Izberite **Koledar** >  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite začetni dan tedna ali onemogočite stikalo za prikaz števil tednov.

Ogled državnih/regionalnih praznikov

V koledarju si oglejte državne/regionalne praznike za lažje načrtovanje potovanj.



- 1 Odprite razdelek **Koledar** >  > **Nastavitve** > **Državni/regionalni prazniki**.
- 2 Vključite stikalo države/regije, telefon pa bo samodejno prenesel podatke o praznikih za izbrano državo/regijo in jih prikazal v Koledarju.

Ura

Nastavitev alarmov

Nastavite lahko alarme, ki predvajajo zvok ali vibrirajo ob izbranem času.

Dodajanje alarma

- 1 V razdelku **Ura** > **Budilka** se dotaknite ikone , da dodate alarm.
- 2 Upoštevajte pozive, da nastavite melodijo zvonjenja, interval ponavljanja in drugo.
- 3 Dotaknite se ikone , da shranite nastavitve.

Spreminjanje ali brisanje alarma

Dotaknite se obstoječega alarma, da ga spremenite ali izbrišete.

Nastavitev dremeža za alarm

Če ne želite vstati, ko zazvoni alarm, se enostavno dotaknite gumba za dremež ali pritisnite gumb za vklop/izklop.

Dolžino dremeža nastavite takrat, ko ustvarite alarm.



Izklop alarma

Ko alarm zazvoni, podrsnite levo ali desno po gumbu, ki se prikaže na dnu zaslona, da ga izklopite.



Uporaba časovnika ali štoparice

Časovnik vam omogoča odštevanje od izbranega trenutka. Štoparico lahko uporabite tudi za merjenje trajanja dogodka.

Časovnik

Izberite **Ura** > **Časovnik**, nastavite čas trajanja in se dotaknite možnosti , da zaženete časovnik. Za zaustavitev se dotaknite možnosti .


Štoparica

Izberite **Ura** > **Štoparica** in se dotaknite možnosti , da zaženete štoparico. Za zaustavitev se dotaknite možnosti .

Prikaz dvojne ure na zaklenjenem zaslonu

Ko niste na območju domačega časovnega pasu, izberite **Dvojne ure**, da na zaklenjenem zaslonu hkrati prikažete čas v domačem mestu in na trenutni lokaciji.

Izberite **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Datum in ura**, omogočite **Dvojne ure** in nastavite **Domače mesto**. Na zaklenjenem zaslonu bo zdaj hkrati prikazan čas v domačem mestu in na trenutni lokaciji.

 Če trenutna lokacija spada pod enak časovni pas kot domače mesto, bo na zaklenjenem zaslonu prikazana le ena ura.

Beležka





Ustvarjanje beležke

Za sprotno zapisovanje svojih misli in idej lahko ustvarite beležke s funkcijama pisanja z roko (za pisanje ali risanje vsebine) in načini optičnega branja dokumenta.

Dodajanje vsebine v beležko




1 Izberite **Beležka** > **Opombe** in se dotaknite ikone .

2 Vnesite ime in vsebino beležke. Nato lahko storite naslednje:

- Dotaknite se ikone , da dodate kontrolni seznam.
- Dotaknite se ikone , da spremenite slog besedila, poravnavo odstavkov in ozadje.
- Dotaknite se ikone , da vstavite sliko. Dotaknite se slike in jo zadržite, nato pa jo povlecite na zeleno mesto znotraj beležke.
- Če želite organizirati svoje beležke, da boste do njih lahko lažje dostopali in si jih ogledali, dotaknite se ikone , ko dodate oznako za beležko.




3 Dotaknite se ikone , da shranite beležko.

Dodajanje beležke z optičnim branjem dokumentov

- 1** Odprite aplikacijo **Beležka** in izberite **Opombe** >  >  > **Optično preberi dokument**.
- 2** Kamero telefona poravnajte s sliko ali datoteko, ki jo želite optično prebrati, in se za začetek optičnega branja dotaknite ikone . Optično prebrane strani so shranjene v Beležki.

Dodajanje ročno napisane beležke

Dodate lahko ročno napisane beležke, da zabeležite svoje misli in navdihe, ki bi jih bilo težko izraziti z besedilom.

- 1** Izberite **Beležka** > **Opombe** in se dotaknite ikone .
- 2** Dotaknite se ikone , da zapišete ali narišete vsebino, ki jo potrebujete v izbrani barvi.
- 3** Dotaknite se ikone , da shranite beležko.




Ustvarjanje opravil


Opravila lahko ustvarite, da spremljate osnovna dnevna dejanja, npr. sezname za dnevne nakupe, službena in gospodinjska opravila.

Dodajanje opravila

Dodate lahko opravilo in nastavite opomnik o času zanj.

Če ste opravilo označili kot pomembno, boste prejeli poziv s celozaslonskim opomnikom, ko bo zaslon zaklenjen.

- 1** Izberite **Beležka** > **Opravila** in se dotaknite ikone .
- 2** Vnesite opravilo.
- 3** Dotaknite se ikone , nastavite čas in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 4** Omogočite ikono , da opravilo označite kot pomembno.
- 5** Dotaknite se možnosti **Shrani**.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Nastavitev ponavljajočih se opomnikov za opravilo

Če določite čas za opravilo, lahko zanj izberete način ponavljanja (npr. **Nikoli**, **Vsak dan**, **Vsak teden**, **Vsak mesec** ali **Vsako leto**), in naprava vam bo prikazovala ponavljajoče se pozive, da dokončate opravilo ob določenem času.

Upravljanje aplikacije Beležka

Elemente aplikacije Beležka lahko razvrstite po kategoriji in jih premaknete v različne mape, izbrišete neželene elemente in daste elemente v skupno rabo.

Ko si v aplikaciji Beležka ogledujete seznam elementov ali posamezni element, se dotaknite vrstice stanja na vrhu zaslona, da se hitro vrnete na prvi element ali začetek elementa, ki si ga ogledujete.






Uporaba funkcije zaklepanja aplikacij za Beležko ali zaklepanje zapiskov

Omogočanje zaklepanja aplikacij za Beležko: izberite **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje aplikacij**, ob pozivu vnesite geslo za zaklenjen zaslon ali prilagodite geslo za zaklepanje aplikacij in nato vklopite stikalo zraven Beležke.

Razvrščanje elementov v aplikaciji Beležka po kategorijah

Če želite beležke razvrstiti v različne mape po kategorijah, lahko dodate oznake v različnih barvah.

Elemente v beležki lahko razvrstite na enega od naslednjih načinov:

- Na zaslonu **Vse opombe** podrsnite levo po elementu, izberite ikono  ali , da element premaknete na vrh, ali pa elementu dodajte oznako zvezdice.
 - Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu, dotaknite se možnosti  in nato izberite zvezek za ta element.
 - Dotaknite se beležke ali opravila in ga zadržite, izberite tiste elemente, ki jih želite razvrstiti v isto kategorijo, in se nato dotaknite ikone .
-  Elementov v računu Exchange ni mogoče premakniti.


Sinhronizacija elementov v aplikaciji Beležka

Podrsnite navzdol s seznama z e-pošto Exchange, da sinhronizirate beležke in opravila iz trenutnega računa z aplikacijo Beležka. Ustrezne beležke in elementi opravil bodo samodejno ustvarjeni.


Mapa, poimenovana po računu Exchange, bo samodejno ustvarjena v aplikaciji Beležka.


Skupna raba elementov v aplikaciji Beležka

Elemente iz aplikacije Beležka lahko daste v skupno rabo z drugimi na naslednja načina:


- Za deljenje posamezne beležke ali opravila na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** odprite element, ki ga želite dati v skupno rabo, dotaknite se ikone  in nato upoštevajte navodila v pozivu.

Beležke je mogoče dati v skupno rabo z dotikom možnosti **Kot slika**, **Kot besedilo**, **Izvozi kot dokument** ali **V drugo napravo**.

 Po dotiku možnosti **Izvozi kot dokument** lahko beležko izvozite kot datoteko TXT ali HTML, ki se privzeto shrani v razdelku **Datoteke > Telefon > Documents > NotePad**.

- Za skupno rabo več beležk se na zaslonu **Vse opombe** dotaknite beležke in jo pridržite, nato pa izberite tiste, ki jih želite dati v skupno rabo. Nato se ob pozivu dotaknite ikone , da jih date v skupno rabo.

Tiskanje elementov znotraj aplikacije Beležka

- 1 Na zaslonu **Vse opombe** odprite element, ki ga želite natisniti.
- 2 Pojdite v razdelek  > **Natisni**, izberite tiskalnik in ob pozivu konfigurirajte nastavitve za tiskanje.


Brisanje elementov v aplikaciji Beležka


Elemente v aplikaciji Beležka lahko izbrišete na naslednja načina:

- Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu in se dotaknite ikone






, da ga izbrišete.

- Dotaknite se beležke ali opravila, ki jo/ga želite izbrisati, in jo/ga zadržite. Izberite potrditvena polja za druge beležke ali opravila, ki jih želite izbrisati, ali povlecite čeznje, in se nato dotaknite ikone .

Če želite obnoviti izbrisan element v aplikaciji Beležka, se dotaknite možnosti **Vse opombe** ali **Vsa opravila**, v mapi **Nedavno izbrisano** izberite element, ki ga želite obnoviti, nato pa se dotaknite ikone .

Snemalnik zvoka

Snemanje zvoka




- 1 Odprite razdelek **Snemalnik zvoka** v mapi **Orodja**. Za začetek snemanja se dotaknite ikone .
- 2 Dotaknite se ikone , da označite ključne točke med snemanjem.
- 3 Dotaknite se ikone  za konec snemanja.
- 4 Datoteko posnetka lahko pritisnite in zadržite, če jo želite dati v skupno rabo, preimenovati in izbrisati.

Odprite razdelek **Datoteke > Brskanje > Telefon > Zvoki** za ogled datoteke.

Predvajanje zvočnega posnetka


Datoteke s posnetki bodo prikazane kot seznam na začetni strani aplikacije **Snemalnik zvoka** in jih lahko predvajate z dotikom.

Na zaslonu predvajalnika so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se ikone , če želite samodejno preskočiti dele brez zvoka.
- Dotaknite se ikone , če želite spremeniti hitrost predvajanja.
- Dotaknite se ikone , če želite označiti ključne točke.
- Dotaknite se imena oznake, da jo preimenujete.

Urejanje datotek z zvočnimi posnetki

1 Pomaknite se na začetno stran aplikacije **Snemalnik zvoka**. Dotaknite se datoteke s posnetkom.


2 Dotaknite se ikone . Prikaže se celotna valovna oblika posnetka.

3 Povlecite drsnika začetnega in končnega časa snemanja, da izberete odsek. Z dvema prstoma lahko tudi povečate območje valovne oblike, da prilagodite območje in nato izberete odsek.

4 Dotaknite se ikone . Izberite možnost **Ohrani izbrani del** ali **Izbriši izbrani del**.

Skupna raba datotek z zvočnimi posnetki

Pomaknite se na začetno stran aplikacije **Snemalnik zvoka**. Datoteke z zvočnimi posnetki lahko delite na katerega koli od naslednjih načinov:

- Pritisnite in zadržite datoteko s posnetkom, da preklopite v način za izbiro več elementov, označite eno ali več datotek s posnetki, ki jih želite dati v skupno rabo, dotaknite se ikone **Skupna raba** in nato izberite način skupne rabe.
- Dotaknite se ene od datotek s posnetki, ki jih želite dati v skupno rabo, da odprete vmesnik za predvajanje, nato se dotaknite se možnosti  > **Skupna raba** in izberite način skupne rabe.

E-pošta

Dodajanje e-poštnih računov


Dodajte e-poštni račun v možnost **E-pošta**, da napravo začnete uporabljati za priročen dostop do e-pošte.

Dodajanje osebnega e-poštnega računa

- 1 V telefonu odprite **E-pošta** in nato izberite enega od razpoložljivih ponudnikov poštnih nabiralnikov.
- 2 Vnesite e-poštni naslov in geslo, dotaknite se možnosti **Vpis** in upoštevajte navodila na zaslону, da dokončate konfiguracijo. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril njegove nastavitve.


Dodajanje računa Exchange

Microsoft Exchange omogoča pošiljanje digitalnih sporočil v podjetju. Če vaš službeni e-poštni nabiralnik uporablja strežnik Exchange, se lahko v službeni e-poštni račun prijavite v svoji napravi.

- 1 Obrnite se na skrbnika strežnika službene e-pošte, da pridobite ime domene, naslov strežnika, številko vrat in vrsto zaščite.
- 2 Odprite aplikacijo **E-pošta** in izberite **Exchange**.
- 3 Vnesite e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo.
- 4 Dotaknite se možnosti **Ročna namestitve**. Na zaslону **Nastavitve računa** vnesite ime domene, naslov strežnika, številko vrat in vrsto zaščite e-pošte.
- 5 Dotaknite se možnosti  in nato upoštevajte navodila na zaslону za dokončanje konfiguracije. Sistem se bo nato samodejno povezal s strežnikom in preveril njegove nastavitve.

Nastavitev e-poštnih obvestil

Po potrebi nastavite način obveščanja za e-poštna sporočila.

- 1 V razdelku **E-pošta** >  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Obvestila** omogočite možnost **Omogoči obvestila**.
- 2 Izberite e-poštni račun, za katerega želite nastaviti obvestila, vklopite stikalo **Omogoči obvestila** in nato izberite način obvestil.

Kalkulator


Kalkulator

Kalkulator v svoji napravi uporabite za izvajanje osnovnih matematičnih izračunov ter računanje eksponentnih, logaritamskih in kotnih funkcij.

Uporaba osnovnega kalkulatorja

Kalkulator lahko odprete na enega od naslednjih načinov:




- Aplikacijo **Kalkulator** poiščite v mapi **Orodja**.

- Podrsnite navzgor s spodnjega dela zaklenjenega zaslona, da prikažete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti , da odprete kalkulator.

Uporaba znanstvenega kalkulatorja

Odprite kalkulator in izberite  > **Znanstveno**.



Kopiranje, brisanje ali čiščenje števil


- Kopiranje rezultata izračuna: dotaknite se rezultata izračuna in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Kopiraj** in rezultat prilepite drugam, npr. v beležko ali sporočilo.
- Brisanje zadnje številke: dotaknite se možnosti .
- Čiščenje prikaza: dotaknite se možnosti **C**. Prav tako se lahko dotaknete možnosti  za čiščenje prikaza po dotiku možnosti  za dokončanje izračuna.

Svetilka

Svetilka

Svetilko lahko vklopite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti , da vklopite ali izklopite svetilko.
- Podrsnite s spodnjega dela zaklenjenega zaslona navzgor, da prikažete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti , da vklopite ali izklopite svetilko.

Ko jo vklopite, se na zaklenjenem zaslonu prikaže obvestilo o vklopu svetilke. Dotaknite se možnosti , da izklopite svetilko.

Kompas

kompas

Kompas prikazuje usmerjenost telefona ter geografsko širino in dolžino trenutne lokacije.

1 Kompas lahko odprete na naslednja načina:

- S sredine začetnega zaslona podrsnite navzdol, da odprete iskalno polje, in vnesite **Kompas**. Prvi rezultat iskanja je sistemski **Kompas**.
- Odprite **Kompas** v mapi **Orodja**.

2 Ogljed usmerjenosti in koordinat.

- Telefon držite vodoravno, na zaslonu pa bodo prikazane trenutna usmerjenost ter geografska dolžina in širina.
- Telefon držite pokončno, na zaslonu pa bodo prikazane trenutna usmerjenost ter geografska dolžina in širina prizora v živo.

3 Za zaklepanje trenutne usmerjenosti se dotaknite plošče s stopinjsko številčnico kompasa. Ko usmerjenost odstopa od prvotne, se prikaže modro stopinjsko območje.






Za pridobivanje točnejših podatkov o usmerjenosti poskusite kompas držati vodoravno ali pokončno glede na tla, brez odstopanja v kotu držanja.

Ogledalo

Uporaba naprave kot ogledala

Napravo lahko uporabite kot ogledalo, ko želite preveriti, kako ste videti.

Izberite **Orodja > Ogledalo**. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Povečanje ali pomanjšanje prikaza: povlecite drsnik za povečavo spodaj. Za povečavo se lahko tudi dvakrat dotaknete zaslona in se nato znova dvakrat dotaknete za vrnitev v prvotni prikaz.
- Shranjevanje slike: dotaknite se zaslona, da zaustavite trenutno sliko. Za nadaljevanje se znova dotaknite zaslona. Ko je slika začasno zaustavljena, se dotaknite ikone , da shranite sliko. Sliko lahko najdete v aplikaciji **Galerija**.
- Prilagoditev svetlosti ogledala: dotaknite se ikone  ali ikone  na vrhu zaslona.
- Zameglitev zaslona: dotaknite se ikone  in omogočite možnost **Pihnite**. Nato pihajte v mikrofona, da zameglite zaslon. Obrišite zaslon, da odstranite zamegljenost.
- Spreminjanje okvirja ogledala: za uporabo drugega okvirja se dotaknite možnosti .
- Ustvarjanje učinka razbitega ogledala: dotaknite se zaslona in ga zadržite, da »razbijete« ogledalo ob spremljajočem zvočnem učinku. Znova se dotaknite zaslona, da »popravite« ogledalo.

Dvojnik aplikacije

Omogočanje funkcije Dvojnik aplikacije

Dvojnik aplikacije omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa WhatsApp ali Facebook in s tem ločujete službeno življenje od zasebnega.

 Funkcijo **Dvojnik aplikacije** podpirajo le nekatere aplikacije.

Izberite **Nastavitve > Aplikacije > Dvojnik aplikacije** in omogočite možnost **Dvojnik aplikacije**. Dvojna aplikacija se bo prikazala na začetnem zaslonu.

Optimizator

Čiščenje shrambe naprave

V razdelku **Upravitelj sistema** lahko uporabite možnost **Čiščenje** za pregled odvečnih ali velikih datotek, kot so odvečne aplikacije, neželeni namestitveni paketi, podatki aplikacije WeChat in še več. Ko so datoteke zaznane, lahko izberete, ali želite izbrisati predlagane datoteke ali ne.

- 1 Odprite aplikacijo **Upravitelj sistema** in se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
- 2 Ko je pregled končan, se dotaknite možnosti **Počisti** za vsakim elementom in izbrišite vse datoteke, ki jih ne potrebujete.

Ročno čiščenje datotek v košu

Ko telefon samodejno počisti neuporabljene datoteke, lahko ostane nekaj datotek v košu, ki jih je treba počistiti ročno.

Odprite **Čiščenje** in se dotaknite možnosti **Počisti** po datoteki v košu.

Čiščenje podvojenih datotek

Upravitelj sistema lahko prepozna podvojene datoteke v vaši napravi.

Na zaslonu **Čiščenje** se dotaknite možnosti in nato izberite neželene datoteke, da jih izbrišete.

Upravljanje porabe podatkov

Odprite aplikacijo **Upravitelj sistema** in se nato dotaknite možnosti **Uporaba podatkov** za prikaz porabe podatkov in upravljanje omrežnega dostopa.

Prikaz in upravljanje aplikacij, ki porabijo veliko podatkov

- 1 Če odprete možnost **Uporaba podatkov ta mesec** na zaslonu »Poraba podatkov«, lahko primerjate, koliko podatkov porabijo posamezne aplikacije.
- 2 Dotaknite se aplikacije, ki porablja veliko podatkov, in zanjo nastavite omejitve uporabe za mobilne podatke, podatkovno gostovanje ali podatke v ozadju.


Prikaz in nastavev omrežnega dovoljenja za aplikacije

Na zaslonu za uporabo podatkov se dotaknite možnosti **Dostop do omrežja**, počistite izbiro mobilnih podatkov, nato pa nastavite aplikacije, ki porabijo veliko podatkov (npr. predvajalniki videoposnetkov), za uporabo le prek omrežij Wi-Fi.

- Na zaslonu za uporabo podatkov se dotaknite možnosti **Napredne nastavitve omrežja** za upravljanje ozadja in podatkov gostovanja za aplikacije.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti »Pametno varčevanje s podatki«

Če želite aplikacijam preprečiti uporabo mobilnih podatkov v ozadju, omogočite »Pametno varčevanje s podatki«.

- 1 Dotaknite se možnosti **Pametni shranjevalnik podatkov** na zaslonu »Poraba podatkov« in jo omogočite. V vrstici stanja se bo prikazala ikona .
- 2 Če želite nekaterim aplikacijam omogočiti neomejen podatkovni dostop, tudi ko se izvajajo v ozadju, vklopite stikala za te aplikacije.

Dodajanje opomnikov o porabi mobilnih podatkov




V aplikaciji **Upravitelj sistema** dodajte naročniške pakete za svoje kartice SIM in opomnike o porabi, s katerimi boste obveščeni o porabi podatkov.

- 1 Na zaslonu **Uporaba podatkov** odprite razdelek **Več nastavitev podatkov > Mesečna omejitve prenosa podatkov** in upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje naročniškega paketa.
- 2 Na zaslonu **Več nastavitev podatkov** se dotaknite možnosti **Opomniki za porabo**. Tukaj lahko nastavite, ali je ob doseženi mesečni omejitvi prenosa podatkov ali omejitvi podatkovnega gostovanja poslano obvestilo oz. se mobilni podatki onemogočijo.
- 3 Na zaslonu **Več nastavitev podatkov** lahko nastavite, ali želite omogočiti možnost **Opomnik o uporabi podatkov za zaklenjen zaslon**.

Filtriranje in blokiranje neželenih klicev





Nastavite različna pravila blokiranja, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih klicev.

Filtriranje neželenih klicev



- 1 Pojdite v razdelek **Telefon >  > Blokirano > **.
Pomaknete se lahko tudi v razdelek **Upravitelj sistema > Blokirano > **.
- 2 Dotaknite se možnosti **Pravila za blokiranje klicev** in vklopite stikala ustreznih pravil blokiranja.

Blokiranje dohodnih klicev s posameznih števil

Dohodne klice s posameznih števil lahko blokirate na enega od naslednjih načinov:

- V razdelku **Telefon >  > Blokirano >  > Seznam nezaželenih** se dotaknite ikone , nato pa dodajte telefonske številke, ki jih želite blokirati.
- Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki**, nato se dotaknite stika, ki ga želite blokirati in izberite možnost  > **Dodaj na seznam nezaželenih**.

Nastavitev prejetanja obvestil za blokirane klice

V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** nastavite, ali želite prejemati obvestila za blokirane klice.

Upravljanje blokiranih klicev

Na zaslonu blokiranih klicev lahko upravljate blokirane klice. Na voljo so povratni klici, brisanje zapisov in pošiljanje pritožb za napačno označeno številko.

Pojdite v razdelek **Telefon** >  > **Blokirano**. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se zapisa in izberite možnost **Klic** za povratni klic, izberite možnost **Dodaj na seznam zaupanja vrednih** ali **Dodaj stik**, za izbris vseh zapisov pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.
- Za hkratno brisanje več blokiranih klicev se dotaknite možnosti **Počisti**.
- Za spremembo pravil blokiranja se dotaknite možnosti **Pravila blokiranja**.

Device Clone

Prenos podatkov v novo napravo z aplikacijo Device Clone

Aplikacija **Device Clone** omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz starega telefona v novi telefon.


Selitev podatkov iz naprave Android

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še možnosti **HONOR** ali **Drugi sistem Android**.
- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
- 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
- 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete podvajanje.

 Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom Android 7.0 ali novejšo različico.

Selitev podatkov iz naprave iPhone ali iPad

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **iPhone/iPad**.

- 2 Za prenos in namestitvev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
 - 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitevijo povezave.
 - 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate podvajanje podatkov.
-  Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

Nasveti


Nasveti

Storitev **Nasveti** ponuja izbor nasvetov in trikov, s katerimi se boste hitro naučili uporabljati telefon. Zagotavlja tudi polno različico uporabniškega priročnika, ki jo lahko kadar koli preprosto uporabite.

Uvod v razdelek **Nasveti**:

- Ilustrirani nasveti: Majhen videoposnetek ali slika z jasnim in jedrnatim besedilom, ki vam pomaga osvojiti postopek. Kartice so razvrščene po prizorih, kar vam olajša izbiro poglavja, ki vas zanima.
- Podrobni nasveti: Preprosto dostopna in razumljiva navodila o naprednih funkcijah telefona.

Glavne funkcije storitve **Nasveti**:

- Iskanje: Vnesite ključno besedo in prikličite vso povezano vsebino v storitvi **Nasveti**, kar vam omogoča hiter dostop do podatkov, ki jih potrebujete. Zagotavlja tudi priljubljene podatke, ki so vam na voljo za sklicevanje.
 - Všečkanje in komentiranje: Podatke lahko pregledate in podate povratne informacije.
 - Preizkus: Za tipke ali zapletene funkcije uporabite gumb **Preskusi zdaj**. Dotaknite se, da se premaknete v vmesnik funkcije.
-  Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.
- Če je storitev **Nasveti** pomotoma izbrisana, jo lahko znova pridobite na naslednji način: Podrsnite navzdol po začetnem zaslonu, v iskalno polje vnesite »**Nasveti**«, poiščite aplikacijo **Nasveti** na seznamu aplikacij, ki se samodejno prikaže, in se dotaknite možnosti **Obnovi**.


Nastavitve

Wi-Fi

Predstavitev funkcije Wi-Fi

Z vzpostavitvijo povezave z internetom prek povezave Wi-Fi lahko učinkovito varčujete z mobilnimi podatki. Omogočite lahko tudi varnostni nadzor Wi-Fi, da se izognete tveganim dostopnim točkam in zagotovite varen internetni dostop.

Povezava z omrežjem Wi-Fi



 Bodite še posebej previdni ob vzpostavitvi povezave z brezplačno javno dostopno točko Wi-Fi, da se izognete varnostnim tveganjem in gospodarski izgubi zaradi razkritja osebnih podatkov.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Wi-Fi** in omogočite možnost **Wi-Fi**.
- 2 Na zaslonu **Wi-Fi** vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi na enega od naslednjih načinov:
 - Na seznamu **Razpoložljiva omrežja** izberite omrežje Wi-Fi, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Pri šifriranih omrežjih je potrebno geslo.
 - Za ročno dodajanje omrežja Wi-Fi se pomaknite do dna zaslona, se dotaknite možnosti **Dodaj omrežje** ter ob pozivu vnesite SSID in geslo, da vzpostavite povezavo.

V vrstici stanja se prikaže ikona , ki označuje, da je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.

Prenos podatkov prek povezave Wi-Fi Direct

Povezava Wi-Fi Direct se uporablja za prenos podatkov med napravami HONOR. Prek povezave Wi-Fi Direct je omogočen prenos velikih datotek v naprave v bližini, ki je hitrejši od Bluetootha in ki ne zahteva seznanitve med napravama.

- 1 V prejemnikovi napravi v razdelku **Nastavitve** > **Wi-Fi** omogočite omrežje **Wi-Fi**.
- 2 V razdelku **Več nastavitvev** > **Wi-Fi Direct** poiščite naprave v bližini, ki imajo omogočeno povezavo Wi-Fi Direct.
- 3 V pošiljateljevi napravi se dotaknite zelene datoteke in jo zadržite ter izberite morebitne druge datoteke, ki jih želite deliti, nato se dotaknite ikone  in izberite možnost **Wi-Fi Direct**.
 Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.

4 Dotaknite se ikone prejemnikove naprave, da vzpostavite povezavo, nato pa delite datoteke.

5 V prejemni napravi sprejmite zahtevo za prenos prek povezave Wi-Fi Direct.

V razdelku **Datoteke** > **Brskanje** > **Telefon** > **Download** > **Wi-Fi Direct** si nato oglejte prejete datoteke.

Izbira omrežja s funkcijo Wi-Fi+

Ko je funkcija Wi-Fi+ omogočena in naprava zazna omrežje Wi-Fi, s katerim je v preteklosti že vzpostavila povezavo ali ki je brezplačno, bo samodejno omogočila Wi-Fi in vzpostavila povezavo z omrežjem. Naprava bo ocenila tudi kakovost trenutnega omrežja Wi-Fi in preklopila na mobilne podatke v primeru šibkega signala omrežja Wi-Fi.

- 1 Izberite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Več nastavitev** in omogočite ali onemogočite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Telefon Osnove Bluetootha

Telefon lahko povežete s slušalkami, zvočniki in razvedrilnimi sistemi za avtomobil Bluetooth ali delite podatke iz telefona v druge naprave prek Bluetootha.

Predstavili bomo naslednje funkcije Bluetootha vašega telefona: ① vklop ali izklop Bluetootha; ② urejanje imena naprave Bluetooth; ③ seznanjanje naprav Bluetooth; ④ prenos datotek prek Bluetootha; ⑤ preklic seznanitve naprav.

Bluetooth deluje na razdalji desetih metrov. Funkcijo Bluetootha uporabljajte znotraj območja delovanja.

Vklop ali izklop Bluetootha


- Podrsnite z vrstice stanja navzdol (mogoče je podrsati še bolj navzdol), da dostopite v podokno z obvestili, in omogočite ali onemogočite možnost **Bluetooth**. Pritisnite in zadržite možnost **Bluetooth**, da odprete zaslon z nastavitvami.
- V razdelku **Nastavitve > Bluetooth** vklopite stikalo za **Bluetooth** ali ga izklopite.

Urejanje imena naprave Bluetooth

- 1 Na zaslonu z nastavitvami za **Bluetooth** omogočite **Bluetooth**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Ime naprave**, vnesite novo ime in se dotaknite možnosti **V redu**.


Seznanjanje z napravo Bluetooth

- 1 Omogočite Bluetooth v ciljni napravi in jo nastavite tako, da bo vidna. Podrobna navodila preberite v uporabniškem priročniku naprave.
- 2 V svoji napravi odprite zaslon z nastavitvami za **Bluetooth** in omogočite **Bluetooth**, da bo vaša naprava samodejno iskala naprave Bluetooth v bližini.
- 3 Na seznamu **Razpoložljive naprave** izberite napravo, s katero želite seznaniti svojo napravo, in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanjanje.


Na zaslonu z nastavitvami za **Bluetooth** se dotaknite ikone  in si oglejte nasvete za vzpostavljanje povezave z različnimi napravami Bluetooth.

Prenos datotek prek povezave Bluetooth

Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za prenos videoposnetkov, slik, stikov, in drugih vsebin v drugo napravo, pri čemer morata biti obe napravi znotraj dosega delovanja povezave Bluetooth.

- 1 Pošiljateljstvo in prejemnikovo napravo seznanite prek Bluetootha.
- 2 V pošiljateljski napravi se dotaknite datoteke in jo zadržite. Nato izberite datoteke, ki jih želite deliti, se dotaknite možnosti , zatem pa izberite možnost **Bluetooth**.
 ⓘ Postopek je lahko drugačen, če datoteke delite neposredno prek aplikacij.
- 3 Dotaknite se imena Bluetooth prejemnikove naprave, da začnete deljenje.
- 4 V prejemnikovi napravi sprejmite zahtevo za prenos prek povezave Bluetooth.

Preklic seznanitve z napravo Bluetooth

- 1 Na zaslonu z nastavitvami za **Bluetooth** omogočite stikalo za **Bluetooth**.
- 2 Na seznamu **Seznanjene naprave** se dotaknite ikone  ob imenu naprave, za katero želite preklicati seznanitev, in se nato dotaknite možnosti **Prekliči seznanitev**.

Mobilni podatki

Vzpostavitev mobilne podatkovne povezave

- 1 Prepričajte se, da so v vaši kartici SIM na voljo mobilni podatki.
- 2 Mobilno podatkovno povezavo lahko vzpostavite na enega od naslednjih načinov:
 - Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Vključite možnost **Mobilni podatki**.
 - V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Mobilni podatki** omogočite možnost **Mobilni podatki**.

Če želite zmanjšati porabo baterije in podatkov, onemogočite storitev mobilnih podatkov, ko je ne potrebujete.

Omogočanje omrežja 5G

- ⓘ • Storitve omrežja 5G so na voljo samo v nekaterih državah in regijah.
 - Nekatere naprave ne podpirajo omrežja 5G.

Peta generacija mobilnih omrežij, peta generacija brezžičnih sistemov ali peta generacija (5G) je peta generacija tehnologije mobilne komunikacije. V primerjavi z omrežjem 4G omrežje 5G ponuja hitrejši prenos podatkov in manjšo zakasnitev.

Če v primeru dveh vstavljenih kartic SIM samo ena podpira omrežje 5G in je izbrana kot privzeta kartica za mobilne podatke, samo privzeta kartica za podatke podpira omrežje 5G, druga kartica pa podpira 4G/3G/2G.

- 1 Preverite, ali kartica podpira omrežje 5G glede na omrežje operaterja in omogočanje povezanih storitev, in se za omogočanje omrežja 5G obrnite na svojega omrežnega operaterja.
- 2 Če sta v telefon vstavljeni dve kartici SIM, odprite razdelek **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** in SIM 1 ali SIM 2 nastavite kot privzeto kartico za podatke.
- 3 Odprite razdelek **Nastavitve > Mobilno omrežje > Mobilni podatki** in v nastavitvah omrežja privzete kartice za podatke vklopite stikalo **5G**.

Funkcije omrežja 5G v nekaterih omrežnih okoljih in geografskih lokacijah morda niso na voljo zaradi motenj pasu omrežja operaterja.

Upravljanje kartic SIM

Kartice SIM lahko omogočite ali onemogočite ter jih poimenujete, da jih boste nato lahko lažje prepoznali.

Omogočanje ali onemogočanje kartice SIM

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** po potrebi omogočite ali onemogočite kartico SIM.

Ko onemogočite kartico SIM, je ne boste več mogli uporabljati za klicanje, sporočanje ali dostop do interneta.


Imenovanje kartice SIM

Svoji kartici SIM lahko za lažje prepoznavanje in upravljanje tudi imenujete. Eno izmed kartic SIM lahko na primer označite kot »Službena«, drugo pa kot »Zasebna«.

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** se dotaknite ikone , da uredite ime kartice SIM.

Konfiguriranje nastavitve dvojne kartice SIM

Če v napravo vstavite dve kartici SIM, lahko nastavite privzeto kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo in privzeto kartico SIM za klicanje. Med karticama SIM lahko omogočite tudi preusmeritev klicev.


 Ta funkcija je na voljo samo v napravah z dvema karticama SIM.

Nastavitev privzete kartice SIM za mobilno podatkovno povezavo in privzete kartice SIM za klicanje

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** kartico SIM 1 ali SIM 2 nastavite kot privzeto kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo oz. klicanje.

Omogočanje preusmeritve klicev med karticama SIM


Če omogočite preusmeritev klicev med karticama SIM, bodo dohodni klici na nerazpoložljivo kartico SIM preusmerjeni na drugo kartico.

 To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM > Preusmeritev klicev med karticama SIM**.
- 2 Izberite način preusmeritve klicev in vklopite ustrezno stikalo.
Preusmeritev klicev med dvema karticama SIM bo omogočena, ko bo konfigurirana za obe kartici SIM.

Hitra zamenjava privzete kartice SIM za mobilne podatke

Če sta v napravi nameščeni dve kartici SIMI, lahko za hitro zamenjavo privzete kartice SIM za mobilne podatke uporabite bližnjico.


- 1 Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Vklopite možnost **Mobilni podatki**.
- 2 Dotikajte se besedila pod ikono , dokler se ne prikaže poziv, nato pa izberite kartico SIM in se dotaknite možnosti **V redu**.

 Ko se prikaže poziv, se dotaknite možnosti **Nastavitve**, da odprete zaslon **Upravljanje kartice SIM**.

Omogočanje dvojne kartice SIM 5G

Če obe kartici SIM v napravi podpirata omrežje 5G, lahko omrežje 5G omogočite na obeh karticah hkrati.

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Mobilno omrežje > Mobilni podatki > Več**.
- 2 Vklopite možnost **Dvojna kartica SIM 5G** in vklopljena bosta stikala **5G** obeh kartic.
- 3 Če izklopite možnost **Dvojna kartica SIM 5G**, bo stikalo **5G** za primarno kartico SIM ostalo vklopljeno, omrežje 5G za sekundarno kartico SIM pa bo onemogočeno in stikalo **5G** za sekundarno kartico bo skrito.

-  • Stikalo za dvojno kartico SIM 5G je privzeto izklopljeno. Ko je možnost **Dvojna kartica SIM 5G** izklopljena, stikalo **5G** za sekundarno kartico SIM ni prikazano.
- Ko je možnost **Dvojna kartica SIM 5G** vklopljena, izklop stikala **5G** za katero koli kartico SIM ne bo izklopil stikala **Dvojna kartica SIM 5G**.

eSIM

Vgrajena kartica SIM (eSIM) je navidezna kartica SIM, ki jo lahko uporabite namesto fizične kartice SIM. Kartica eSIM deluje na enak način kot fizična kartica SIM, vendar ne zaseda prostora in jo je mogoče povezati z več številkami kartic. Brez težav lahko preklapljate med operaterji ter tako poiščete tistega, ki vam najbolj ustreza.

- Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.
- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.
- Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Prijava za kartico eSIM

Če se želite prijaviti za kartico eSIM, se obrnite na operaterja.

Ob prijavi za kartico eSIM morate posredovati podatke o ID-ju vgrajene kartice SIM (EID). Ti podatki so povezani s tem, ali ima vaša naprava vgrajen pametni nabor čipov za eSIM. Za prikaz podatkov odprite razdelek **Nastavitve > O telefonu > Prikaži EID**. Če podatki o EID-ju niso prikazani, vaša naprava ne podpira te funkcije.

- Lahko se prijavite za več kartic eSIM, največje število kartic pa določa zmogljivost nabora čipov za eSIM v vaši napravi. Če število kartic eSIM, za katere ste se prijavili, preseže omejitve, bo v napravi prikazano sporočilo, da dodatnih kartic eSIM ni mogoče dodati.
- Naenkrat je mogoče uporabljati samo eno kartico eSIM.

Dodajanje kartice eSIM

1 Odprite razdelek **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM**.


- Če vaša naprava podpira le eno kartico SIM, se na zaslonu **Upravljanje kartice SIM** vseeno prikažeta dve možnosti: SIM 1 in SIM 2. Kartica eSIM je privzeto nameščena v reži za kartico SIM 2.
- Če vaša naprava podpira dve kartici SIM in je v reži 2 že vstavljena fizična kartica SIM, boste ob dodajanju kartice eSIM pozvani, da kartico SIM 2 onemogočite. Vstavljanje oz. odstranitev kartice SIM 2 ne vpliva na storitve eSIM.

2 Dotaknite se ikone ob kartici SIM 2. Kartico eSIM lahko aktivirate z enim od naslednjih dejanj:

- Optično branje kode QR: ko zaprosite za številko kartice eSIM, bo operater posredoval kodo QR. Ko optično preberete kodo QR, bo vaša naprava prenesla in namestila konfiguracijsko datoteko ter privzeto omogočila novo kartico eSIM.
- Optično branje slike: če kode QR, ki jo je posredoval operater, ne morete optično prebrati s kamero (npr. če zaprosite za kartico eSIM prek aplikacije operaterja), potem kodo QR shranite kot sliko. Med optičnim branjem kode QR se dotaknite možnosti **Izberite v Galeriji** in izberite shranjeno sliko kode QR. Vaša naprava bo samodejno prepoznala kodo QR ter prenesla in namestila konfiguracijsko datoteko.
- Vnos kode za aktiviranje: dotaknite se možnosti **Ročni vnos** nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da vnesete kodo za aktiviranje, ki jo je posredoval operater.

Omogočanje kartice eSIM


Če želite znova uporabiti kartico eSIM, jo omogočite.

Na zaslonu **Upravljanje kartice SIM** se dotaknite ikone  ob kartici SIM 2. Ob pozivu omogočite kartico eSIM.

Onemogočanje kartice eSIM

Če ne želite uporabljati kartice eSIM ali želite preklopiti na drugo kartico eSIM, jo lahko brez težav onemogočite.

Ko onemogočite kartico eSIM, prek nje ne morete komunicirati z drugimi. Vendar pa mesečni strošek ne bo začasno ali trajno preklican. Ko onemogočite kartico eSIM, bodo podatki o kartici eSIM še vedno na seznamu eSIM in kartico eSIM lahko znova omogočite.


Na zaslonu **Upravljanje kartice SIM** se dotaknite ikone  ob kartici SIM 2. Ob pozivu onemogočite kartico eSIM.

Če želite s kartice SIM 2 preklopiti na fizično kartico, se dotaknite možnosti **Izmenljiva kartica SIM**. Naprava bo samodejno onemogočila kartico eSIM.

-  Nekaterih kartic eSIM ni več mogoče onemogočiti, ko jih enkrat omogočite. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

Imenovanje kartice eSIM


Svoje kartice eSIM lahko različno poimenujete, npr. »Poslovna« ali »Zasebna«.


Na zaslonu **Upravljanje kartice SIM** se dotaknite ikone  ob kartici SIM 2, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da uredite ime kartice eSIM.

Brisanje kartice eSIM

Kartico eSIM, ki je ne uporabljate več, lahko izbrišete. Izbrisane kartice eSIM ni mogoče obnoviti in ne bo prikazana na seznamu kartic eSIM.

Preden kartico eSIM izbrišete, jo onemogočite.

Na zaslonu **Upravljanje kartice SIM** se dotaknite ikone  ob kartici SIM 2. Upoštevajte navodila na zaslonu, da izbrišete kartico eSIM.

-  • Ko izbrišete kartico eSIM, se ne prekliče pogodba z operaterjem. Operater vam bo še naprej zaračunal za kartico eSIM. Če želite prekiniti obračunavanje, se obrnite na operaterja, da prekličete registracijo storitve za kartico eSIM.
- Nekaterih kartic eSIM ni več mogoče izbrisati. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

Ponastavitev kartice eSIM na tovarniške nastavitve

- Če med ponastavitvijo naprave na tovarniške nastavitve izberete možnost **Ponastavi, vendar obdrži kartice eSIM**, lahko kartico eSIM uporabljate tudi po ponovnem vklopu naprave.
- Če izberete možnost **Ponastavi**, bodo podatki o kartici eSIM izbrisani in kartice eSIM ne bo več mogoče uporabljati. Ob tem pa se ne prekliče pogodba z operaterjem. Operater vam


bo še naprej zaračunal za številko kartice. Če želite prekiniti obračunavanje, se obrnite na operaterja, da prekličete registracijo storitve za kartico eSIM.

 Podatki o kartici eSIM so osebni podatki, zato z njimi ravnajte previdno.

Skupna raba omrežne povezave z drugimi napravami

Ko omogočite funkcijo **Osebna dostopna točka**, lahko mobilne podatke ali omrežje Wi-Fi, s katerim je trenutno povezana vaša naprava, delite z drugimi napravami.

Skupna raba omrežne povezave prek osebne dostopne točke


-  • Elementi nastavitve se razlikujejo glede na napravo. Če vaša naprava ne zagotavlja posameznega elementa, ustrezna funkcija ni podprta.
- Nekaterih omrežij Wi-Fi, za katera je potrebno preverjanje pristnosti, ni mogoče dati v skupno rabo.

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka** omogočite možnost **Osebna dostopna točka**. Vaša naprava nato da v skupno rabo z drugimi napravami mobilne podatke ali omrežno povezavo Wi-Fi.

Za osebno dostopno točko lahko izvedete tudi naslednja dejanja:

- Nastavite možnost **Ime naprave**.
- Nastavite možnost **Geslo**.
- Za ogled povezanih naprav in seznama blokiranih se dotaknite možnosti **Priključene naprave**. Dotaknite se naprave na seznamu **Priključene naprave**, da jo ob pozivu premaknete na seznam **Seznam blokiranih**. S seznama lahko tudi odstranite napravo.
- Če v skupno rabo dajete mobilno podatkovno omrežje, se lahko dotaknite možnosti **Več**, da nastavite možnost **Omejitev podatkov** in **Pas AP**.

Skupna raba omrežne povezave prek Bluetootha

- 1** V razdelku **Nastavitve > Bluetooth** omogočite možnost **Bluetooth**. Izberite napravo, nato pa upoštevajte navodila na zaslону, da dokončate seznanitev med napravama.
- 2** V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka > Več** omogočite možnost **Skupna raba internetne povezave prek povezave Bluetooth**.
- 3** Na zaslону seznanjene naprave z nastavitvami za **Bluetooth** se dotaknite ikone  poleg imena vaše naprave, nato pa omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in omogočite skupno rabo omrežne povezave.

Skupna raba omrežne povezave prek USB


- 1** Za priključitev naprave na računalnik uporabite kabel USB.
- 2** V napravi odprite razdelek **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka > Več** in omogočite možnost **Deljenje internetne povezave prek USB**, da dovolite skupno rabo mobilnih podatkov ali trenutno povezanega omrežja Wi-Fi.

Uporaba tehnologije VoLTE za opravljanje videoklicev HD

Glasovna storitev VoLTE (Voice over LTE) označuje tehnologijo prenosa podatkov na podlagi IP-ja. Ko omogočite storitev VoLTE, ta omogoča krajši čas vzpostavljanja klicev ter višjo kakovost glasovnih klicev in videoklicev.

Omogoči VoLTE

1 Za aktiviranje storitve VoLTE za svojo kartico SIM se obrnite na operaterja. Če tako primarni kot tudi sekundarni pladenj za kartico SIM v telefonu z dvema karticama SIM podpirata VoLTE, ga lahko omogočite za obe kartici.

-  • Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.
- Storitve omrežja 5G so na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

Opravljanje videoklica

Videoklici so mogoči samo, če obe osebi uporabljata napravo z aktivirano storitev VoLTE.

1 Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na dnu zaslona in nato izberite stik, ki ga želite poklicati.

2 Za opravljanje videoklica se dotaknite ikone .

Med glasovnim klicem se lahko dotaknete ikone , da preklopite na videoklic.

Upravljanje porabe podatkov

Odprite aplikacijo **Upravitelj sistema** in se nato dotaknite možnosti **Uporaba podatkov** za prikaz porabe podatkov in upravljanje omrežnega dostopa.

Prikaz in upravljanje aplikacij, ki porabijo veliko podatkov

- 1** Če odprete možnost **Uporaba podatkov ta mesec** na zaslonu »Poraba podatkov«, lahko primerjate, koliko podatkov porabijo posamezne aplikacije.
- 2** Dotaknite se aplikacije, ki porablja veliko podatkov, in zanjo nastavite omejitve uporabe za mobilne podatke, podatkovno gostovanje ali podatke v ozadju.


Prikaz in nastavitve omrežnega dovoljenja za aplikacije

Na zaslonu za uporabo podatkov se dotaknite možnosti **Dostop do omrežja**, počistite izbiro mobilnih podatkov, nato pa nastavite aplikacije, ki porabijo veliko podatkov (npr. predvajalniki videoposnetkov), za uporabo le prek omrežij Wi-Fi.

- Na zaslonu za uporabo podatkov se dotaknite možnosti **Napredne nastavitve omrežja** za upravljanje ozadja in podatkov gostovanja za aplikacije.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti »Pametno varčevanje s podatki«

Če želite aplikacijam preprečiti uporabo mobilnih podatkov v ozadju, omogočite »Pametno varčevanje s podatki«.

- 1 Dotaknite se možnosti **Pametni shranjevalnik podatkov** na zaslonu »Poraba podatkov« in jo omogočite. V vrstici stanja se bo prikazala ikona .
- 2 Če želite nekaterim aplikacijam omogočiti neomejen podatkovni dostop, tudi ko se izvajajo v ozadju, vklopite stikala za te aplikacije.

Dodajanje opomnikov o porabi mobilnih podatkov

V aplikaciji **Upravitelj sistema** dodajte naročniške pakete za svoje kartice SIM in opomnike o porabi, s katerimi boste obveščeni o porabi podatkov.

- 1 Na zaslonu **Uporaba podatkov** odprite razdelek **Več nastavitev podatkov > Mesečna omejitve prenosa podatkov** in upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje naročniškega paketa.
- 2 Na zaslonu **Več nastavitev podatkov** se dotaknite možnosti **Opomniki za porabo**. Tukaj lahko nastavite, ali je ob doseženi mesečni omejitvi prenosa podatkov ali omejitvi podatkovnega gostovanja poslano obvestilo oz. se mobilni podatki onemogočijo.
- 3 Na zaslonu **Več nastavitev podatkov** lahko nastavite, ali želite omogočiti možnost **Opomnik o uporabi podatkov za zaklenjen zaslon**.

Več povezav

Omogočanje ali onemogočanje letalskega načina

Ko potujete z letalom, lahko omogočite letalski način, če to zahteva letalska družba. V letalskem načinu ni mogoče opravljati klicev, pošiljati ali prejemati sporočil SMS in uporabljati mobilnih podatkov, vendar se lahko uporabljajo vse druge funkcije.

Letalski način lahko omogočite ali onemogočite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite

navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se možnosti , da omogočite ali onemogočite **Letalski način**.


- Izberite **Nastavitve > Mobilno omrežje** in omogočite ali onemogočite **Letalski način**.

Ko je letalski način omogočen, sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth samodejno onemogočeni. Znova ju lahko omogočite, če vam to dovoli letalska družba.

-  • Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.

Predstavitev tehnologije NFC

Komunikacija s tehnologijo bližnjega polja (NFC) je brezžična komunikacijska tehnologija kratkega dosega, ki omogoča številne načine povezovanja mobilnih in drugih elektronskih naprav za prenos podatkov in preprosto mobilno plačevanje.

-  • Nekatere naprave ne podpirajo tehnologije NFC.
- Na zaslону z nastavitvami NFC omogočite možnost **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim**, če je na voljo. Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.

Omogočanje in onemogočanje tehnologije NFC


Tehnologijo NFC lahko omogočite ali onemogočite, kot sledi:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic, in omogočite ali onemogočite možnost **NFC**. Za odpiranje zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **NFC** in jo zadržite.
- Izberite **Nastavitve > Več povezav > NFC** in nato omogočite ali onemogočite možnost **NFC**.

Plačevanje s storitvijo NFC



Če ste v telefon namestili aplikacijo za plačevanje (kot je Alipay ali WeChat) in omogočili storitev plačevanja, lahko plačujete s tehnologijo NFC.

- 1 Omogočite **NFC** in odprite razdelek **NFC**, nato izberite možnost **Privzeta aplikacija**.
- 2 V aplikaciji za plačevanje omogočite plačila z NFC.
- 3 Tipalo NFC (v bližini zadnje kamere) telefona pridržite ob POS-terminalu. Samodejno se bo prikazala stran za plačilo. Za dokončanje plačila uporabite geslo ali prstni odtis.

-  Ta funkcija se lahko razlikuje glede na izdelek. Lahko se zgodi, da se plačilo zaključi takoj, ko napravo približate POS-terminalu.

Brezžično projiciranje telefona na zaslon

Po brezžični projekciji zaslona telefona na velikem zaslonu (npr. televizijskem) iz službenih ali razvedrilnih razlogov bodo obvestila, kot so obvestila o dohodnih klicih, sporočila SMS in alarmi ure, iz varnostnih razlogov prikazana samo v vašem telefonu.

- 1 Glede na model in funkcije velikega zaslona naredite naslednje:
 - **Če velik zaslon podpira Miracast**, vklopite njegovo stikalo za brezžično projiciranje.
 - **Če velik zaslon ne podpira Miracasta**, nanj priključite brezžični vmesnik HDMI. Poskrbite, da bo brezžični vmesnik HDMI priključen na vir napajanja.
-  Če želite informacije o tem, ali velik zaslon podpira Miracast in kako omogočiti brezžično projiciranje nanj, glejte uporabniški priročnik ali pa se obrnite na podporo strankam pri proizvajalcu velikega zaslona.
- 2 Na telefonu podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in vklopite  .
- 3 Znova podrsnite navzdol, da prikažete vse bližnjice, in omogočite **Brezžična projekcija**. Telefon bo začel iskati razpoložljive zaslonske naprave.
- 4 Na seznamu naprav se dotaknite imena, ki ustreza velikemu zaslonu ali brezžičnemu vmesniku HDMI, da dokončate vzpostavitev povezave za projiciranje.

Ko je povezava nastavljena, lahko telefon postavite v ležeči način za boljši prikaz.

Podrsnete lahko tudi z vrstice stanja navzdol in se dotaknete možnosti **Prekini povezavo**.


Projekcija naprave z žično povezavo

Zaslon naprave lahko prek žične povezave projicirate na velikem zaslonu (npr. televizijskem).


Priporočamo, da dodatno opremo kupite pri pooblaščenih virih.

Projekcija s kablom s priključkom Type-C

- 1 Pripravite kabel s priključkom Type-C.
Uporabite kabel s priključkoma Type-C in HDMI, kabel s priključkoma Type-C in DP ali kabel s priključkoma Type-C in MiniDP, odvisno od velikega zaslona.

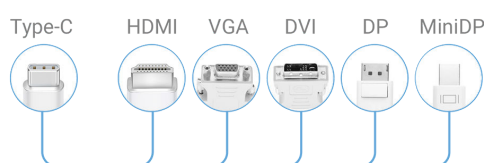

- 2 Priključek Type-C priključite v napravo, drugi konec pa v veliki zaslon.

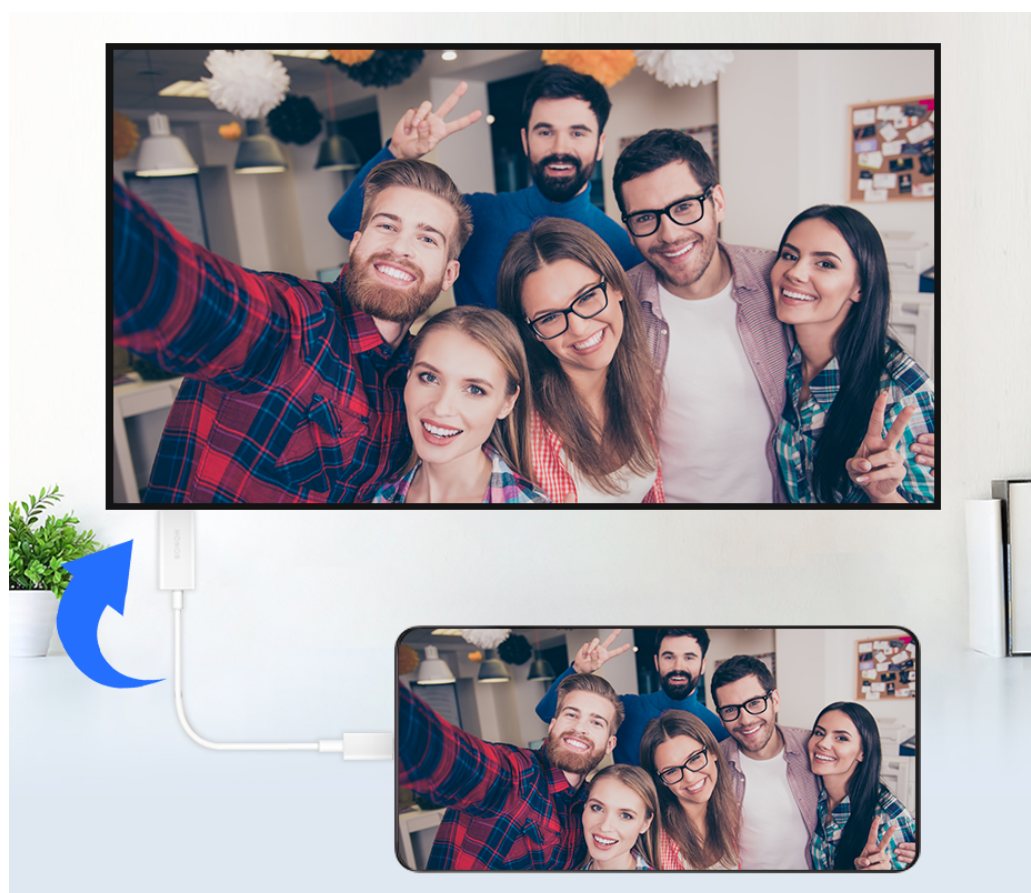

- 3 Na zunanjem zaslonu nastavite ustrezen vhod HDMI, DP ali MiniDP kot vir signala.

Projekcija s priklopno postajo

Za priključitev naprave na veliki zaslon lahko uporabite priklopno postajo ter napravi priključite prek žične tipkovnice in miške.

1 Pripravite priklopno postajo.

Na priklopni postaji je na voljo več vrst vrat. Če veliki zaslon podpira HDMI ter morate uporabiti žično miško in tipkovnico, uporabite priklopno postajo z vsaj enim vrati HDMI in dvema vhodoma USB.

**2** Priključite napravo in veliki zaslon v priklopno postajo, nato pa v priklopno postajo priključite še žično miško in tipkovnico.**3** Na zunanjem zaslonu nastavite ustrezen vhod HDMI, DP ali MiniDP kot vir signala.**HONOR Share**

HONOR Share je brezžična tehnologija za deljenje, ki omogoča hiter prenos slik, videoposnetkov, dokumentov in drugih vrst datotek med napravami. Ta tehnologija uporablja

Bluetooth za odkrivanje naprav v bližini, ki podpirajo HONOR Share in Wi-Fi Direct za prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

Omogočanje in onemogočanje funkcije HONOR Share

HONOR Share lahko omogočite ali onemogočite na naslednja načina:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice, nato pa vklopite ali izklopite aplikacijo **HONOR Share**. Za dostop do zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **HONOR Share** in jo pridržite.
- V razdelku **Nastavitve > Več povezav > HONOR Share** omogočite ali onemogočite aplikacijo **HONOR Share**.

Hitro deljenje datotek med napravami prek funkcije HONOR Share

Funkcijo HONOR Share lahko uporabljate za hitro deljenje datotek med napravami HONOR. Prejemnik si lahko pred pošiljanjem datotek ogleda predogled, ko jih prejme, pa si lahko ogleda celotno vsebino datotek. Primer: prejemnik si lahko ogleda prejete slike ali videoposnetke v galeriji.

1 V prejemnikovi napravi omogočite funkcijo **HONOR Share**.

2 V pošiljateljevi napravi se dotaknite zelene datoteke ali albuma in ga zadržite ter izberite

morebitne druge datoteke in albume, ki jih želite deliti, in se dotaknite ikone .

Dotaknite se možnosti **HONOR Share** in nato ikone prejemnikove naprave, da pošljete datoteke.

 Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.

3 V prejemnikovi napravi se za sprejem prenosa dotaknite možnosti **Sprejmi**.

Za ogled prejetih datotek odprite aplikacijo **Datoteke**, dotaknite se zavihka **Brskanje** in pojdite v razdelek **Telefon > HONOR Share**.

Prejete slike in videoposnetke si lahko ogledate tudi v razdelku **Galerija > Albumi > HONOR Share**.


Prenos podatkov med napravo in računalnikom prek kabla USB

1 Povezavo med vašo napravo in računalnikom vzpostavite s kablom USB. Po samodejni namestitvi gonilnika v računalnik se prikaže ime pogona za napravo.

2 Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic, izberite **Dotak. se za prikaz dod. možnosti** in način vzpostavljanja povezave USB za prenos podatkov.

- **Prenos fotografij:** za prenos fotografij med napravo in računalnikom uporabite Protokol za prenos slik (PTP). Na novem pogonu v računalniku si lahko ogledate fotografije, shranjene v napravi, ali pa fotografije kopirate in prilepite iz naprave v računalnik ter obratno.
- **Prenos datotek:** za prenos predstavnostnih datotek med napravo in računalnikom uporabite Protokol za prenos medijev (MTP). Na novem pogonu v računalniku si lahko

ogledate fotografije, shranjene v napravi, ali pa fotografije kopirate in prilepite iz naprave v računalnik ter obratno.

 V računalnik namestite Windows Media Player 11 ali novejšo različico, da si ogledate predstavnostne datoteke v napravi.

- **Vhod MIDI:** svojo napravo uporabite kot vhodno zvočno napravo digitalnega vmesnika za glasbila (MIDI) in glasbo predvajajte v računalniku.

Tiskanje slik in dokumentov


Vzpostavite povezavo med napravo in tiskalnikom s potrdilom Mopria prek omrežja Wi-Fi in nato lahko natisnete slike in dokumente iz svoje naprave.

Vzpostavljanje povezave med napravo in tiskalnikom

- 1 Preverite, ali ima tiskalnik potrdilo Mopria. Podatek lahko poiščete v navodilih za uporabo tiskalnika ali se obrnete na proizvajalca.
Če ga nima, se s proizvajalcem tiskalnika posvetujte, kako v svoji napravi namestite ustrezno aplikacijo ali vtičnik za tiskalnik.
- 2 Vzpostavite povezavo med napravo in tiskalnikom z istim omrežjem Wi-Fi na enega od naslednjih načinov:
 - Vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom Wi-Fi: v tiskalniku omogočite povezavo Wi-Fi in vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom Wi-Fi. V svoji napravi izberite **Nastavitve** > **Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, dotaknite se istega usmerjevalnika Wi-Fi in upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete nastavitve.
 - Vzpostavite povezavo s funkcijo Wi-Fi Direct: če vaš tiskalnik podpira funkcijo Wi-Fi Direct, upoštevajte navodila za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. V svoji napravi izberite **Nastavitve** > **Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, izberite **Več nastavitev** > **Wi-Fi Direct** in se nato dotaknite tiskalnika, da vzpostavite povezavo.
 - Vzpostavite povezavo z dostopno točko tiskalnika: če ima vaš tiskalnik brezžično dostopno točko, za omogočanje dostopne točke in nastavitev gesla upoštevajte navodila za uporabo tiskalnika. V svoji napravi izberite **Nastavitve** > **Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, dotaknite se dostopne točke tiskalnika in upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete nastavitve.
- 3 Izberite **Nastavitve** > **Več povezav** > **Tiskanje** > **Privzeta storitev tiskanja** in omogočite možnost **Privzeta storitev tiskanja**.
- 4 Izberite tiskalnik med rezultati iskanja in upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate tiskalnik.

Tiskanje datotek

Tiskanje datotek v razdelkih **Galerija** in **Beležka**:

- Natisnite slike: Če ste v razdelku **Galerija**, odprite sliko, dotaknite se možnosti  > **Natis**.
ali izvozi v PDF, izberite tiskalnik in upoštevajte navodila na zaslonu.

- Natisnite zapiske: Če ste v razdelku **Beležka**, odprite zapisek, dotaknite se možnosti **Natisni**, izberite tiskalnik in upoštevajte navodila na zaslonu.



Začetni zaslon in slika za ozadje

Upravljanje postavitev začetnega zaslona

Postavitev začetnega zaslona lahko prilagodite tako, da ustreza navadam glede uporabe naprave.

Sprememba postavitev ikon na začetnem zaslonu

Dotaknite se ikone in jo zadržite, dokler se ne poveča, nato pa jo povlecite na zeleno mesto na začetnem zaslonu.

Poravnava ikon začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da dostopate do načina **Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Samodejna poravnava**. Ko je ta funkcija omogočena, bodo prazni prostori po odstranitvi aplikacij samodejno zapolnjeni.

Zaklepanje položajev ikon začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da dostopate do načina **Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Zakleni postavitve**.

Izbira vzorca za postavitev začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, izberite **Nastavitve začetnega zaslona > Postavitve**, nato pa izberite zeleni vzorec postavitve.

Nastavitve začetnega zaslona v nastavitvah

Lahko tudi izberete **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Samodejna poravnava** in še več.

Uporaba funkcije Predal za aplikacije za shranjevanje aplikacij

Aplikacije lahko postavite v predal in na začetnem zaslonu prikazujete samo pogosto uporabljene aplikacije, da zaslon izboljšate.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Omogočanje funkcije Predal za aplikacije

Izberite **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Slog začetnega zaslona** in nato še možnost **Predal**.

Ko je možnost omogočena, lahko podrsnete navzgor po začetnem zaslonu, da dostopate do vseh aplikacij v predalu.

Ustvarjanje bližnjic na začetnem zaslonu

V načinu predala podrsnite po začetnem zaslonu navzgor, da prikažete predal, dotaknite se aplikacije in jo zadržite, dokler se ne poveča, nato pa jo povlecite na zeleno mesto na začetnem zaslonu.

Premikanje aplikacij nazaj v Predal

Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani**. S tem boste ikono aplikacije samo odstranili z začetnega zaslona, še vedno pa bo nameščena.

Lahko jo poiščete v predalu za aplikacije.

Onemogočanje načina predala

Za preklop na standardni začetni zaslon odprite razdelek **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Slog začetnega zaslona** in izberite možnost **Standardno**.

Prikaz in svetlost

Prilagoditev svetlosti zaslona, barvnega načina in barvne temperature

Nastavite lahko zeleno svetlost zaslona, barvni način in barvno temperaturo.



Samodejna prilagoditev svetlosti zaslona

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost** in omogočite možnost **Samodejno**.

Naprava bo samodejno prilagodila svetlost zaslona v skladu z osvetlitvijo okolice.

Ročna prilagoditev svetlosti zaslona

Svetlost zaslona lahko ročno prilagodite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. V razdelku  povlecite drsnik, da prilagodite svetlost zaslona.
- Odprite razdelek **Nastavitve > Prikaz in svetlost**. V razdelku  povlecite drsnik, da prilagodite svetlost zaslona.

Prilagoditev barvnega načina

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Barvni način in temperature**, nato pa izberite zeleni barvni način. Priporočamo način **Navaden**, ki manj utruja oči.

- **Navaden**: naravni barvni toni
- **Živahen**: živahni barvni toni


Prilagoditev barvne temperature

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Barvni način in temperature**, nato pa izberite želeno barvno temperaturo. Priporočamo načina **Privzeto** in **Topla**, ki manj utrujata oči.

- **Privzeto**: naravni odtenek
- **Topla**: rumenkast odtenek
- **Hladno**: belkast odtenek
- Če želite prilagoditi barvno temperaturo, se kjer koli dotaknite barvnega kroga ali povlecite točko.


Uporaba načina udobja za oči

Način udobja za oči lahko učinkovito zmanjša raven škodljive modre svetlobe in prilagodi zaslon tako, da so prikazane barve toplejše, s čimer zmanjšuje utrujenost oči in ščiti vaš vid.

-  Vsake pol ure si vzemite vsaj 10-minutni premor za oči.
 - Za blaženje utrujenosti oči preusmerite pogled z zaslona v daljavo.
 - Z vzdrževanjem dobrih navad za nego oči boste zaščitili svoj vid in preprečili kratkovidnost.

Omogočanje in onemogočanje načina udobja za oči

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice, nato pa vklopite ali izklopite način **Udobje za oči**. Za odpiranje zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **Udobje za oči** in jo zadržite.
- V razdelku **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči** omogočite ali onemogočite možnost **Omogoči za ves dan**.

Ko je omogočen način udobja za oči, se v vrstici stanja prikaže možnost , zaslon pa ima rumen odtenek zaradi nižje ravni modre svetlobe.

Nastavitev urnika za način udobja za oči

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči**, omogočite možnost **Načrtovano**, nato pa nastavite možnosti **Začetek** in **Konec** na zelene vrednosti.

Prilagoditev načina udobja za oči

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči**, omogočite možnost **Omogoči za ves dan** ali nastavite možnost **Načrtovano**, nato pa prilagodite drsnik pod možnostjo **Raven filtra**, da izberete, kolikšen delež modre svetlobe želite filtrirati.

Temni način

Zmehča svetlost zaslona in zagotovi celovito vizualno izkušnjo, samodejno se vklopi in izklopi ob sončnem zahodu in vzhodu ter prihrani energijo in težave.

Omogočanje temnega načina

Temni način lahko vklopite ali izklopite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da se prikaže podokno z obvestili (za več vsebine podrsnite še dlje), in vklopite/izklopite možnost **Temni način**. Pritisnite in zadržite možnost **Temni način**, da odprete zaslon z nastavitvami.
- Odprite razdelek **Nastavitve > Temni način** in se dotaknite možnosti **Temno**.

Samodejni vklop in izklop temnega načina

Odprite razdelek **Nastavitve > Prikaz in svetlost**, vklopite stikalo za možnost **Samodejni preklop** in se dotaknite možnosti **Urnik**. Če je izbrana možnost **Od sončnega zahoda do sončnega vzhoda**, bo sistem določil nočni čas na podlagi vaše geografske lokacije in ure.

Več nastavitev za temni način

Odprite razdelek **Nastavitve > Prikaz in svetlost**, prepričajte se, da je omogočena možnost **Temno**, dotaknite se možnosti **Nastavitve za temni način** in izberite, ali želite omogočiti funkcije, kot je Zatemnitev slike za ozadje.

Prilagajanje ločljivosti zaslona

Prilagajanje ločljivosti pametnega zaslona

Odprite razdelek **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Ločljivost zaslona** in vklopite možnost **Pametna ločljivost**. Sistem bo prilagodil ločljivost zaslona navzgor ali navzdol glede na uporabljene aplikacije.

Ročno prilagajanje ločljivosti zaslona

Odprite razdelek **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Ločljivost zaslona** ter izklopite možnost **Pametna ločljivost**. Nato ročno prilagodite ločljivost zaslona. Višja kot je ločljivost, ostrejša je slika zaslona, vendar zaslon porabi več energije.

Prilagoditev hitrosti osveževanja zaslona

V razdelku **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Hitrost osveževanja zaslona** izberite zeleno hitrost osveževanja zaslona.

Pri visoki hitrosti osveževanja zaslona bo vizualna uporabniška izkušnja boljša.

Prikaz celotnega zaslona

Uporaba prikaza celotnega zaslona

- Večina aplikacij, nameščenih v vaši napravi, se bo samodejno prilagodila in tako omogočila ustrezen prikaz na celotnem zaslonu.
- Pri aplikacijah, ki se ne prilagodijo samodejno, izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Več nastavitev zaslona > Prikaz na celotnem zaslonu** in vklopite ustrezna stikala. Če omogočite

Prikaz na celotnem zaslonu, se bodo nekatere aplikacije morda prikazale nepravilno in se tako na primer neustrezno raztegnile na zaslonu.

Nastavitev območja prikaza na vrhu zaslona

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Več nastavitev zaslona > Reža**.
- 2 Če želite nastaviti zgornje območje za posamezno aplikacijo, izberite aplikacijo in nastavite način prikaza zgornjega območja.
 - **Samodejno**
 - **Prikaži režo**
 - **Skrij režo**

Velike mape

Shranite aplikacije v velike mape. Do njih lahko dostopate, ne da bi odprli mapo, zaradi česar je interakcija z začetnim zaslonom učinkovitejša.

Ustvarjanje velikih map

Pritisnite in zadržite standardno mapo in se dotaknite možnosti **Povečaj**.

Pritisnite in zadržite veliko mapo, da jo preimenujete.

 Če je v mapi več kot 9 aplikacij, se v spodnjem desnem kotu prikaže ikona plasti.

Uporaba velikih map

Dotaknite se ikone aplikacije v veliki mapi, da jo neposredno odprete.

Dotaknite se ikone plasti v spodnjem desnem kotu velike mape, da jo razširite in si ogledate ali odprete več aplikacij.

Preklapljanje med načini prikaza

Pritisnite in zadržite veliko mapo in se dotaknite možnosti **Zmanjšaj**, če želite obnoviti standardno mapo.

Zvoki in vibriranje

Nastavitev načina »Ne moti«


Način **Ne moti** preprečuje motnje v času, ko morate biti zbrani. Ko je omogočen ta način, so zvoki klicev in sporočil izklopljeni, obvestila v pasici pa ne bodo prikazana.


Omogočanje in onemogočanje načina Ne moti

Način Ne moti lahko omogočite ali onemogočite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da dostopate do podokna z obvestili (mogoče je podrsati še bolj navzdol). Vkllop ali izklop možnosti **Ne moti**. Pritisnite in zadržite možnost **Ne moti**, da odprete zaslon z nastavitvami.

- Odprite razdelek **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Ne moti** in vklopite ali izklopite možnost **Ne moti**.

Če ste omogočili možnost Ne moti, bo v vrstici stanja prikazana ikona . Ko je omogočen način Ne moti, lahko obvestila prikažete v spustnem podoknu z obvestili. Vrstico z obvestili

podrsnite v levo in se dotaknite možnosti , da nastavite odloženi opomnik.

telefon ne bo samodejno zasvetil ali prikazal obvestil v pasici za dohodne klice, obvestila in sporočila, zvok pa bo izklopljen.

Nastavitev urnika za način Ne moti

- 1 Izberite **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Ne moti** in onemogočite možnost **Ne moti**.
- 2 Omogočite možnost **Načrtovano**. Naprava se bo privzeto preklpila v način Ne moti ob določeni uri ob sobotah in nedeljah.
- 3 Dotaknite se možnosti **Načrtovano**, da nastavite časovno obdobje in cikel ponavljanja.
- 4 Prav tako se lahko dotaknete možnosti **Dodaj** in nastavite več začetnih časov.

Sprejemanje klicev ali sporočil v načinu Ne moti

Dovolite lahko klice ali sporočila od nekaterih oseb v načinu Ne moti.

Odprite razdelek **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Ne moti** in vklopite možnost **Ne moti** ali **Načrtovano**. Na voljo so naslednje možnosti:

- Dotaknite se ikone **Klici** ali **Sporočila** in izberite posamezno kategorijo stikov. V načinu **Ne moti** se melodija zvonjenja predvaja, ko prejmete klic ali sporočilo od oseb v kategoriji.
- Vklopite možnost **Ponavljajoči klicatelji**. Melodija zvonjenja se predvaja pri ponavljajočih se klicih z iste številke v 15 minutah.

Kakovost zvoka in zvočni učinki

Izberite kakovost zvoka in zvočne učinke za boljše doživetje zvoka.

 Ta funkcija zahteva, da vzpostavite povezavo med telefonom ter slušalkami.

Omogočanje zvočnih učinkov DTS:X Ultra

Zvočni učinki DTS:X Ultra zagotavljajo pristno kakovost zvoka in bolj udobno ter naravno doživetje zvoka.

- 1 Vzpostavite povezavo s slušalkami.
- 2 V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Kakovost in učinki zvoka** omogočite možnost **Zvočni učinki DTS:X Ultra**.
- 3 Izberite možnost **Slog zvoka**. Izberite ali prilagodite stil zvoka glede na prizor, na primer Glasba, Film ali Igra.
- 4 Če model slušalk ni samodejno prepoznan, jih lahko ročno povežete v razdelku **Prilagoditev zvoka glede na slušalke > Drugi modeli**.

Obvestila

Značke aplikacij

Ko so za poljubno aplikacijo na voljo nova obvestila, se bo poleg ikone aplikacije pojavila značka s številko. Kot značko lahko nastavite tudi piko ali pa značko skrijete za nekatere ali vse aplikacije.


Izklop značk aplikacij

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Obvestila** in se dotaknite možnosti **Značke ikon aplikacij**.
- 2 Izklopite stikalo za nekatere ali vse aplikacije.

Onemogočanje obvestil aplikacij

Onemogočanje obvestil posamezne aplikacije

Če ne želite, da vas zmoti obvestilo posamezne aplikacije, izberite enega izmed postopkov:

- Ko prejmete obvestilo aplikacije, ga v podoknu z obvestili podrsnite v levo in odprite razdelek  > **Onemogoči obvestila**.
- V razdelku **Nastavitve** > **Obvestila** poiščite aplikacijo, za katero želite onemogočiti obvestila, in se je dotaknite, nato pa onemogočite možnost **Omogoči obvestila**.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah.

Hkratno onemogočanje obvestil več aplikacij

Za onemogočanje obvestil za več aplikacij hkrati v razdelku **Nastavitve** > **Obvestila** > **Upravljaj vse** izklopite stikalo ob vsaki posamezni aplikaciji.

Skrivanje vsebine obvestil na zaklenjenem zaslonu

Preprečite, da bi druge osebe videle vsebino obvestil, tako, da jo skrijete z zaklenjenega zaslona.

V razdelku **Nastavitve** > **Obvestila** omogočite možnost **Skrij vsebino obvestil**.

Več nastavitev za obvestila aplikacij

Spreminjanje načina obveščanja za aplikacije

Odprite razdelek **Nastavitve** > **Obvestila**. Izberite aplikacijo, da nastavite način obveščanja za aplikacijo.

- Omogočanje možnosti **Omogoči obvestila**: Predvaja opozorila, ko so na voljo nova obvestila za aplikacijo.
- Omogočanje možnosti **Oblački**: Ko je na voljo novo obvestilo, ga delno prikaže v mehurčku.

 Načini obvestil, ki jih podpira aplikacija, so lahko različni.

Vklop zaslona ob prejemu obvestil

V razdelku **Nastavitve > Obvestila > Več nastavitev za obvestila** omogočite možnost **Prebudi zaslon**. Ko prejmete obvestilo, se bo zaklenjen zaslon naprave vklopil samodejno.

Prikaz ikon obvestil v vrstici stanja

V razdelku **Nastavitve > Obvestila > Več nastavitev za obvestila** omogočite možnost **Prikaz ikon obvestil v vrstici stanja**.

Biometrija in geslo

Uporaba ID-ja za prstni odtis

ID prstnega odtisa lahko uporabite za odklepanje zaslona, samodejno vnašanje števil in gesel računov ali dostop do zasebnih podatkov, kot je aplikacija Zaklepanje aplikacij.

Dodajanje ID-ja za prstni odtis na zaslonu

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis**. Upoštevajte pozive na zaslonu za nastavitve ali vnos gesla za zaklenjen zaslon.
- 2 Dotaknite se ikone **Nov prstni odtis > Registriraj prstni odtis**. Registrirajte prstni odtis.
- 3 Prst položite na območje zaznavanja za prstne odtise na zaslonu. Pritisnite na območje, dokler telefon ne zavibrira, nato pa prst odmaknite. Ta postopek ponovite z različnimi deli istega prsta, dokler ni registracija dokončana.
- 4 Nato se dotaknite možnosti **V redu**.

Ko je zaslon zaklenjen, dvignite telefon. Na zaslonu se bo pojavilo območje zaznavanja za prstne odtise na zaslonu. Za odklepanje zaslona se območja dotaknite s prstom, ki ste ga uporabili za registracijo.

Preimenovanje ali brisanje prstnega odtisa

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite registriranega prstnega odtisa, da ga preimenujete ali izbrišete.

Prepoznavanje prstnega odtisa

Funkcija prepoznavanja prstnega odtisa vam omogoča ujemanje prstov z registriranimi prstnimi odtisi.

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite možnosti **Prepoznaj prstni odtis**.
- 3 S prstom se dotaknite senzorja za prstne odtise. Prepoznani prstni odtis bo označen.

Uporaba prstnega odtisa za dostop do sefa

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Vključite stikalo za **Dostop do sefa** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s sefom.

Nato lahko izberete **Datoteke > Brskanje**, se dotaknete možnosti **Sef** ter za dostop do sefa uporabite prstni odtis.

Uporaba prstnega odtisa za dostop do zaklenjene aplikacije

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Vključite stikalo za **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s funkcijo zaklepanja aplikacij.

Za dostop se lahko zdaj dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu in uporabite prstni odtis.

Omogočanje in uporaba plačila s prstnim odtisom

Prstni odtis lahko uporabljate za potrjevanje plačil v aplikaciji za plačevanje.

Pojdite v aplikacijo za plačevanje in upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite to funkcijo.

Prepoznavanje obraza

Funkcija 3D-prepoznavanja obraza uporablja več informacij kot tradicionalna tehnologija za prepoznavanje obraza, s čimer se še dodatno izboljša varnost vaše naprave. S tehnologijo za čas preleta (ToF) za zajem slik 3D lahko funkcijo prepoznavanja obraza uporabite tudi v temnih okoljih.

S podatki o svojem obrazu lahko odklenete telefon in dostopate do zaklenjenih aplikacij. Da bo funkcija še bolj uporabna, lahko registrirate tudi nadomestni videz.

Registracija podatkov o obrazu

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > Prepoznavanje obraza** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
Če niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, nastavite 6-mestno kodo PIN ali se dotaknite možnosti **Spremeni način zaklepanja**, da uporabite drugo vrsto gesla.
- 2 Izberite možnost **Omogoči funkcijo bujenja z dvigom**.
- 3 Dotaknite se možnosti **REGISTRIRAJ OBRAZ** in upoštevajte navodila na zaslonu, da registrirate podatke o obrazu.

Nastavitev nadomestnega videza

Za natančnejše in boljše delovanje funkcije za prepoznavanje obraza lahko dodate tudi nadomestni videz.

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** se dotaknite možnosti **Nastavite nadomestni videz** in upoštevajte navodila na zaslonu, da registrirate nadomestne podatke o obrazu.

Omogočanje odklepanja z obrazom

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** se dotaknite možnosti **Odkleni napravo** in izberite način odklepanja.

Za izboljšanje varnosti lahko omogočite tudi možnost **Zahtevaj stik z očmi**. Ko je ta funkcija omogočena, morate imeti ob odklepanju zaslona odprte oči.

- Če ste v telefonu omogočili prostor PrivateSpace ali dodali več uporabnikov, lahko funkcijo odklepanja z obrazom uporabite le v prostoru MainSpace ali z računom lastnika.

Dostop do zaklepanja aplikacij z možnostjo prepoznavanja obraza

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** omogočite **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da v funkcijo zaklepanja aplikacij dodate podatke o obrazu.

Do zaklenjenih aplikacij boste nato lahko dostopali prek funkcije prepoznavanja obraza.

Onemogočanje ali brisanje podatkov o obrazu

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** so na voljo naslednje možnosti:

- Onemogočanje podatkov o obrazu za nekatere funkcije: po potrebi onemogočite možnost **Odkleni napravo** ali **Dostop do zaklepanja aplikacij**. S tem ne boste izbrisali podatkov o svojem obrazu.
- Brisanje podatkov o obrazu: dotaknite se možnosti **Izbriši podatke o obrazu** in upoštevajte navodila na zaslonu, da izbrišete podatke o obrazu.

Geslo za zaklenjen zaslon

Kot geslo za zaklenjen zaslon lahko nastavite številsko geslo, vzorec ali hibridno geslo.

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Biometrični podatki in geslo** in se dotaknite možnosti **Geslo za zaklenjen zaslon**.
- 2 Vnesite geslo, ki ima 6 števk.
- 3 Lahko pa se dotaknete možnosti **Spremeni način zaklepanja** in izberete vrsto gesla, nato pa upoštevate navodila na zaslonu za vnos novega gesla.

Sprememba gesla za zaklenjen zaslon

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve** > **Biometrični podatki in geslo** in se dotaknite možnosti **Spremeni geslo za zaklenjen zaslon**.
- 2 Vnesite trenutno geslo za zaklenjen zaslon.
- 3 Vnesite novo geslo ali se dotaknite možnosti **Spremeni način zaklepanja**, da izberete in vnesete novo geslo.

Izklop gesla za zaklenjen zaslon

V razdelku **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo** se dotaknite možnosti **Onemogoči geslo zaklepanja zaslona**.

Omogočanje načina zaklepanja

Telefon lahko odklenete na več načinov. V nekaterih primerih (če na primer zaspate med vožnjo z javnim prevozom) je odklepanje z geslom varnejše od drugih načinov odklepanja. Ko je omogočen način zaklepanja, lahko telefon odklenete samo z geslom za zaklenjen zaslon. Drugi načini odklepanja so začasno onemogočeni.

Če želite uporabljati to funkcijo, nastavite geslo za zaklenjen zaslon.

- 1** V razdelku **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > Nastavitve za varno zaklepanje** omogočite možnost **Pokaži možnost za zaklep**.
- 2** Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite, dokler se na zaslonu ne prikaže možnost **Zaklepanje**.
- 3** Dotaknite se možnosti **Zaklepanje** in upoštevajte navodila na zaslonu za omogočanje načina zaklepanja. Ko je omogočen način zaklepanja, lahko napravo odklenete samo z geslom za zaklenjen zaslon.
- 4** Način zaklepanja se samodejno onemogoči, ko odklenete napravo. Pri naslednjem odklepanju naprave lahko kot običajno uporabite druge načine odklepanja. Če morate način zaklepanja znova omogočiti, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite, nato pa se znova dotaknite možnosti **Zaklepanje**.

Aplikacije

Omogočanje funkcije Dvojniki aplikacije


Dvojniki aplikacije omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa WhatsApp ali Facebook in s tem ločujete službeno življenje od zasebnega.

 Funkcijo **Dvojniki aplikacije** podpirajo le nekatere aplikacije.

Izberite **Nastavitve > Aplikacije > Dvojniki aplikacije** in omogočite možnost **Dvojniki aplikacije**. Dvojna aplikacija se bo prikazala na začetnem zaslonu.

Prikaz ali sprememba nastavitvev aplikacije

V razdelku **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije** se dotaknite aplikacije. Prisilno jo lahko zaustavite, jo odstranite, prikažete in spreminjate dovoljenja aplikacije, nastavite načine obvestil in še več.

 Nekaterih aplikacij ni mogoče odstraniti.

Baterija

Upravljanje porabe energije

Na zaslonu **Baterija** lahko preverite predviden preostali čas delovanja baterije in omogočite način za varčevanje z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije naprave.

Omogočanje načina za varčevanje z energijo

Če je v vaši napravi omogočena nastavitvev **Način za varčevanje z energijo** in je napolnjenost baterije višja od 10 %, bodo za zmanjšanje porabe energije nekatere funkcije onemogočene, aplikacije v ozadju bodo omejene, vizualni učinki pa ošibljani. Če je napolnjenost baterije enaka ali nižja od 10 %, bodo za kar najdaljši čas pripravljenosti naprave sprejeti strožji ukrepi za varčevanje z energijo. Priporočamo, da omogočite nastavitvev **Način za varčevanje z energijo**, ko je napolnjenost baterije enaka ali nižja od 20 %.

To storite v razdelku **Nastavitve > Baterija** (ali **Upravitelj sistema > **), kjer omogočite


nastavitvev **Način za varčevanje z energijo**. V vrstici stanja se nato prikaže ikona .

Za ogled podrobnosti o ukrepih za varčevanje z energijo se lahko dotaknete možnosti **Več informacij**.

Omogočanje pametnega polnjenja

Funkcija pametnega polnjenja se uči na podlagi vaših navad glede polnjenja telefona in nato postopek polnjenja pametno upravlja. S tem funkcija skrajša čas, ko je vaša naprava popolnoma napolnjena, in s tem zmanjša tudi obrabo baterije in podaljša njeno življenjsko dobo. Priporočamo, da imate to funkcijo omogočeno.

Če ste na primer navajeni naprave polniti čez noč ali dalj časa, funkcija pametnega polnjenja ustavi polnjenje, ko baterija doseže določeno stopnjo napolnjenosti. Preden zjutraj vstanete, pa funkcija nadaljuje polnjenje, dokler ni vaša naprava popolnoma napolnjena. To skrajša čas, v katerem je naprava povsem napolnjena, s čimer se bo zmanjšala obraba baterije in podaljšala njena življenjska doba.

 Podatki o vaših navadah pri polnjenju se uporabljajo zgolj v vaši napravi in ne bodo varnostno kopirani ali naloženi v oblak.

Če želite omogočiti to funkcijo, izberite **Nastavitve > Baterija > Več nastavitev baterije** in omogočite možnost **Pametno polnjenje**.

Omogočanje pametne zmogljivosti baterije


Funkcija pametne zmogljivosti baterije inteligentno prilagaja največjo zmogljivost baterije na osnovi trenutnega stanja baterije, da upočasni obrabo baterije in podaljša njeno življenjsko dobo. Priporočamo, da imate to funkcijo omogočeno.

Če želite omogočiti to funkcijo, izberite **Nastavitve > Baterija > Več nastavitev baterije** in omogočite možnost **Pametna zmogljivost baterije**.

Prilaganje nastavitv baterije

Nastavite lahko tudi, ali želite v vrstici stanja prikazati odstotek napolnjenosti baterije in ali želite ohraniti vzpostavljeno omrežno povezavo tudi, ko je zaslon naprave izklopljen.

Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja

Pojdite v razdelek **Nastavitve** > **Baterija** (ali **Upravitelj sistema** > ) in se dotaknite možnosti **Odstotek napolnjenosti baterije** ter izberite možnost prikaza odstotka napolnjenosti baterije znotraj ali zunaj ikone baterije v vrstici stanja.

Ohranitev povezave v načinu spanja naprave

Če želite, da naprava še naprej prejema sporočila ali prenaša podatke, ko je v načinu spanja, jo nastavite tako, da bo med spanjem ohranila vzpostavljeno povezavo. Upoštevajte, da se bo zato morda povečala poraba energije.

Na zaslonu **Baterija** se dotaknite možnosti **Več nastavitv baterije** in nato po potrebi omogočite ali onemogočite možnost **Ne prekini povezave, ko je naprava v stanju spanja**.

Shramba

Preverjanje uporabe pomnilnika

Izberite **Nastavitve** > **Pomnilnik**, da preverite, koliko pomnilnika se trenutno uporablja, in optimizirate porabo, ko se vam to zdi potrebno.

Čiščenje shrambe naprave

V razdelku **Upravitelj sistema** lahko uporabite možnost **Čiščenje** za pregled odvečnih ali velikih datotek, kot so odvečne aplikacije, neželeni namestitveni paketi, podatki aplikacije WeChat in še več. Ko so datoteke zaznane, lahko izberete, ali želite izbrisati predlagane datoteke ali ne.

- 1 Odprite aplikacijo **Upravitelj sistema** in se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
- 2 Ko je pregled končan, se dotaknite možnosti **Počisti** za vsakim elementom in izbrišite vse datoteke, ki jih ne potrebujete.

Ročno čiščenje datotek v košu

Ko telefon samodejno počisti neuporabljene datoteke, lahko ostane nekaj datotek v košu, ki jih je treba počistiti ročno.

Odprite **Čiščenje** in se dotaknite možnosti **Počisti** po datoteki v košu.

Čiščenje podvojenih datotek


Upravitelj sistema lahko prepozna podvojene datoteke v vaši napravi.

Na zaslonu **Čiščenje** se dotaknite možnosti in nato izberite neželene datoteke, da jih izbrišete.

Varnost

Samodejno izpolnjevanje gesla s trezorjem za gesla

Trezor za gesla shrani vaša uporabniška imena in gesla ter jih samodejno izpolni vsakič, ko se prijavite v aplikacijo. Ti podatki bodo šifrirani s strojno opremo in shranjeni samo v vaši napravi. HONOR do njih nima dostopa ter jih ne bo prenesel v omrežje ali strežnik.

-  • Pred uporabo trezorja za gesla nastavite geslo za zaklenjen zaslon naprave.
 - Trezor za gesla je združljiv le z nekaterimi aplikacijami.

Hitrejša prijava s sefom za gesla

- 1** Ko se prvič prijavite v aplikacijo, vas bo naprava samodejno pozvala, da shranite geslo. Ob pozivu se dotaknite možnosti **SHRANI**. Če se nenamerno dotaknete možnosti **Nikoli ne shrani**, lahko še vedno omogočite funkcijo samozapolnitve za to aplikacijo, in sicer tako, da izberete **Nastavitve > Varnost > Sef za gesla > Upravljanje samodejnega izpolnjevanja za aplikacije** ter preklopite stikalo ob tej aplikaciji. Ko je stikalo izklopljeno, je funkcija samozapolnitve onemogočena.
- 2** Če se odjavite iz aplikacije, bo naprava ob naslednji prijavi samodejno izpolnila uporabniško ime in geslo, ko potrdite svojo identiteto z geslom za zaklenjen zaslon, prstnim odtisom ali ID-jem obraza.

Ko začnete uporabljati novo napravo HONOR, lahko z aplikacijo **Device Clone** prenesete podatke iz sefa za gesla v novo napravo.

Ogled ali brisanje shranjenih uporabniških imen in gesel

Uporabniška imena in gesla, shranjena v trezorju za geslo, si lahko kadar koli ogledate ali jih izbrišete.

Izberite **Nastavitve > Varnost > Sef za gesla > RAČUNI**, da si ogledate ali izbrišete shranjena uporabniška imena in gesla.

Onemogočanje trezorja za geslo

Trezor za geslo je privzeto omogočen, vendar ga lahko po potrebi tudi onemogočite.

Izberite **Nastavitve > Varnost > Sef za gesla** in onemogočite **Samodejno shranjevanje in izpolnjevanje uporabniških imen in gesel**.

Uporaba funkcije Zaklepanje aplikacij za zaščito zasebnosti

Če želite preprečiti nepooblaščen dostop, lahko zaklenete aplikacije, ki vsebujejo zasebne podatke, kot so aplikacije za klepet in plačila.


Omogočanje funkcije Zaklepanje aplikacij

V razdelku **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje aplikacij > Omogoči** upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo za funkcijo Zaklepanje aplikacij, in izberite aplikacije, ki jih želite zakleniti.

Če ste omogočili odklepanje z obrazom ali prstnim odtisom, lahko funkcijo Zaklepanje aplikacij ob pozivu povežete z ID-jem za obraz ali ID-jem za prstni odtis.


 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Spreminjanje gesla za funkcijo Zaklepanje aplikacij ali varnostnih vprašanj

Odprite zaslon z nastavitvami **Zaklepanje aplikacij**, izberite  > **Vrsta gesla** in za geslo funkcije Zaklepanje aplikacij izberite možnost **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri**. Če izberete možnost **Koda PIN po meri**, lahko nadaljujete z nastavljanjem novega gesla in varnostnih vprašanj.

Preklic ali onemogočanje funkcije Zaklepanje aplikacij

Na zaslonu z nastavitvami **Zaklepanje aplikacij** izvedite naslednje:

- Preklic funkcije Zaklepanje aplikacij: na seznamu zaklenjenih aplikacij izklopite stikala poleg aplikacij, za katere želite preklicati zaklepanje.
- Ponastavitev funkcije Zaklepanje aplikacij: izberite  > **Onemogoči funkcijo Zaklepanje aplikacij > ONEMOGOČI**. S tem boste preklicali vsa zaklepanja in počistili vse nastavitve za zaklepanje aplikacij.

Nastavitev zaklepanja kartice SIM s kodo PIN

Koda PIN je koda identitete kartice SIM in jo je mogoče nastaviti za zaklepanje kartice SIM. Po končani nastavitvi boste morali pravilno kodo PIN za odklepanje kartice SIM vnesti vsakič, ko vklopite napravo ali preklopite na novo napravo, da tako preprečite nepooblaščen dostop.

Če ste vnesli napačno kodo PIN in prekoračili največje dovoljeno število poskusov vnosa kode PIN, boste morali vnesti ključ za odklepanje kode PIN (PUK) in nato ponastaviti kodo PIN. Če prekoračite največje dovoljeno število poskusov vnosa kode PUK, bo vaša kartica SIM trajno blokirana.

Kodi PIN in PUK za vašo kartico SIM priskrbi operater. Število mest in največje dovoljeno število poskusov vnosa kod PIN in PUK določa operater.

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Varnost > Več nastavitev**, da se odpre zaslon z nastavitvami za zaklepanje kartice SIM.
- 2 Omogočite možnost **Zakleni kartico SIM**, vnesite kodo PIN in se nato dotaknite možnosti **V redu**. Če želite spremeniti kodo PIN, se dotaknite možnosti **Spremeni kodo PIN kartice SIM** in upoštevajte navodila na zaslonu.

Zasebnost

Upravljanje dovoljenj

Za aplikacije bodo morda potrebna nekatera dovoljenja, kot je dovoljenje za lokacijo, da bi vam lahko zagotovili ustrezne storitve.

Nekatere aplikacije pa lahko pridobijo čezmerna dovoljenja, kar predstavlja potencialno tveganje za zasebnost in varnost vaših podatkov. Ogle dati si lahko dovoljenja, podeljena posameznim aplikacijam, in zavrnete tista, za katera menite, da niso potrebna.

Upravljanje dovoljenja za lokacijo

Ko aplikacija pridobi dovoljenje za podatke o lokaciji, lahko kadar koli pridobi podatke o vaši lokaciji. Če na primer aplikacija za zemljevide pridobi dovoljenje za lokacijo, lahko zagotovi lokacijske in navigacijske storitve. Če teh storitev ne potrebujete, lahko dovoljenje prekličete.

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Aplikacije > Upravljanje dovoljenj**.
- 2 Na zaslonu **Upravljanje dovoljenj** se dotaknite možnosti **Lokacija** in ikone ustrezne aplikacije ter nato izberite eno od možnosti za dovoljenja dostopa.

Pregled dnevnikov dostopa do zasebnih podatkov

Dnevnike dostopa do zasebnih podatkov lahko pregledate in upravljate, kot je potrebno za odstranitev neutemeljenih dovoljenj, za boljše delovanje storitve.


Na zaslonu **Upravljanje dovoljenj** izberite dovoljenje, da ga omogočite ali onemogočite.

Uporaba lokacijskih storitev

Nekatere aplikacije potrebujejo podatke o lokaciji, da zagotovijo boljše storitve. Lokacijske storitve lahko omogočite ali onemogočite in dodelite ali zavrnete dovoljenje za dostop do podatkov o lokaciji za določene aplikacije, kot je zahtevano.

Omogočanje in onemogočanje lokacijskih storitev

Lokacijske storitve lahko omogočite ali onemogočite na naslednje načine:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic. Dotaknite se možnosti  , da omogočite oz. onemogočite to funkcijo.
- Lahko tudi izberete **Nastavitve > Lokacija**, nato pa omogočite oz. onemogočite možnost **Dostop do moje lokacije**.

Ko onemogočite lokacijske storitve, bo naprava vsem aplikacijam in storitvam preprečila zbiranje podatkov o lokaciji in njihovo uporabo, z izjemo nekaterih vgrajenih aplikacij. Če bodo te aplikacije ali storitve potrebovale podatke o lokaciji, vas bo naprava opomnila, da znova omogočite lokacijske storitve.

Izboljšanje natančnosti lokacijskih storitev

Natančnost lociranja naprave lahko izboljšate tako, da aplikacijam in storitvam dovolite, da poiščejo omrežja Wi-Fi in naprave Bluetooth v bližini ali dostopate do podatkov za popravilo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS).

 Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.

Izberite **Nastavitve > Lokacija > Dodatne nastavitve**, nato pa nastavite možnosti, kakor je zahtevano.

Aplikacijam dovolite ali prepovedajte pridobivanje podatkov o lokaciji

Aplikaciji lahko dovolite ali prepovedate dostop do podatkov o lokaciji, vključno z dodelitvijo enkratnega ali trajnega dostopa ali zavrnitvijo dostopa do podatkov o lokaciji med uporabo aplikacije.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zasebnost > Upravljanje dovoljenj** dotaknite se možnosti **Lokacija** in preverite, katere aplikacije imajo dostop do podatkov o lokaciji.
- 2 Dotaknite se aplikacije, za katero želite spremeniti nastavitve, in upoštevajte navodila na zaslonu, da dodelite ali zavrnite dovoljenja.

Ustvarite PrivateSpace za svoje zasebne podatke


Ustvarite PrivateSpace, ki je popolnoma ločen od prostora MainSpace (izvirnega prostora) v telefonu, in določite, da je dostopen samo s prstnim odtisom ali geslom.

 Nekatero naprave ne podpirajo funkcij prstnega odtisa.

Zasebne fotografije, videoposnetke in druge datoteke lahko premaknete v PrivateSpace in tako preprečite nepooblaščen dostop. V PrivateSpace lahko premaknete tudi aplikacije za plačilo in igre, da otrokom preprečite dostop do njih.

Omogočanje in onemogočanje prostora PrivateSpace

- 1 Izberite **Nastavitve > Zasebnost > PrivateSpace > Omogoči** in upoštevajte navodila na zaslonu, da ustvarite PrivateSpace.
- 2 V PrivateSpace lahko vstopite z enim od teh načinov:
 - Na zaklenjenem zaslonu PrivateSpace odprite z ustreznim prstnim odtisom ali geslom.
 - V prostoru MainSpace izberite **Nastavitve > Zasebnost > PrivateSpace** in se dotaknite možnosti **Prijava**.

 Če znova zaženete telefon, boste najprej morali vnesti geslo za dostop do prostora MainSpace in šele nato preklopiti v PrivateSpace.

Skrivanje ali odkrivanje vhoda v PrivateSpace

V nastavitvah prostora MainSpace lahko skrijete vhod v PrivateSpace, tako da lahko do prostora PrivateSpace dostopate le s prstnim odtisom ali geslom, ki ste ga nastavili za ta prostor.

- Skrivanje vhoda v PrivateSpace: v prostoru PrivateSpace izberite **Nastavitve > Zasebnost > PrivateSpace** in omogočite možnost **Skrij razdelek PrivateSpace**.
- Odkrivanje vhoda v PrivateSpace: v prostoru MainSpace izberite **Nastavitve > Varnost > Več nastavitvev**, nato pa izberite **Pokaži vse nastavitve > V redu**.

Prenašanje datotek med prostoroma MainSpace in PrivateSpace

- 1 V prostoru PrivateSpace izberite **Nastavitve > Zasebnost > PrivateSpace** in se dotaknite možnosti **Iz razdelka MainSpace v razdelek PrivateSpace** ali **Iz razdelka PrivateSpace v razdelek MainSpace**.
- 2 Izberite datoteke (kot so fotografije, videoposnetki in zvočne datoteke), ki jih želite prenesti, dotaknite se možnosti »**Premakni**« in upoštevajte navodila na zaslonu za prenos datotek.

V ciljnem prostoru izberite **Galerija > Albumi > Drugo > SharedImages** ali **Galerija > Albumi > Drugo > SharedVideos** za prikaz fotografij in videoposnetkov.

Ponastavitev gesla za PrivateSpace

Ko ustvarite geslo za PrivateSpace, lahko določite varnostno vprašanje, ki vam bo pomagalo ponastaviti geslo, če ga pozabite.

- 1 V prostoru PrivateSpace odprite razdelek **Nastavitve > Zasebnost > PrivateSpace** in se dotaknite možnosti **Zaščita z geslom**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate preverjanje, izberite varnostno vprašanje in odgovoriti nanj, nato pa se dotaknite možnosti **Dokončaj**.
- 3 V prostoru MainSpace odprite razdelek **Nastavitve > Zasebnost > PrivateSpace** in se dotaknite možnosti **⋮ > Ponastavi geslo**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate preverjanje, nato pa ponastavite geslo za PrivateSpace.

Prenos podatkov iz prostora PrivateSpace v novo napravo

Podatke iz prostora PrivateSpace, kot so stiki, fotografije in datoteke, lahko hitro prenesete iz stare naprave v novo.

- 1 Ustvarite PrivateSpace v novi napravi in ga odprite, izberite **Nastavitve > Zasebnost > PrivateSpace > Kloniranje prostora** in možnost **To je nova naprava**.
- 2 Odprite PrivateSpace v stari napravi, izberite **Nastavitve > Zasebnost > PrivateSpace > Kloniranje prostora** in možnost **To je stara naprava**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu, da optično preberete kodo QR, ali pa staro napravo ročno povežite z novo.
- 4 Izberite podatke za prenos v stari napravi. Prenos podatkov lahko prekličete med postopkom in nato s prenosom nadaljujete, ko staro napravo znova povežete z novo.

Izbris prostora PrivateSpace

Če izbrišete PrivateSpace, bodo vse aplikacije in podatki, shranjeni v njem, izbrisani in jih ne bo mogoče obnoviti. Pri tem postopku bodite previdni.

PrivateSpace lahko izbrišete z enim od teh postopkov:

- V prostoru MainSpace odprite razdelek **Nastavitve > Zasebnost > PrivateSpace** in se dotaknite možnosti **Izbriši PrivateSpace**.
- V prostoru PrivateSpace odprite razdelek **Nastavitve > Zasebnost > PrivateSpace** in se dotaknite možnosti **Izbriši**.

Funkcije za dostopnost

Uporaba aplikacij za branje zaslona

Aplikacije za branje zaslona so zasnovane, da slabovidnim uporabnikom pomagajo pri uporabi naprave.

Omogočanje popraviljanja barv za prilagajanje barve zaslona

Popravljanje barv osebam s slabšim vidom omogoča, da lažje vidijo vsebino zaslona.

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Dostopnost > Popravljanje barv** in omogočite možnost **Popravljanje barv**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Način za popraviljanje**, da izberete način popraviljanja barv.

Poteze za povečavo

Zaslon lahko povečate s potezami za povečavo.

Odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Dostopnost > Povečava** in vklopite stikalo za možnost **Povečava**.

Z enim prstom se 2-krat hitro dotaknite zaslona, nato pa:

- skupaj oziroma narazen povlecite 2 ali več prstov, da povečate zaslon,
- povlecite 2 ali več prstov za pomikanje po zaslonu.

Omogočanje inverzije barv

Barvna inverzija se uporablja za spreminjanje barve besedila in ozadja na zaslonu. Če je funkcija omogočena, je v telefonu prikazano belo besedilo na črnem ozadju.

Odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Dostopnost** in vklopite stikalo za možnost **Inverzija barv**.

Omogočanje funkcij za dostopnost z bližnjicami

Poljubno funkcijo za dostopnost lahko omogočite z bližnjico tipke za glasnost.

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Dostopnost > Bližnjica dostopnosti**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Izberite funkcije** in izberite funkcijo, ki jo naj omogoči bližnjica.
- 3 Omogočite možnost **Bližnjica dostopnosti**. Hkrati se dotaknite tipk za zvišanje in znižanje glasnosti ter ju zadržite 3 sekunde, da omogočite funkcijo za dostopnost.

Prilagoditev zamika dotika in zadržanja

Ta funkcija omogoča prilagoditev časa, ki ga zaslon potrebuje za odziv ob dotiku in zadržanju posamezne možnosti na zaslonu.

Odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Dostopnost**, dotaknite se možnosti **Trajanje dolgega dotika** in nastavite poljubni čas zakasnitve.

Upravljanje naprave z eno roko

Preklopite lahko na pogled pomanjšanega zaslona in napravo upravljate z eno roko.

1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Način za enoročno uporabo** in omogočite možnost **Način za enoročno uporabo**.

2 **Način za enoročno uporabo** lahko aktivirate na naslednje načine:

- Če uporabljate funkcijo **Poteze** in je možnost **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona** omogočena, podrsajte čez spodnji del zaslona in zadržite.
- Če uporabljate funkcijo **Poteze** in je možnost **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona** onemogočena, v loku podrsajte čez spodnji del zaslona in zadržite.
- Če uporabljate funkcijo **Pomikanje s tremi tipkami**, podrsajte čez spodnji del zaslona.
- Če uporabljate funkcijo **Poteze** in nimate stikala za možnost **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona**, podrsajte čez spodnji del zaslona.

3 Če želite zapreti pogled pomanjšanega zaslona, se dotaknite poljubnega območja zunaj njega.

Način za enoročno uporabo ne deluje, če je v napravi omogočena povečava s potezami.

 Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.

Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.

Uporaba etuija za telefon

Da bi se izognili nepravilnemu ravnanju s telefonom, priporočamo, da kupite originalni etui za svoj izdelek na uradnem kanalu.

Omogočite načina za etui

Odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Pametni pokrov** in vklopite možnost **Pametni pokrov**. Če uporabljate ohišje z oknom, vklopite tudi možnost **Uporabite okence**.

Odpiranje/zapiranje etuija z oknom

- Ko odprete etui z oknom, se zaslon telefona samodejno vklopi in odpre se zaslon za dinamično ozadje zaklenjenega zaslona ali pa se naprava odklene.
- Če ima telefon nastavljeno geslo za zaklenjen zaslon, se zaslon samodejno zaklene, ko je etui zaprt v načinu pripravljenosti.
- Ko zaprete etui z oknom, si lahko v oknu za prikaz ogledate datum, uro, vreme in druge podatke.

Sprejemanje/zavrnitev klicev v telefonu v načinu za etui

V oknu za prikaz na etuiju si lahko ogledate obvestila o dohodnem klicu in sprejmete/zavrnete klic.

Nastavitev načrtovanega vklopa in izklopa

Za vklop ali izklop naprave ob nastavljenih urah, varčevanje energije in preprečevanje motenj med počitkom uporabite funkcijo **Načrtovan vklop in izklop**.

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Načrtovan vklop in izklop** in omogočite možnost **Načrtovan vklop in izklop**.
- 2 Nastavite uro za vklop in izklop ter cikel ponavljanja. Naprava se bo ob določenih urah samodejno vklopila in izklopila.

Če želite prenehati uporabljati to funkcijo, onemogočite možnost **Načrtovan vklop in izklop**.

Uporabniki in računi

Dodajanje uporabniškega računa ali računa za gosta

- 1 Izberite **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki**, dotaknite se možnosti **Dodaj uporabnika** ali **Dodaj gosta** in upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje računa.
- 2 Dotaknite se možnosti **Preklopi**, da preklopite na uporabniški račun ali račun za gosta. Ob pozivu konfigurirajte nastavitve za nov račun.
- 3 Po potrebi namestite aplikacije. Če je drug uporabnik namestil novejšo različico aplikacije, namestitev aplikacije ne bo uspela.

Dodate lahko največ tri uporabniške račune in en račun za gosta.


Pooblastitev uporabniškega računa ali računa za gosta za izvajanje klicev in pošiljanje sporočil

Nastavite lahko, ali želite uporabniškemu računu ali računu za gosta dovoliti klicanje, pošiljanje sporočil SMS in še več.

- 1 Ko uporabljate napravo kot lastnik, izberite **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki**.
- 2 Dotaknite se povezanega računa in izberite dovoljenja, ki jih želite omogočiti.

Preklop med načini lastnika, uporabnika in gosta


Med različnimi računi lahko preklopite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, dotaknite se možnosti  , nato pa se dotaknite slike profila računa, na katerega želite preklopiti.
- Izberite **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki** in se dotaknite imena računa, na katerega želite preklopiti.

Brisanje uporabniškega računa ali računa za gosta


Če izbrišete uporabniški račun ali račun za gosta, boste izbrisali vse podatke, povezane z njim. Bodite previdni.

Ko uporabljate napravo kot lastnik, uporabite enega od naslednjih načinov za brisanje uporabniškega računa ali računa za gosta:

- Izberite **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki** in se dotaknite imena računa, ki ga želite izbrisati, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu za brisanje.
- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, izberite  > **Več nastavitev** in se dotaknite imena računa, ki ga želite izbrisati, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu za brisanje.

Sistem in posodobitve

Sprememba jezika sistema in regije

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Jezik in vnos > Jezik in regija** in izberite jezik.
- 2 Če zelenega jezika ni na seznamu, se dotaknite možnosti **Dodajanje jezika**, ga poiščite in dodajte na seznam jezikov, nato pa ga izberite.
 -  Sistem podpira veliko jezikov, vendar ne vseh. Morda zelenega jezika ne boste našli.
 - Podrsnite po zaslonu navzgor do dna seznama jezikov in se tam dotaknite možnosti, da posodobite jezike, ki jih podpira sistem.
- 3 Dotaknite se možnosti **Regija** in izberite svojo državo/regijo. Sistemski vmesnik se bo prilagodil glede na kulturne navade izbrane države ali regije.

Uporaba drugega načina vnosa

Prenesete lahko način vnosa neodvisnega ponudnika in ga nastavite kot privzeti način vnosa.

- 1 Prenesite način vnosa iz zelene uradne trgovine aplikacij.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da ga nastavite kot privzeti način vnosa, ali izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Jezik in vnos > Privzeta tipkovnica**, nato pa izberite način vnosa.

Nastavitev sistemskega datuma in ure

Naprava se lahko prek mobilnega omrežja sinhronizira z lokalnim datumom, uro in časovnim pasom. V napravi lahko tudi ročno nastavite datum, uro in časovni pas.

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Datum in ura**, nato pa možnosti nastavite v skladu s svojimi potrebami.

Samodejna ali ročna nastavitve datuma in ure

- Omogočite možnost **Nastavi samodejno** in naprava se bo prek mobilnega omrežja sinhronizirala z lokalnim datumom in uro.
- Če želite datum in uro nastaviti ročno, onemogočite možnost **Nastavi samodejno**.

Sprememba časovnega pasu

- Omogočite možnost **Nastavi samodejno** in naprava se bo prek mobilnega omrežja sinhronizirala z lokalnim časovnim pasom.
- Če želite časovni pas nastaviti ročno, onemogočite možnost **Nastavi samodejno**.

Sprememba oblike zapisa ure

- Omogočite možnost **24-urna oblika zapisa ure** in naprava bo uro prikazovala v 24-urni obliki zapisa.
- Onemogočite možnost **24-urna oblika zapisa ure** in naprava bo uro prikazovala v 12-urni obliki zapisa.

Prenos podatkov v novo napravo z aplikacijo Device Clone

Aplikacija **Device Clone** omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz starega telefona v novi telefon.

Selitev podatkov iz naprave Android

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še možnosti **HONOR** ali **Drugi sistem Android**.
- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
- 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
- 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete podvajanje.

 Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom Android 7.0 ali novejšo različico.

Selitev podatkov iz naprave iPhone ali iPad

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **iPhone/iPad**.
- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.

- 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
- 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate podvajanje podatkov.

 Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

Varnostno kopiranje podatkov v zunanjo napravo za shranjevanje


Varnostno kopiranje podatkov v naprave za shranjevanje USB

Če v shrambi v telefonu ni veliko prostora, velike datoteke ali pomembne podatke redno varnostno kopirajte v napravo za shranjevanje USB (npr. bliskovni pogon USB, bralnik kartic).

- 1 Telefon in napravo za shranjevanje USB povežite s kablom USB OTG.
- 2 V telefonu odprite razdelek **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Varnostno kopiranje in obnovitev** > **Varnostno kopiranje podatkov** > **Zunanja shramba** in na zaslonu **Zunanja shramba** izberite možnost **Pomnilnik USB**.
- 3 Dotaknite se možnosti **VARNOSTNO KOPIRANJE**, označite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**.
- 4 Pri prvem varnostnem kopiranju upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo in namig za geslo. Podatki bodo pri varnostnem kopiranju šifrirani. Zapomnite si geslo za varnostno kopijo: ko je geslo nastavljeno, ga pri nadaljnjih varnostnih kopijah ne bo treba vnašati, ga pa potrebujete pri preverjanju za obnovitev datotek.

Za ponastavitev gesla v napravi odprite zaslon varnostnega kopiranja **Pomnilnik USB**,

dotaknite se razdelka  > **Ponastavi geslo** in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate ponastavitev.

 Ponastavitev gesla je veljavna samo za nadaljnje varnostne kopije in ne za prejšnje.

Obnovitev varnostne kopije podatkov iz naprave za shranjevanje USB

- 1 Telefon in napravo za shranjevanje USB povežite s kablom USB OTG.
- 2 V telefonu odprite razdelek **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Varnostno kopiranje in obnovitev** > **Varnostno kopiranje podatkov** > **Zunanja shramba** in na zaslonu **Zunanja shramba** izberite možnost **Pomnilnik USB**.
- 3 Izberite ustrezen vnos zapisa varnostne kopije na seznamu **OBNOVI IZ VARNOSTNE KOPIJE** in ga odprite.
- 4 Izberite podatke, ki jih želite obnoviti, dotaknite se možnosti **Obnovitev**, upoštevajte pozive za vnos gesla in nato obnovite podatke.

Obnovitev telefona na privzete nastavitve ali ponastavitev na tovarniške nastavitve

Ponastavitev nastavitvev omrežja

S tem postopkom boste ponastavili nastavitve za povezavo Wi-Fi, omrežje mobilnih podatkov in povezavo Bluetooth. Druge nastavitve v napravi ne bodo spremenjene in nobeni podatki ne bodo izbrisani.

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Ponastavi** in se dotaknite možnosti **Ponastavitev nastavitvev omrežja**, nato pa sledite navodilom na zaslonu, da ponastavite nastavitve omrežja.

Obnovitev vseh nastavitvev

S tem postopkom boste ponastavili vse nastavitve omrežja, geslo za zaklenjen zaslon in postavitev začetnega zaslona. Če vaša naprava podpira prepoznavanje prstnih odtisov ali obraza, bodo izbrisani tudi registrirani podatki o prstnih odtisih in obrazu. Drugi podatki ali datoteke ne bodo izbrisani iz naprave. S tem postopkom prav tako ne bodo obnovljene nastavitve funkcije Najdi napravo, Uporabniki in računi, Upravitelj naprave in nastavitve aplikacij.

Če želite dokončati postopek, odprite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Ponastavi**, se dotaknite možnosti **Ponastavitev vseh nastavitvev** in upoštevajte navodila na zaslonu.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

S tem postopkom boste izbrisali podatke v napravi, vključno z računi, podatki o aplikacijah, nastavitvami sistema, nameščenimi aplikacijami, glasbo, slikami, vsemi datotekami v notranjem pomnilniku, vsebino varnostnega čipa ter lokalno shranjenimi podatki o sistemu, podatki o aplikacijah in osebnimi podatki, povezanimi z računi HONOR ID. Pred ponastavitvijo naprave na tovarniške nastavitve varnostno kopirajte podatke.

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Ponastavi > Ponastavitev telefona**, dotaknite se možnosti **Ponastavitev telefona** in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

Omogočanje ali zapiranje enostavnega načina

Enostaven način uporablja bolj jedrnato postavitev, ki omogoča enostavno krmarjenje, ikone in pisave na začetnem zaslonu so povečane, glasnost pa največja.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Omogočanje enostavnega načina

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Enostaven način** in se dotaknite možnosti **Omogoči**.


Dotaknite se katere koli ikone in jo zadržite, da jo povlečete na zeleno mesto ali odstranite aplikacijo, ki ni zahtevana.

Zapiranje enostavnega načina

Odprite **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Zapri enostaven način**.

Posodobitev sistema naprave v spletu

Ko je na voljo posodobitev, vas bo naprava pozvala, da paket posodobitev prenesete in namestite.

-  • Pred posodobitvijo se prepričajte, da je v napravi nameščena uradna različica sistema. V nasprotnem primeru je lahko posodobitev neuspešna in lahko pride do neznanih težav v napravi.
- Pred posodobitvijo varnostno kopirajte svoje uporabniške podatke.
- Aplikacije drugih ponudnikov, ki niso združljive z novo različico sistema, morda ne bodo na voljo po posodobitvi. V nekaterih primerih lahko nekaj časa traja, da izide združljiva različica aplikacije.
- Med posodobitvijo naprave ne izklaplajte in je ne zaganjajte znova, pomnilniške kartice pa ne vstavljajte in ne odstranjujte.

1 Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve** in se dotaknite možnosti **Posodobitev programske opreme**.

2 Ko je na voljo posodobitev, lahko paket posodobitev ročno prenesete in namestite ali pa napravo samodejno posodobite ponoči.


- Prenesite in namestite paket posodobitev: izberite **Nova različica > PRENESI IN NAMESTI**. Da se izognete porabi podatkov, med prenašanjem paketa posodobitev povežite napravo z omrežjem Wi-Fi.

Ko bo posodobitev končana, se bo naprava samodejno znova zagnala.

- Posodobite ponoči: dotaknite se možnosti  in omogočite možnost **Samodejni prenos prek povezave Wi-Fi** in **Posodobi ponoči**.

Naprava bo samodejno posodobljena in se bo znova zagnala med 2.00 in 4.00.

Za uspešno posodobitev ponoči se prepričajte, da je naprava vklopljena, zaslon zaklenjen, da ni nastavljenih alarmov za to časovno obdobje ter da je raven napolnjenosti baterije višja od 35 %. Po potrebi napravo priključite v polnilnik.

Če želite onemogočiti samodejne posodobitve, se dotaknite možnosti  na zaslonu **Posodobitev programske opreme** in nato onemogočite možnost **Samodejni prenos prek povezave Wi-Fi**.


telefonu

Pravno obvestilo

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2022. Vse pravice pridržane.

Izjava o vodoodpornosti

Naprava je bila preizkušena v laboratorijskih razmerah ter je odporna proti pljuskom, vodi in prahu, z oceno IP68 po standardu IEC 60529. Odpornost proti pljuskom, vodi in prahu ni trajno stanje ter se lahko zmanjša kot posledica običajne obrabe. Naprave ne polnite v vlažnem okolju.

 Pogoji za raven odpornosti IP68:

- Globina: do 1,5 m (4,9 čevljev) stoječe vode
- Trajanje: 30 minut
- Temperaturna razlika med vodo in napravo: največ 5 °C

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Model: LGE-NX9

Magic UI 6.0_01